







Installasjonshåndbok e-BoX 1000/450 I ST NO





40012127-2223

 **faber**

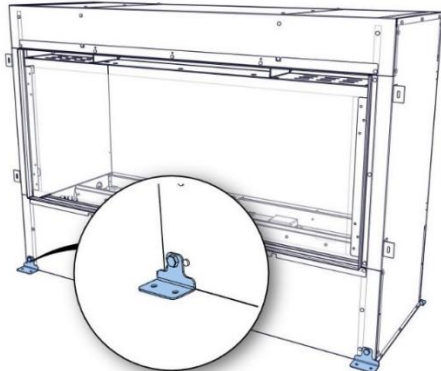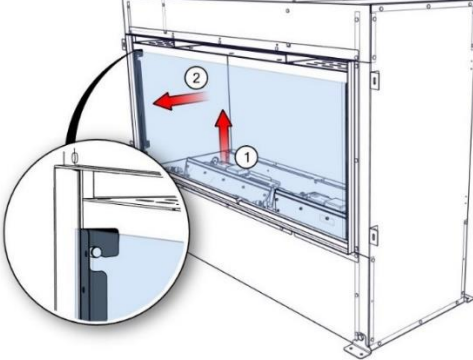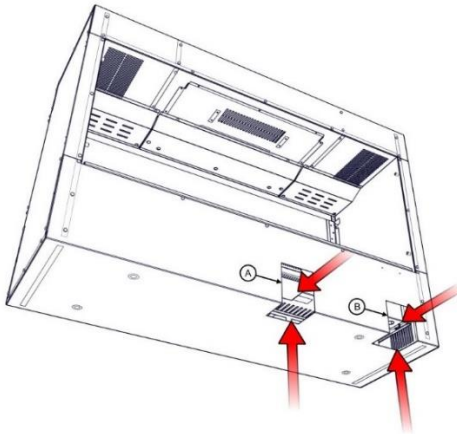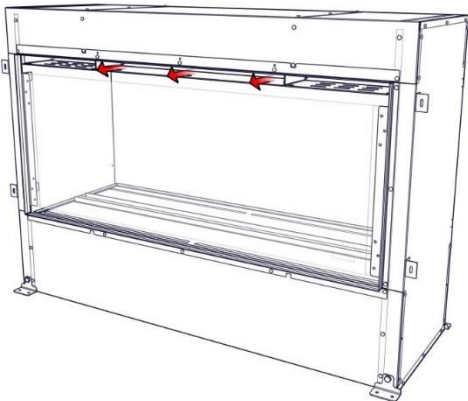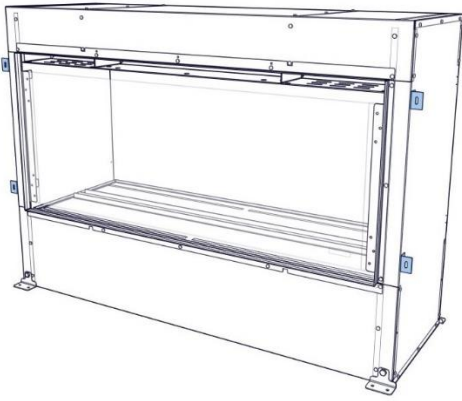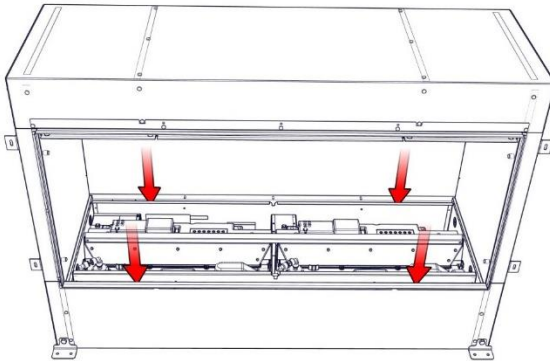


			
1.1	1.2	1.3	1.4
			
1.5	1.6		
			
1.7	1.8		
			
1.9	2.0		

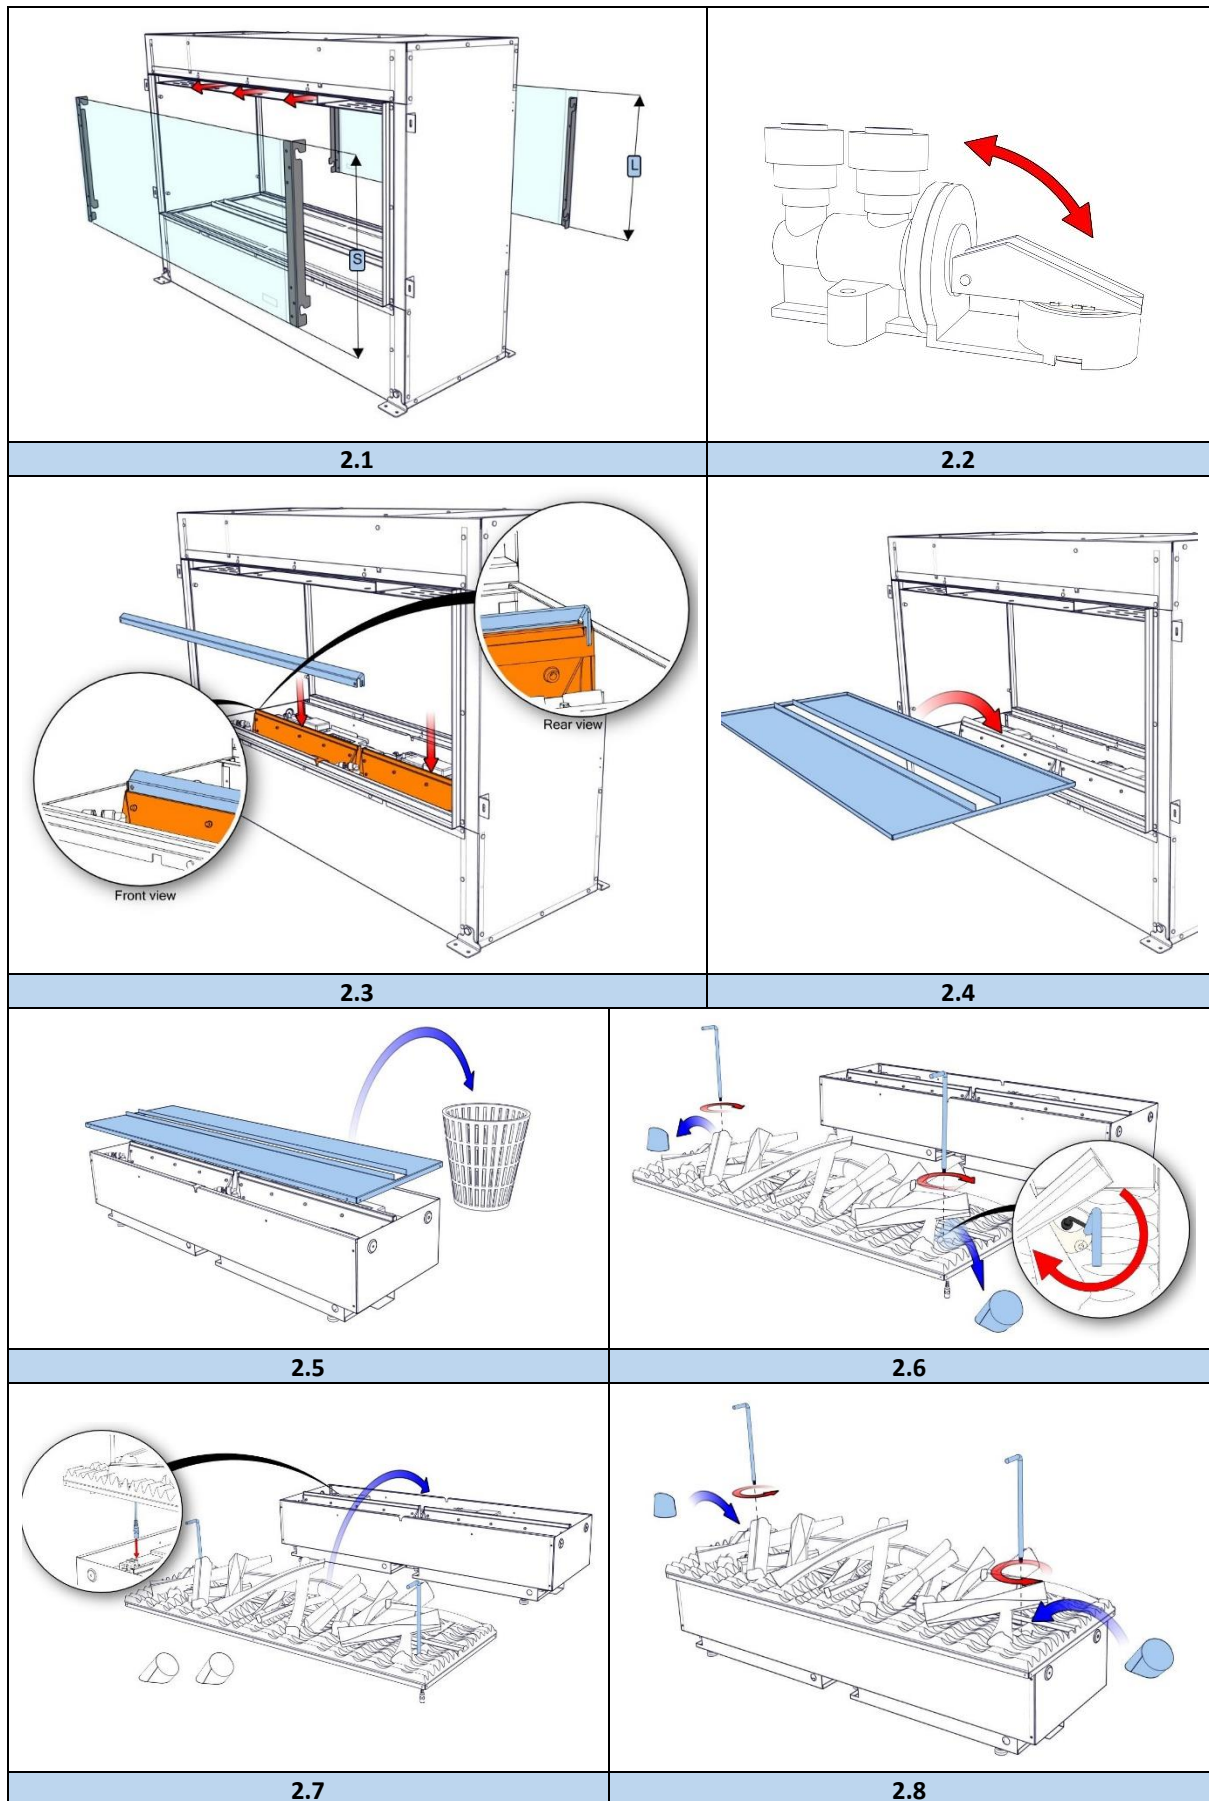


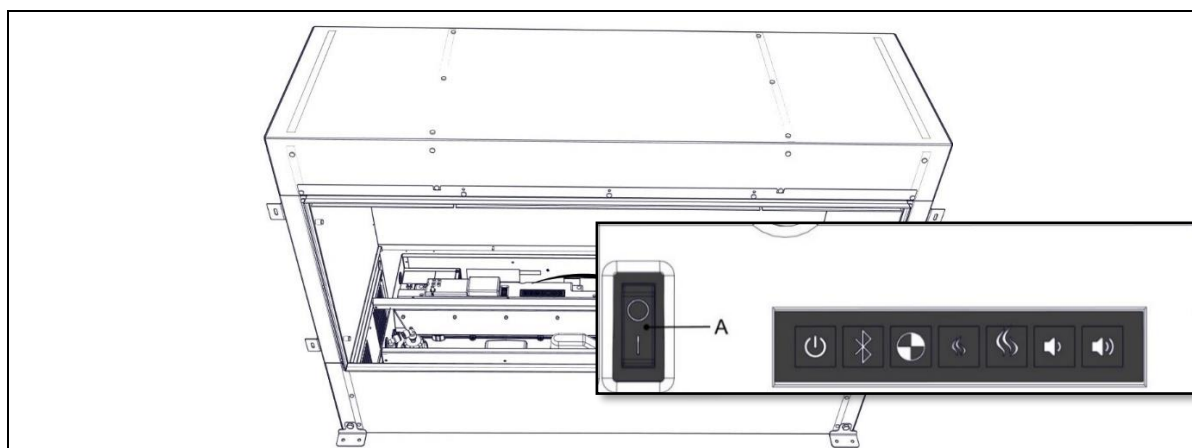


3.0

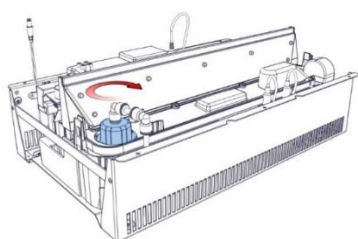


3.1

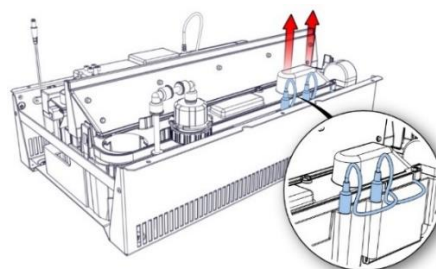


3.2

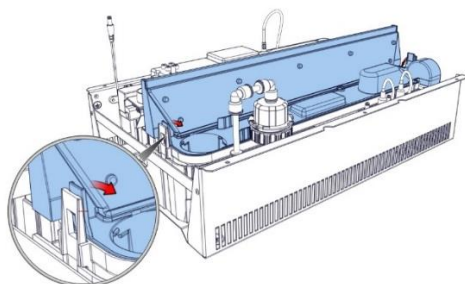


3.3

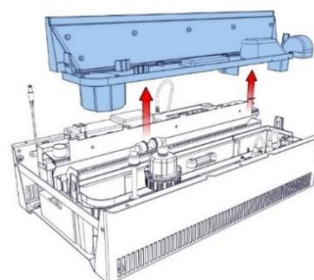


3.4

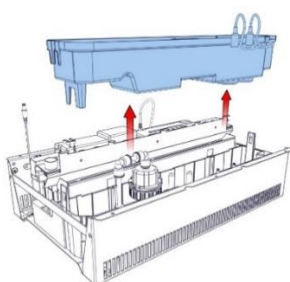


3.5

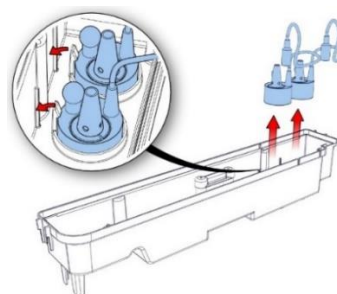

3.6

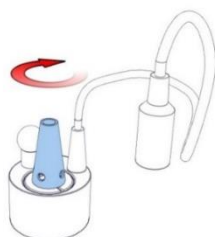

3.7

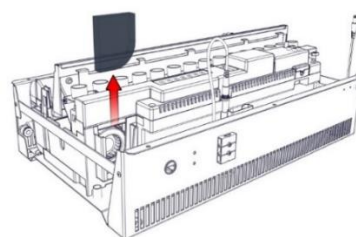

3.8





1 Kjære bruker

Gratulerer med din anskaffelse av et Faber-ildsted! Dette er et kvalitetsprodukt som kommer til å gi deg varme og stemning i mange år fremover. Vi anbefaler at du leser denne håndboken grundig før du bruker ildstedet. Hvis du til tross for vår strenge kvalitetskontroll skulle oppleve problemer med ildstedet, kan du alltid kontakte din forhandler eller Glen Dimplex Benelux B.V.

Det er av avgjørende betydning for eventuelle fremtidige garantikrav at du registrerer ildstedet ditt før du tar det i bruk. Under denne registreringsprosessen vil du finne all informasjon angående garantien din.

➤ Vennligst merk!

Du kan finne detaljinformasjon om ildstedet ditt i brukerhåndboken.

Du kan registrere ildstedet ditt på:

www.faberfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adresse: Saturnus 8

NL-8448 CC

Heerenveen

Tlf.: +31 (0)513 656 500

E-post: contact@faberfires.com

Info: www.faberfires.com

1.1 Introduksjon

Ildstedet skal kun installeres av en kvalifisert installatør i henhold til sikkerhetsforskriftene for vann og elektrisitet. Les nøye gjennom denne installasjonshåndboken.

Der monteringsanvisningene er uklare må nasjonale/lokale forskrifter følges.

1.2 Kontroller

- Kontroller ildstedet for transportskader og rapporter umiddelbart eventuelle skader til din leverandør.
- Kontroller om alle delene som er beskrevet nedenfor er inkludert:
 - Fjernkontroll (inkl. batterier), fig. 1.1;
 - Reservetransformatorer (2x) fig. 1.2;
 - Svamp, fig. 1.3;
 - Vannkoblingssett, fig. 1.4.

1.3 CE-erklæring

Dette produktet innfrir kravene til de europeiske sikkerhetsstandardene EN60335-2-30 og den europeiske

standarden for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN55014, EN60555-2 og EN60555-3. Disse dekker de viktigste kravene til EØF Direktivene 2014/35/EU og 2014/30/EU.

Produkt: elektrisk ildsted Opti-myst

Modell: e-BoX 1000/450 I,ST

Denne erklæringen vil ugyldiggjøres hvis enheten på noen som helst måte modifiseres uten skriftlig autorisasjon fra Glen Dimplex Benelux B.V.

2 Sikkerhetsinstruksjoner

- Skal ikke brukes utendørs.
- Skal ikke brukes i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Ildstedet skal installeres i henhold til denne brukerhåndboken.

3 Installasjonskrav

3.1 Vanntilførsel

- Installer en vanntilkobling med en ½" eller ¾" tilkobling med utvendige gjenger, plassert på et tilgjengelig sted.
- Installer en beskyttende EA tilbakeslagsventil, denne leveres ikke med apparatet.
- Vanntrykket på apparatet skal være mellom 0,5 og 8 bar. Dersom nødvendig, bruk en ventil for å senke vanntrykket.

For en ekstern pumpetilkobling, se brukerveiledningen til den eksterne pumpen.

3.2 Strømforsyning

Elektrisk tilkobling -230 VAC/50 Hz jordet og plassert på et tilgjengelig sted.

4 Forberedelse og monteringsanvisninger

➤ Vennligst merk!

Ildstedet har et uttak for varmluft på en side, ta dette i betraktning når ildstedet installeres slik at du kan se gjennom den.

Sørg for at ildstedet ikke blir påvirket av luftstrømninger forårsaket av trekk, takvifter eller andre apparater som flytter luft. Enhver form for luftstrøm vil ha en sterk innflytelse på ildstedets virkning.

Totalvekten til e-BoX er +/- 73 kg.



4.1 Peisinnsats

- Peisinnsatsen kan lages av brennbare materialer.
- Lag en ramme eller plattform som er sterk nok til å bære ildstedet
- For minimumsmål, se måltegningen, avsnitt 10.
- Varmluftsstrømmen befinner seg på den ene siden og må aldri dekkes av peisinnsatsen. Se fig. 1.8.
- Plasser eller lag en servicedør slik at du alltid har tilgang til vannkranen, grovt/fint filter og pluggen for vedlikehold.

4.2 Ventilasjon

e-Box krever en minimum ventilasjonsåpning på 420 cm².

La åpningene foran eller under e-Box stå åpne. Se A og B i fig. 1.7.

4.3 Klargjøre ildstedet

- Dersom nødvendig, fjern dekorasjonsmaterialet og oppbevar det på et trygt sted. Se avsnitt 6.
- Sørg for all emballasje har blitt fjernet.
- Fjern transportbrakettene i de 4 hjørnene, se fig. 1.5.

4.4 Ta ut glasset

Glasset henger i 4 kroker som befinner seg på innsiden av ildstedet.

- Ved først å løfte glasset og deretter dra det fremover, løsner det fra sporet. Se fig. 1.6.
- Ta ut glasset og oppbevar det på et trygt sted.

4.5 Plassering av ildstedet

- Plasser ildstedet vannrett og i riktig posisjon.
- Bruk åpning A og B i e-BoX til vann- og strømforsyningen. Se fig. 1.7.
- Fest ildstedet med de 4 brakettene, se fig. 1.9.
- Fjern transportstøttene mellom motoren og e-Box og midten av motoren. Se fig. 2.0.

Utfør en ytelsestest. Se avsnitt 5 og kontroller alle vannkoblingene for lekkasjer.

- Dersom det ikke har blitt bestilt et tilleggssett med dekorasjonsmaterialer: Plasser den medleverte deflektoren og bunnplaten (11687196). Se fig. 2.3 og 2.4.

Glasset settes tilbake i omvendt rekkefølge.

➤ **Vennligst merk!**

På et ildsted som man kan se gjennom, kommer varmluften ut på forsiden. Sørg for at den lille glassruten S plasseres på siden der varmluften kommer ut. Se fig. 2.1.

Glasset kan rengjøres med en vanlig glassrens.

5 Funksjonstest

Se "Bruke apparatet for første gang" i avsnitt 4 av brukerhåndboken.

- Kontroller om fjernkontrollen virker.
- Kontroller om avtrekksviften virker.
- Kontroller alle koblingene for vannlekkasje.

Glassplaten(e) vil alltid være dekket av kondens under oppstartingsprosessen som varer omtrent 15 minutter.

➤ **Vennligst merk!**

En absorpsjonsventil / svamp i bunnen av apparatet vil stenge vanntilførselen når det strømmer mye (kondens)vann fra reservoaret. Se fig.2.2.

6 Dekorasjonssett (ekstraustyr)

6.1 Brennstoffplate

➤ **Vennligst merk!**

- Løft aldri opp brennstoffplaten uten å bruke de medleverte håndtakene, se fig. 2.6.
- Oppbevar disse håndtakene for fremtidig bruk.

Ta ut brennstoffplaten

- Fjern frontglasset, se kapittel 4.4;
- Dekk til rammen for å unngå riper, se fig. 1.8-C;
- Fjern to 2 små vedkubbene og skru håndtakene i brennstoffplaten, se fig. 2.8.;
- Løft forsiktig opp brennstoffplaten og la den lene på forsiden av ildstedet;
- Frakoble pluggen under (fig. 2.7) og oppbevar den på et trygt sted.

Plassering av brennstoffplaten

- Dekk til rammen for å unngå riper, se fig. 1.8-C;
- Fjern enhver bunnplate dersom tilstede, se fig. 2.5;
- Fjern to 2 små vedkubbene og skru håndtakene i brennstoffplaten, se fig. 2.6.;
- Løft forsiktig opp brennstoffplaten og la den lene på forsiden av ildstedet;



- Koble til pluggen under (fig. 2.7) og plasser brennstoffplaten;
- Fjern håndtakene og plasser de 2 små vedkubbene, se fig. 2.8.

➤ **Vennligst merk!**

Sørg for at brennstoffplaten er plassert riktig og ikke tildekker åpningen/utgangen til Opti-myst effekten.

6.2 Småstein/akrylstein

➤ **Vennligst merk!**

Plasser først den medleverte deflektoren og bunnplaten (11687196). Se fig. 2.3 og 2.4.

Plassering av småstein/akrylstein

Fordel en jevn mengde med småstein eller akrylstein over bunnplaten.

7 Vedlikehold

7.1 Hyppighet vedlikehold

Rengjøring av vannkummen, luftfilteret og bytte ut transformatorene.

- Kommersielt bruk:
 - hver tredje måned.
- Hjemmebruk:
 - en gang i året.

Rengjøring av smussfilteret og utbytting av rørmontert filter.

- Kommersielt bruk:
 - en gang i året.
- Hjemmebruk:
 - annethvert år.

➤ **Vennligst merk!**

Vedlikeholdsintervallet avhenger av vannkvaliteten og/eller antall timer som apparatet er i bruk og kan derfor avvike fra ovennevnte.

Rengjøring av vannkummen

➤ **Vennligst merk!**

- Sett alltid hovedbryteren i "OFF" [AV] posisjonen, se fig. 3.0-A og koble fra strømforsyningen.
- Bruk aldri skurende rengjøringsmidler.

1. Fjern frontglasset, se avsnitt 4.4.
2. Fjern brennstoffplaten, se avsnitt 6.
3. Koble fra "påfyllingslokket" ved å skru det mot klokken, se fig. 3.1.

4. Koble fra begge transformatorkablene, se fig. 3.2.
5. Løsne klemmene på begge sidene og fjern munnstykket, se fig. 3.3 og 3.4.
6. Løft opp vannkummen forsiktig uten å søle vann og tøm vannkummen, se fig. 3.5.
7. Transformatorene sitter fast i vannkummen med plastklemmer. Dytt plastklemmene forsiktig bakover og fjern transformatorene, se fig. 3.6.
8. Ha en liten mengde oppvaskmiddel i vannkummen og bruk en myk børste til å rengjøre kummen. Rengjør også transformatorene, inkludert skivene under kjeglene. Fjern kjeglen ved å skru den mot klokken, se fig. 3.7.
9. Når den er rengjort, skyll da kummen godt med vann for å fjerne alle spor av oppvaskmiddel.
10. Rengjør dysen med en myk børste og skyll godt gjennom med vann. Se fig. 3.4.

Følg trinnene omvendt for å sette sammen igjen.

Rengjøring av luftfilteret

- Skyv luftfilteret forsiktig oppover og ut av plastholderen, se fig. 3.8.
- Vask forsiktig av med vann i oppvaskkummen og tørk av med et håndkle før det settes tilbake.
- Sett luftfilteret tilbake på plass.
- Plasser brennstoffplaten, se avsnitt 6.
- Plasser frontglasset, se avsnitt 4.4.

Bytte ut transformatorene

➤ **Vennligst merk!**

Sett hovedbryteren i "OFF" [AV] (0) posisjonen, se fig. 3.0-A og koble fra strømforsyningen,

- Følg de første 7 trinnene i avsnittet "Rengjøring av vannkummen" i avsnitt 7.1 for å få tilgang til og ta ut transformatorene.
- Plasser de nye transformatorene og gjenta trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge.
- (Vennligst pass på at transformatorkablene ikke blokkerer åpningene til kjeglene).

Rengjøring av smussfilteret

- Skru av vanntilførselen.
- Lukk kuleventilene.
- Skru av basen og rengjør filteret som befinner seg inni.

Bytte ut det rørmonterte filteret

- Skru av vanntilførselen.



- Lukk kuleventilene.
- Bytt ut filteret. Merk deg markeringen for strømningsretningen på filteret!

7.2 Nullstilling av absorpsjonsventilen (fig. 2.2)

Når absorpsjonsventilen er aktivert må svampen (fig. 1.3) byttes ut. Absorpsjonsventilen befinner seg under vannkummen til motoren til høyre. Følg

de første 6 trinnene i avsnittet "Rengjøring av vannkummen" i avsnitt 7.1 for å få tilgang.

- Fjern svampen fra absorpsjonsventilen.
- Fiks årsaken til vannlekkasjen og fjern eventuelt vann som måtte befinne seg på bunnen av motoren.
- Plasser den nye svampen og åpne absorpsjonsventilen ved å trykke ned den hvite klemmen. Se fig. 2.2.

8 Teknisk data

		230 V	240 V
Inngangstall	Varme	1373 W	1495 W
	Kun flamme	463 W	504 W
	Standby	32 W	35 W
	Batterier fjernkontroll	(2x) 1,5 AA V	
	Vannforbruk	0,3 l/t	
	Innløpsvanntrykk	0,5-8 bar	
	Vannkobling	½ eller ¾ tommer	



9 Feilsøking og feilkoder fjernkontroll


Kode	Symptom	Årsak	Handling
	Flammeeffekten starter ikke.	Ingen strømforsyning. Lavt vannnivå. Omformerne er ikke koblet til riktig.	Sjekk om strømforsyningen er koblet riktig til stikkontakten og at hovedbryteren befinner seg i ON [PÅ] (I) posisjonen. Se fig. 3.0: Se "Fyll vann for første gang", avsnitt 4 i brukerhåndboken. Sjekk at koblingen(e) er tilkoblet riktig, se fig. 3.2.
51.	e-Box vil ikke starte eller stoppe og LED-lysene blinker kontinuerlig to ganger.	Lavt vannnivå. Absorpsjonsventilen (overløpsvernet) er aktivert.	Se "Fyll vann for første gang", avsnitt 4 i brukerhåndboken. Sett hovedbryteren i "OFF" [AV] (0) posisjon, se fig. 3.0-A. Kontroller alle koblinger for vannlekkasje og vri hovedbryteren tilbake til "ON"-posisjon. Se avsnitt 7.2
56.	e-Box virker ikke, LED-lysene blinker kontinuerlig fire ganger.	Vannfyllingstiden er for lang.	Skrus hovedbryteren til "OFF" [AV] (0) posisjonen, se fig. 3.0-A. Sjekk alle koblingene for å se om det er vannlekkasje. Lukk kuleventilene og sjekk smussfilteret ved å skru av basen og sjekke om det ikke er tett grunnet skitt og rusk. Åpne kuleventilene igjen og skru hovedbryteren tilbake til "ON" [PÅ] (I) posisjonen.
	Flammeeffekten er for lav i den høyeste posisjonen.	Transformatorene og/eller luftfilteret er skittent.	Se avsnitt 7.
	Flammeeffekten er for høy og det er for mye røyk. Vær oppmerksom på at det kan komme kondens på frontglasset ved oppstart (15 min).	Frontglass med varmluftsutløpsside byttet med annet frontglass (e-BoX ST) Flammebildet er stilt inn på maks. Omgivelsestemperaturen er for lav i rommet. Fuktighetsgraden er for høy i rommet.	Bytt ut frontglassene. Still inn flammebildet ved å bruke ECO fjernfontrollen til et lavere nivå. Varm opp rommet. Ventiler rommet.




	Fjernkontrollen virker ikke.	Batteriene er tomme. Fjernkontrollen er ikke parett med mottakeren. Avstanden til ildstedet er for stor.	Plasser nye batterier, se avsnitt 5 i brukerhåndboken. Par fjernkontrollen med mottakeren, se avsnitt 5 i brukerhåndboken. Sørg for mindre avstand.
57.	e-Box virker ikke, LED-lysene blinker kontinuerlig tre ganger.	Vannlekkasje	Trykk hovedbryteren til "OFF" [AV] (0), se fig. 3.0-A. Kontroller alle koblinger for vannlekkasje og vri hovedbryteren tilbake til "ON"-posisjon.
58.	e-Boxen virker ikke, LED-lysene blinker kontinuerlig en gang hvert åttende sekund.	Vannnivået er for høyt.	Skru hovedbryteren til "OFF" [AV] (0) posisjonen, se fig. 3.0-A og sørg for vedlikehold.

10 Måltegninger

10.1 e-BoX 1000/450 I

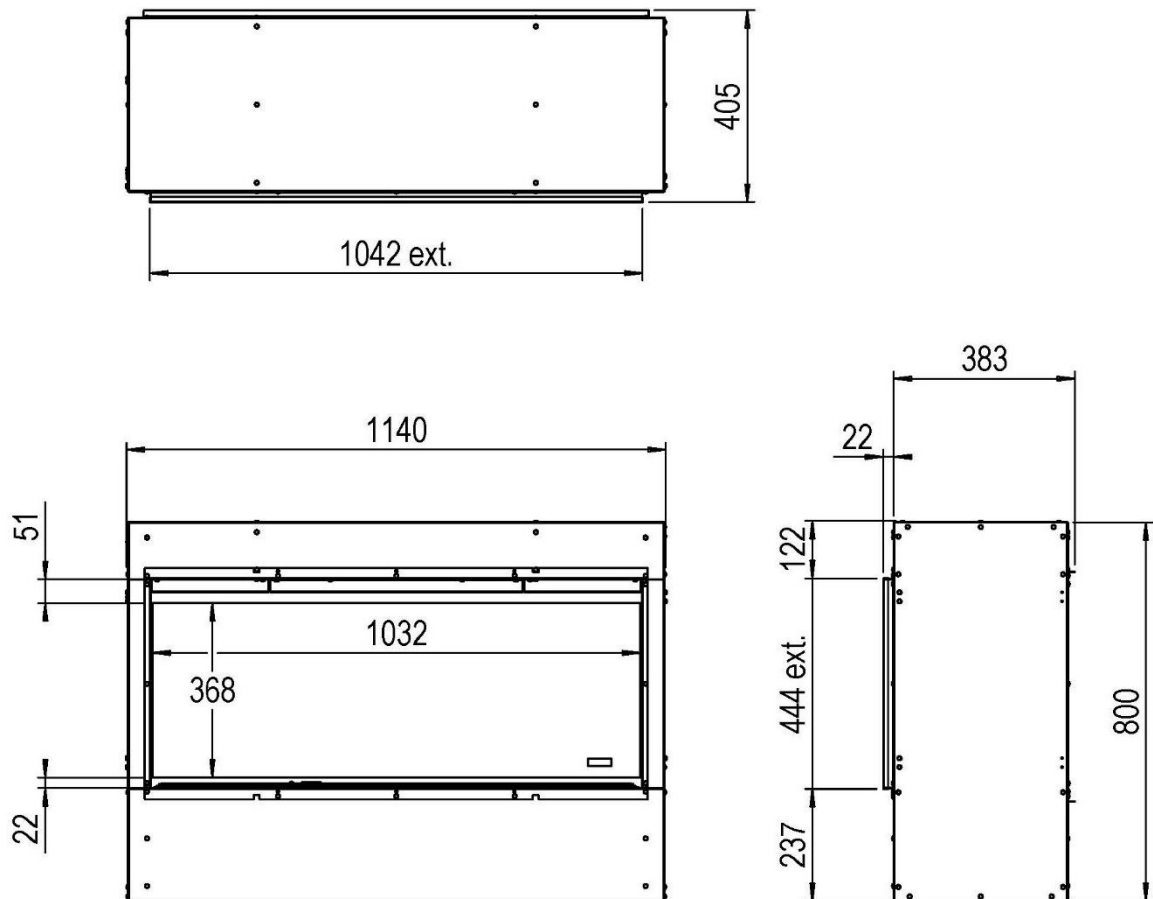

10.2 e-BoX 1000/450 ST

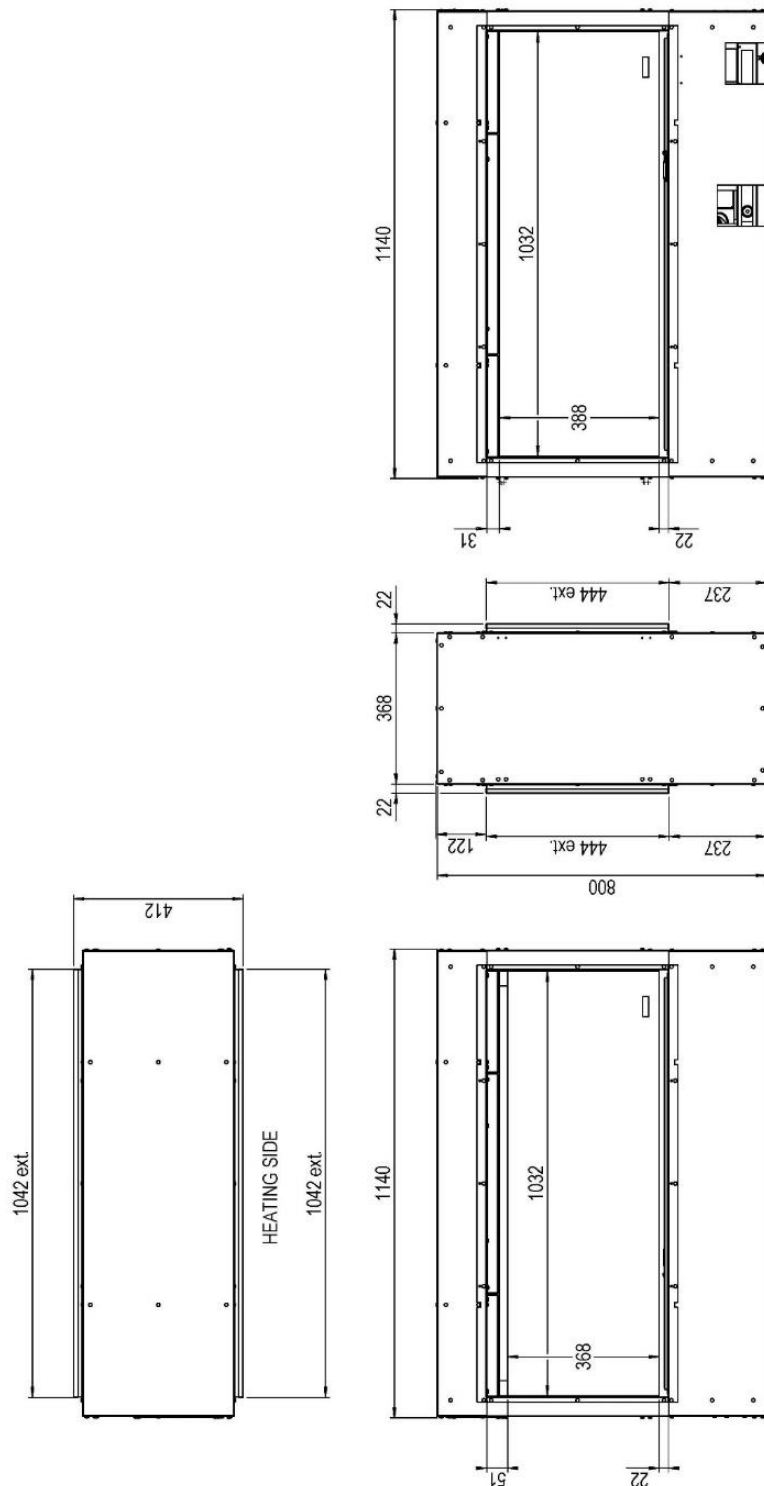





www.faberfires.com

Saturnus 8

Postbus 219

contact@faberfires.com

NL 8448 CC Heerenveen

NL 8440 AE Heerenveen