







Installationsvejledning e-BoX 1000/450 I ST DK





40012129-2223

 **faber**

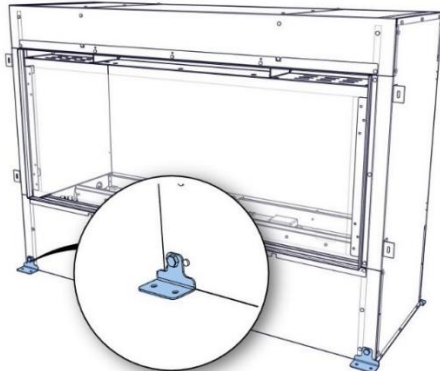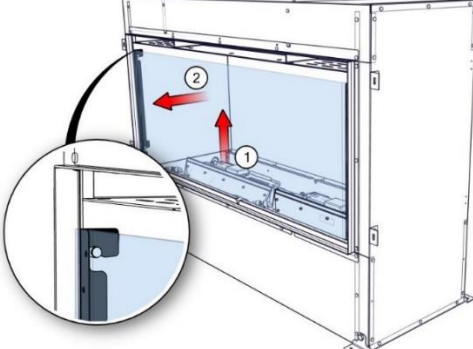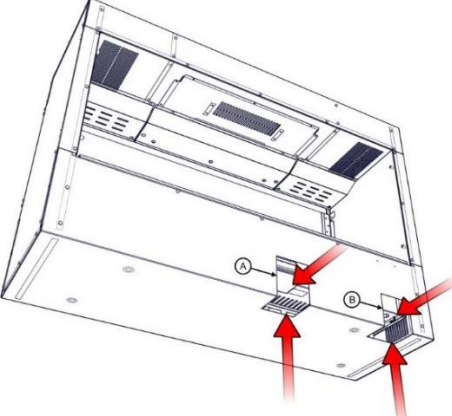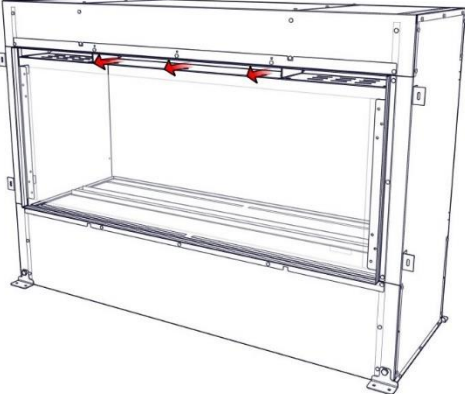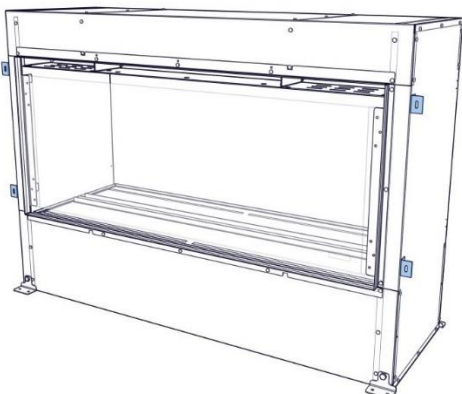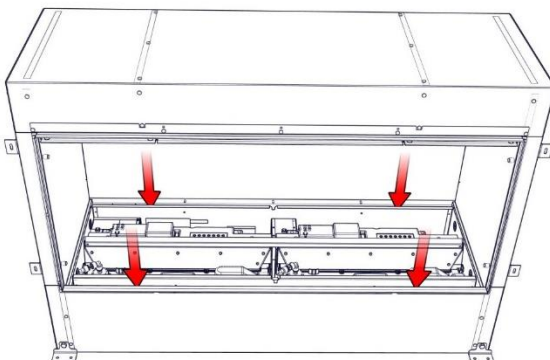


			
1.1	1.2	1.3	1.4
			
1.5	1.6		
			
1.7	1.8		
			
1.9	2.0		

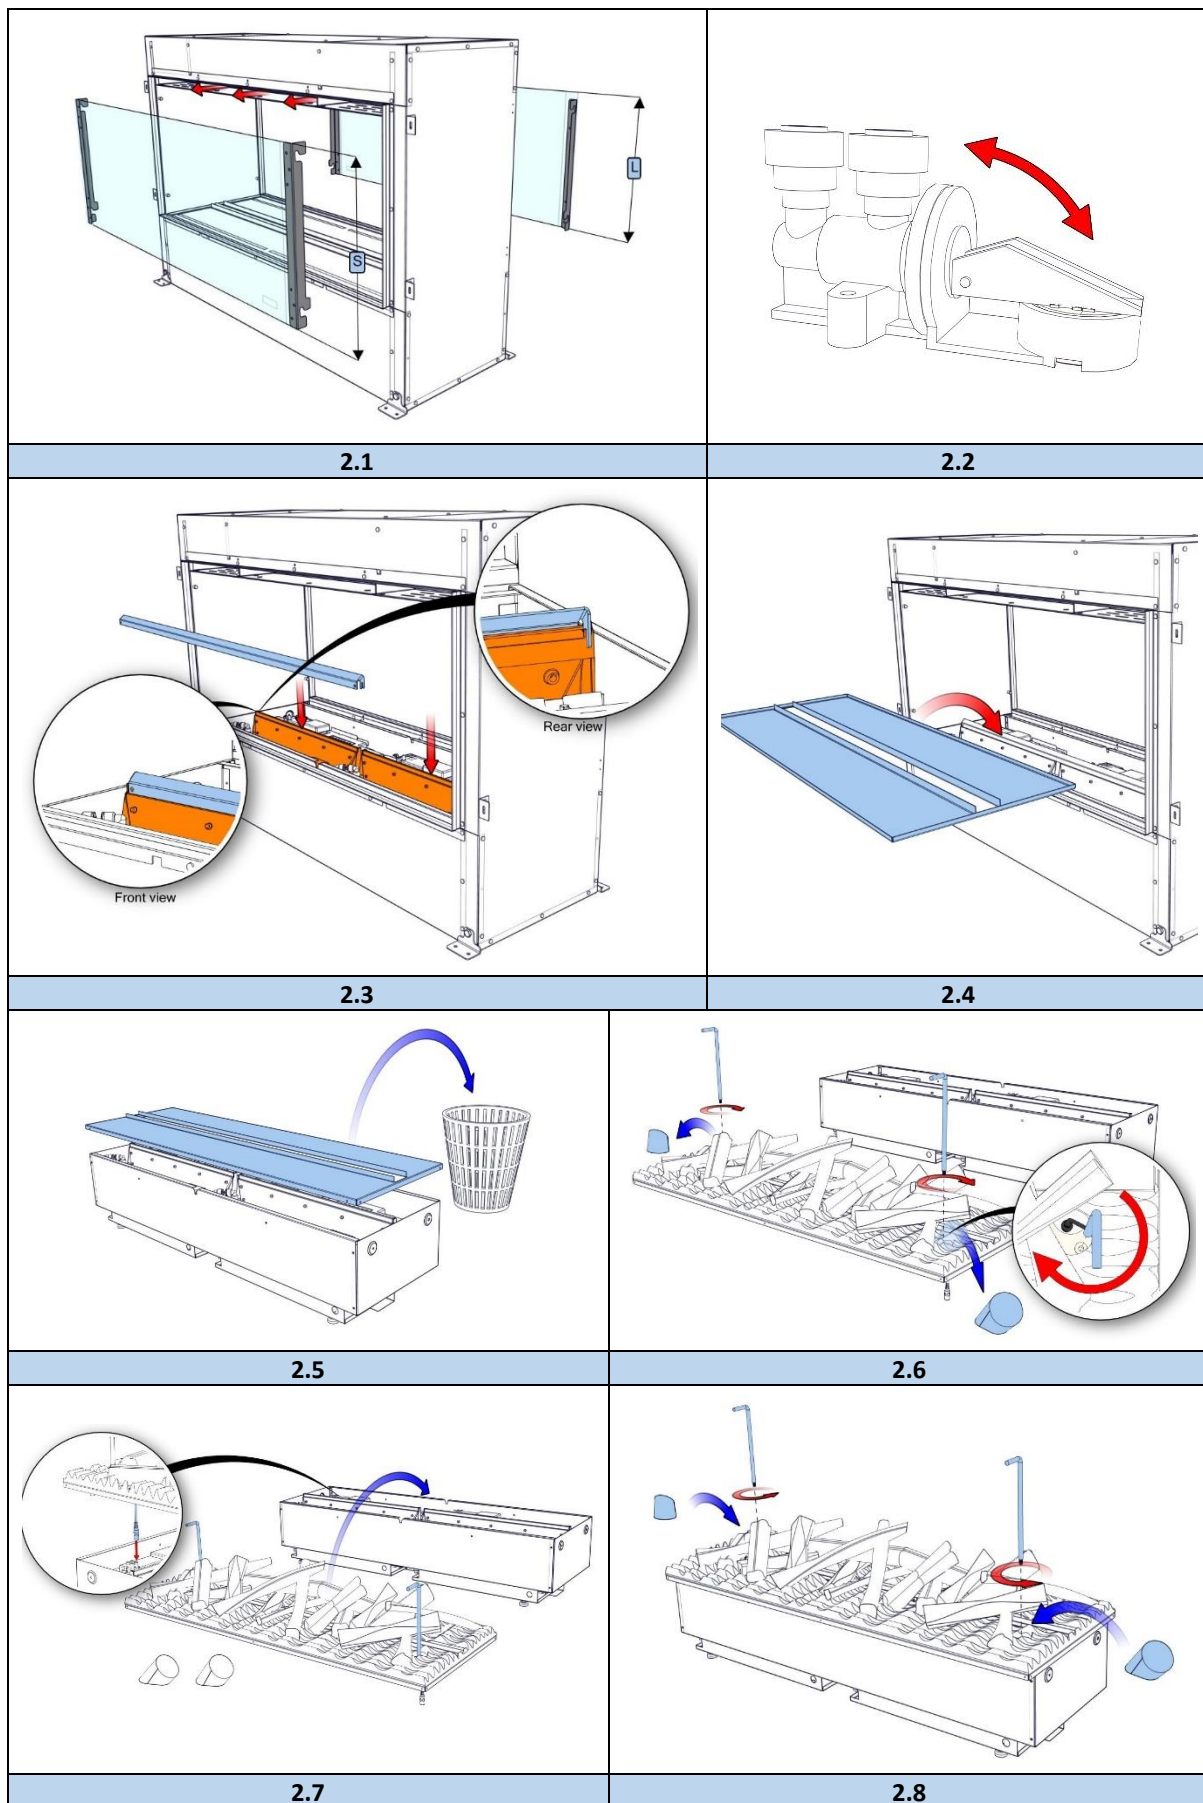


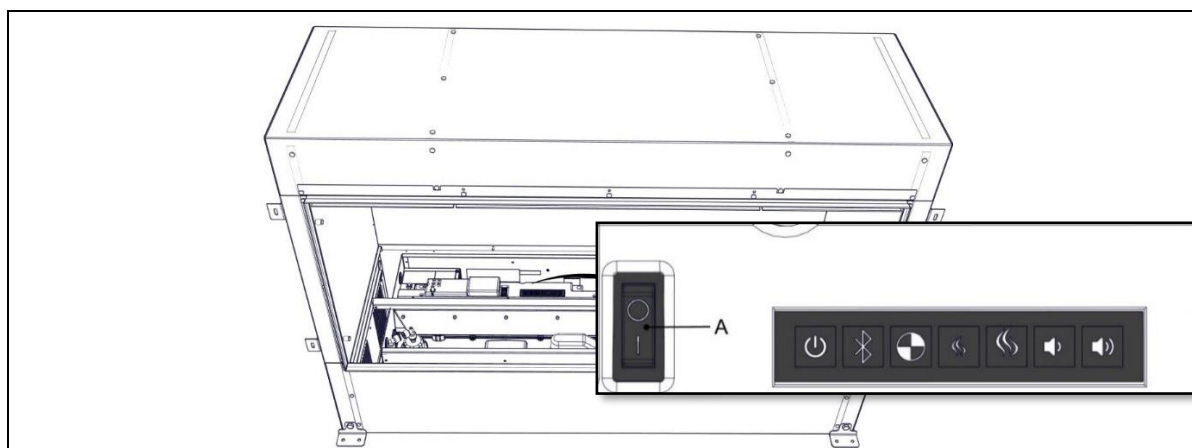


3.0

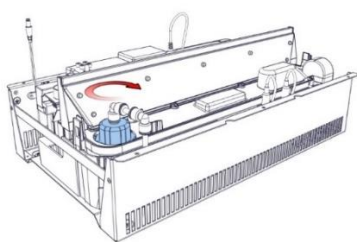


3.1

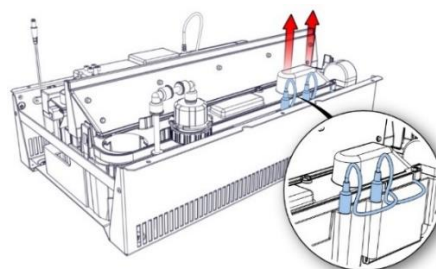


3.2

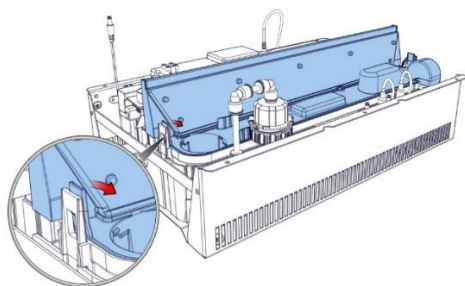


3.3

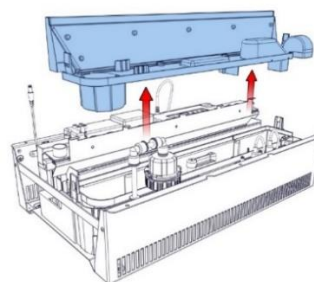


3.4

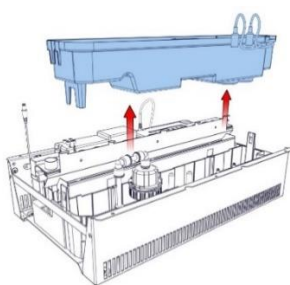


3.5

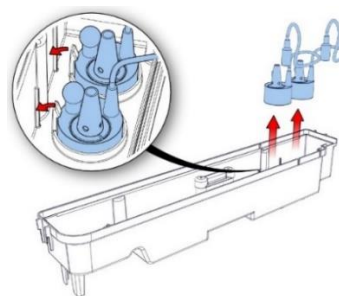

3.6

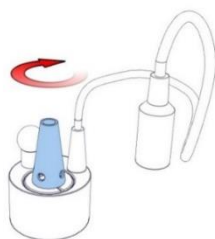

3.7

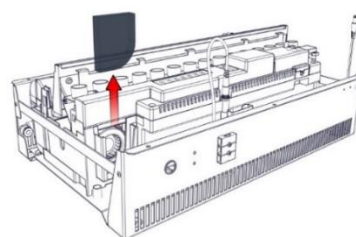

3.8



1 Kære bruger

Tillykke med dit køb af en Faber-pejs! Det er et kvalitetsprodukt, som vil give varme og skabe atmosfære i mange år frem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning omhyggeligt, før du bruger pejsen. Hvis der på trods af vores strenge kvalitetskontrol, alligevel skulle opstå et problem, kan du altid kontakte din forhandler eller Glen Dimplex Benelux B.V.

Af hensyn til garantikrav er det vigtigt, at du først registrerer din pejs. Under denne registrering vil du have adgang til alle oplysninger om vores garantivilkår.

- **Bemærk venligst!**
Oplysningerne om din pejs findes i brugervejledningen.

Du kan registrere din pejs på: www.faberfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.
Adresse: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen
Tlf.: +31 (0)513 656 500
E-mail: contact@faberfires.com
Info: www.faberfires.com

1.1 Indledning

Pejsen må kun installeres af en kvalificeret installatør i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne for vand- og elinstallationer. Læs denne installationsvejledning grundigt.

Hvor installationsanvisningerne er uklare, skal de nationale/lokale regler følges.

1.2 Kontrol

- Kontroller pejsen for transportskader og rapporter øjeblikkeligt eventuelle skader til din leverandør.
- Kontroller om alle dele er inkluderet:
 - Fjernbetjeningen (inkl. batterier), fig. 1.1;
 - Reservetransducere (2x), fig. 1.2;
 - Svamp, fig. 1.3;
 - Vandtilslutning, indstilling af, se fig. 1.4.

1.3 CE-erklæring

Produktet er i overensstemmelse med de Europæiske sikkerhedsstandarder EN60335-2-30 og de europæiske

standarder for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN55014, EN60555-2 og EN60555-3 og disse dækker de essentielle krav i EØF-direktiverne 2014/35/EU og 2014/30/EU.

Produktet: elpejs Opti-myst
Model: e-BoX 1000/450 I,ST

Denne erklæring bliver ugyldig, så snart enheden er modificeret på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra Glen Dimplex Benelux B.V.

2 Sikkerhedsanvisninger

- Må ikke bruges udendørs.
- Må ikke bruges i umiddelbar nærhed af bad, brusebad eller svømmebassin.
- Pejsen skal installeres i overensstemmelse med denne vejledning.

3 Installationskrav

3.1 Vandforsyningen

- Installer en vandtilslutning med en ½" eller ¾" ekstern forbindelse, anbragt på et tilgængeligt sted.
- Installer en EA-tilbageløbsbeskyttelsesventil, denne følger ikke med apparatet.
- Vandtrykket på apparatet mellem 0,5 og 8 Bar. Brug en trykreduktionsventil om nødvendigt.

For at få vist en ekstern pumpeforbindelse, se vejledningen til den eksterne pumpe.

3.2 Strømforsyning

Elektrisk forbindelse -230VAC/50Hz jordet og anbragt på et tilgængeligt sted.

4 Klargørings- og installationsvejledning

- **Bemærk venligst!**
Pejsen har et varmluftsudtag på den ene side, så der tages højde for dette, når pejsen er installeret med gennemsigtighed fra alle sider.

Sørg for, at pejsen ikke påvirkes af luftfilteret, som forårsages af træk, loftsventilatorer eller anden luftbevægelse.
Sørg for, at luftstrømmen ikke påvirker billedet af ilden.

e-Box har en samlet vægt på +/- 73 kg.



4.1 Omgivende struktur

- Den omgivende struktur kan opbygges af brandbare materialer.
- Byg en ramme eller en platform, der er kraftig nok til at understøtte pejsen
- For at få vist minimumsdimensionerne, skal man se måltegningerne, Kapitel 10.
- Varmluftsudløbet sidder på den ene side, og det må aldrig dækkes af omgivende byggestrukturer. Se fig. 1.8.
- Anbring eller opret en serviceluge, så vandhane, groft/fint filter og stik altid er tilgængelige med henblik på vedligeholdelse og er tilgængelige i tilfælde af nødsituationer.

4.2 Ventilation

e-BoX kræver en minimumsventilationsåbning på 420 cm². Lad åbningerne fortil eller under e-BoX være åbne. Se **A** og **B** i fig. 1.7.

4.3 Klargøring af pejsen

- Fjern om nødvendigt dekorationsmaterialer, og opbevar dem på et sikkert sted. Se kapitel 6.
- Sørg for, at al emballage er fjernet.
- Fjern transportskiner i de 4 hjørner, se fig. 1.5.

4.4 Fjern ruden

Ruden hænger i 4 kroge, som er anbragt på indersiden af pejsen.

- Ruden løsnes fra hakkerne ved at trække den fremad, indtil den er fri. Se fig. 1.6.
- Fjern om nødvendigt dekorationsmaterialer, og opbevar dem på et sikkert sted.

4.5 Anbringelse af pejsen

- Anbring pejsen i en plan og korrekt position.
- Brug åbning af **A** og **B** i e-BoX til vand- og strømforsyning. Se fig. 1.7.
- Fastgør til pejsen med 4 beslag, se fig. 1.9.
- Fjern transportblokkene mellem motor og e-BoX, og anbring motoren i midten. Se fig. 2.0.

Foretag et funktionstjek. Se kapitel 5, og kontroller alle vandtilslutninger for lækager.

- Hvis der ikke blev bestilt nogen valgfri dekorationer: Anbring den medfølgende deflektor og bundpladen (11687196). Se fig. 2.3 og 2.4.

Udskiftning af ruden gentages trinene i omvendt rækkefølge.

➤ Bemærk venligst!

Forsiden af denne gennemsigtige pejs omfatter varmluftsudtaget. Sørg for at den lille glasplade S er anbragt på siden med varmluftsudtaget. Se fig. 2.1.

Ruden kan rengøres med almindelig vinduesrens.

5 Funktionstest

Se "Brug af apparatet for første gang" i kapitel 4 i brugervejledningen.

- Se betjening af fjernbetjeningen.
- Se betjening af varmeblæseren.
- Kontroller alle forbindelser for vandlækager.

Glaspladerne vil altid blive dækket af kondensdannelse efter startprocessen, som varer omkring 15 minutter.

➤ Bemærk venligst!

Absorptionsventil/svamp i bunden af enheden vil slukke for vandforsyningen, når der er en overflod af (kondensering)vand, som løber fra reservoiret. Se fig.2.2.

6 Dekorationssæt (valgfrit)

6.1 Brændelsesbakke

➤ Bemærk venligst!

- Man må aldrig løfte brændelsesbakken uden de medfølgende håndtag, se fig. 2.6.
- Opbevar dette håndtag til fremtidig brug.

Sådan fjernes brændelsesbakken

- Fjern frontruden, se kapitel 4.4;
- Dæk stellet til for at undgå ridser se fig. 1.8-C;
- Fjern de 2 små brændeknuder og skru håndtagene i brændelsesbakken, se fig. 2.8.;
- Løft brændelsesbakken omhyggeligt, og lad den hvile foran pejsen;
- Træk stikket på undersiden ud (fig. 2.7), og opbevar det på et sikkert sted.

Sådan anbringes brændelsesbakken

- Dæk stellet til for at undgå ridser se fig. 1.8-C;
- Hvis det er til stedet, skal man fjerne bundpladen, se fig. 2.5;
- Fjern de 2 små brændeknuder og skru håndtagene i brændelsesbakken, se fig. 2.6.;



- Løft brændselsbakken omhyggeligt, og lad den hvile foran pejsen;
- Forbind stikket på undersiden (fig. 2.7), og anbring brændselsbakken;
- Fjern håndtagene og anbring 2 små brændeknuder, se fig. 2.8.

➤ **Bemærk venligst!**

Sørg for, at brændselsbakken er korrekt anbragt og ikke blokeret for udløbet til Opti-myst-effekten.

6.2 Småsten eller akryl-is

➤ **Bemærk venligst!**

Anbring først den medfølgende deflektor og bundpladen (11687196). Se fig. 2.3 og 2.4.

Anbring småsten/akryl-is

Fordel en lige del småsten eller akryl-is på bundpladen.

7 Vedligeholdelse

7.1 Hyppighed for vedligeholdelse

Rengøring af bundkarret, luftfilteret og udskiftning af transducere.

- Kommerciel brug:
 - Hver tredje måned.
- Brug i hjemmet:
 - En gang om året.

Rengøring af trådnfilter og udskiftning af linjefilter.

- Kommerciel brug:
 - En gang om året.
- Brug i hjemmet:
 - Hvert andet år.

➤ **Bemærk venligst!**

Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af vandkvaliteten og/eller driftstimerne, og de kan derfor afvige afhængigt af ovennævnte.

Rengøring af bundkarret

➤ **Bemærk venligst!**

- Sæt altid hovedafbryderen til OFF, se fig. 3.0-A, og kobl den fra strømforsyningen,
- Man må aldrig bruge slibende rengøringsmidler.

1. Fjern frontruden, se kapitel 4,4.
2. Fjern brændselsbakken, se kapitel 6.
3. Frakobl "fyldehætte" ved at dreje den med uret, se fig. 3.1.

4. Frakobl begge transducerkabler, se fig. 3.2.
5. Løsn klemmen i begge side, og fjern dysen, se fig. 3.3 og 3.4.
6. Uden at spilde vandet, skal man forsigtigt løfte bundkarret og tømme den, se fig. 3.5.
7. Transducere fastgøres i bundkarret ved hjælp af en plastikklemme. Skub forsigtigt klemmer bagud, og fjern transducerne, se fig. 3.6.
8. Hæld en lille smule opvaskemiddel i bundkarret, og brug en blød børste til at rengøre det. Rengør også transducerne, herunder skiverne under keglerne. Frakobl keglen ved at dreje den med uret, se fig. 3.7.
9. Når bundkarret er rengjort, skal det skylles omhyggeligt med rent vand for at fjerne samtlige rester af opvaskemiddel.
10. Rengør dysen med en blød børste, og skyl omhyggeligt med vand. Se fig. 3.4.

Udfør trinnene ovenfor i den modsatte rækkefølge for at samle produktet.

Rengøring af luftfilteret

- Skyd forsigtigt luftfilteret opad og ud af dets plasticholder, fig. 3.8.
- Skyl det forsigtigt med vand i vasken, og tør det med et viskestykke, inden det sættes tilbage på plads.
- Udskift luftfilteret.
- Fjern brændselsbakken, se kapitel 6.
- Anbring frontruden, se kapitel 4.4.

Udskiftning af transducere

➤ **Bemærk venligst!**

Sæt hovedafbryderen til positionen "OFF" (0), se fig. 3.0-A, og kobl den fra strømforsyningen.

- Følg de første 7 trin i afsnittet "Rengøring af bundkarret" i kapitel 7.1 for at få adgang.
- Anbring de nye transducere og gentag ovenstående trin i omvendt rækkefølge.
- (Kontroller, at transducerkablerne ikke blokerer for åbningen i keglerne).

Rengøring af trådnfilteret

- Sluk for vandforsyningen.
- Luk kugleventilerne.
- Skru bunden af for at rense filteret indvendigt.

Udskiftning af linjefilter

- Sluk for vandforsyningen.
- Luk kugleventilerne.
- Udskift filteret. Bemærk mærket for flowretning på filteret!

7.2 Nulstilling af absorptionsventil (fig. 2.2)

Når absorptionsventilen aktiveres, skal svampen (fig. 1.3) udskiftes. Absorptionsventilen er placeret under bundkarret til den højre motor. Følg de første 6 trin i afsnittet "Rengøring af bundkarret" i kapitel 7.1 for at få adgang.

- Fjern svampen fra absorptionsventilen.

- Fastgør årsagen til vandlækagen og fjern vand i bunden af motoren.
- Anbring den nye hvide svamp og åbn absorptionsventilen ved at trykke ned på den hvide klemme. Se fig. 2.2.

8 Tekniske data

		230 V	240 V
Input Figurer	Varme	1373 W	1495 W
	Kun flamme	463 W	504 W
	Standby	32 W	35 W
	Fjernbetjeningens batterier	(2x) 1,5 AA V	
	Vandforbrug	0,3 L/t	
	Indløbsvandforsyning	0,5-8 Bar	
	Vandtilslutning	½ eller ¾ tommer	



9 Fejlfinding og fejlkoder til fjernbetjening


Kode	Symptom	Årsag	Handling
	Flammeeffekten starter ikke.	Ingen strømforsyning. Lavt vandniveau. Transducere er ikke forbundet korrekt.	Kontroller om strømforsyningen er forbundet korrekt til vægstikket, og at hovedafbryderen er sat til positionen ON (I). Se fig. 3.0-A. Se kapitel "Første vandpåfyldning", kapitel 4 i brugervejledningen. Kontroller, at stikkene er indsat korrekt, se fig. 3.2.
51	e-BoX starter ikke eller holder op med at fungere og LED'er blinker to gange og kontinuerligt.	Lavt vandniveau. Absorptionsventilen (overløbsbeskyttelse) aktiveres.	Se "Første vandpåfyldning", kapitel 4 i brugervejledningen. Sæt hovedafbryderen til positionen "OFF" (0), se fig. 3.0-A. Kontroller alle forbindelser på vandlækagen, og drej hovedafbryderen tilbage i positionen "ON". Se afsnit 7.2.
56	e-BoX starter ikke, og LED'erne blinker tre gange og kontinuerligt.	Vandpåfyldningen tager for længe.	Sæt hovedafbryderen til positionen "OFF" (0), se fig. 3.0-A. Kontroller alle forbindelser til vandlækagen. Luk kugleventiler, og kontroller trådnfilteret ved skrue bunden af for at kontrollere, at det ikke er tilstoppet med snavs og debris. Åbn kugleventilerne igen, og drej hovedafbryderen tilbage i positionen "ON" (I).
	Flammeeffekten er for svag, selv med den højeste indstilling.	Transducerne og/eller luftfilteret er snavset.	Se kapitel 7.
	Flammeeffekten er for kraftig, og der er for meget røg. Vær opmærksom på, at der ved opstart (15 min) kan dannes kondens på frontruden.	Frontrude, hvor siden med varmluftsudtaget, er udskiftet med en anden frontrude (e-BoX ST) Billedet af ilden er sat til maksimum. Stuetemperaturen er for lav i rummet. Luftfugtigheden er for høj i rummet.	Udskift frontruden. Indstil billedet af ilden til en lavere indstilling ved hjælp af ECO-fjernbetjeningen. Opvarm rummet. Ventiler rummet.




	Fjernbetjeningen fungerer ikke.	Batterierne er flade. Fjernbetjeningen er ikke parret med modtageren. Afstanden til pejsen er for stor.	Sæt nye batterier i, se kapitel 5 i brugervejledningen. Par fjernbetjeningen direkte mod modtageren, se kapitel 5 i brugervejledningen. Afkorter afstanden.
57	e-BoX kører ikke, og LED'erne blinker tre gange og kontinuerligt.	Vandlækage	Sæt hovedafbryderen tilbage i positionen "OFF" (0), se fig. 3.0-A. Kontroller alle forbindelser til vandlækagen, og drej hovedafbryderen tilbage i positionen "ON".
58	e-BoX starter ikke, og LED'erne blinker én gang hver ottende sekund.	Vandniveauet er for højt.	Sæt hovedafbryderen til positionen "OFF" (0), se fig. 3.0-A og ring og bestil et serviceeftersyn.

10 Måltegninger

10.1 e-BoX 1000/450 I

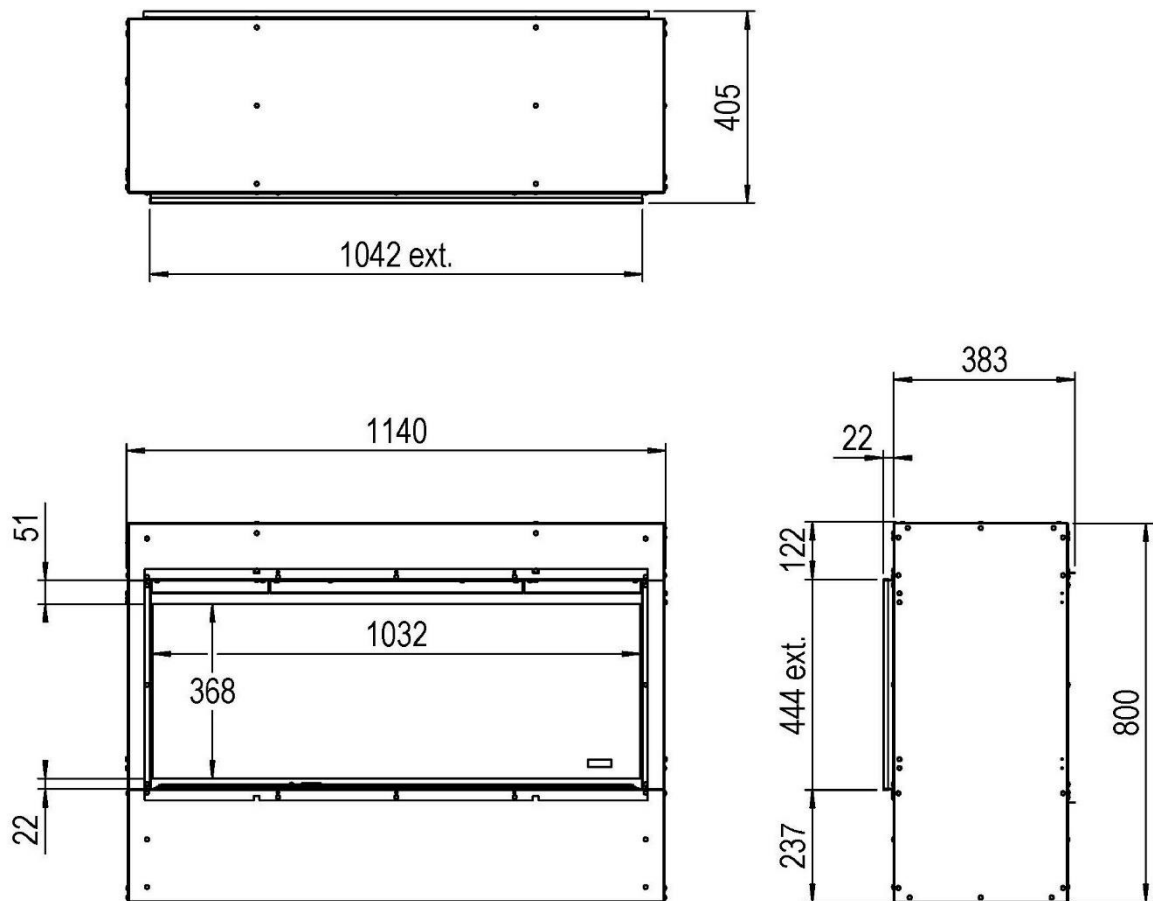

10.2 e-BoX 1000/450 ST

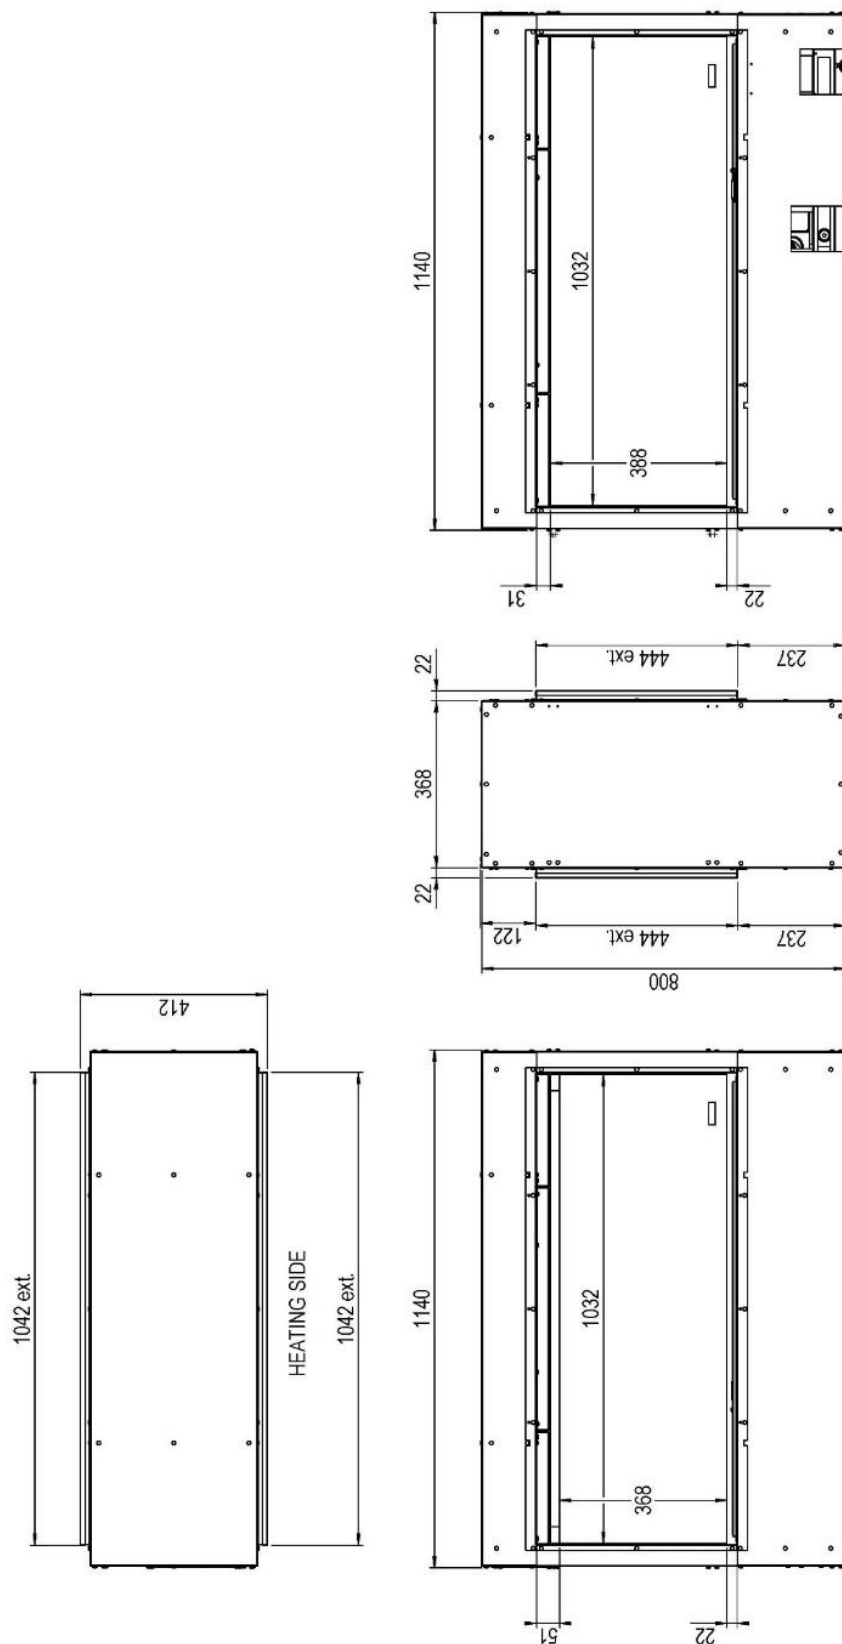





www.faberfires.com

contact@faberfires.com

Saturnus 8 NL 8448 CC Heerenveen

Postbus 219

NL 8440 AE Heerenveen