

Brukerhåndbok e-MatriX heat e-BoX NO



NO : Dette produktet egner seg kun for godt isolerte rom eller sporadisk bruk



Produktet er i samsvar med de europeiske sikkerhetsstandardene EN60335-2-30 og den europeiske standard elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN55014, EN60555-2 og EN60555-3 Disse dekker de grunnleggende kravene i EØF-direktiv 2014/35 / EU og 2014/30 / EU .

40011816-1947










Denne bruksanvisningen er beregnet på følgende elektriske branner:

- | | | |
|--|---------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX heat 800/500 I,II,III• e-MatriX heat 800/650 I,II,III• e-MatriX heat 800/500 RD,ST• e-MatriX heat 800/500 RD,ST LL | e-BoX 1000/450 I,ST | |
|--|---------------------|--|


Rating plate:



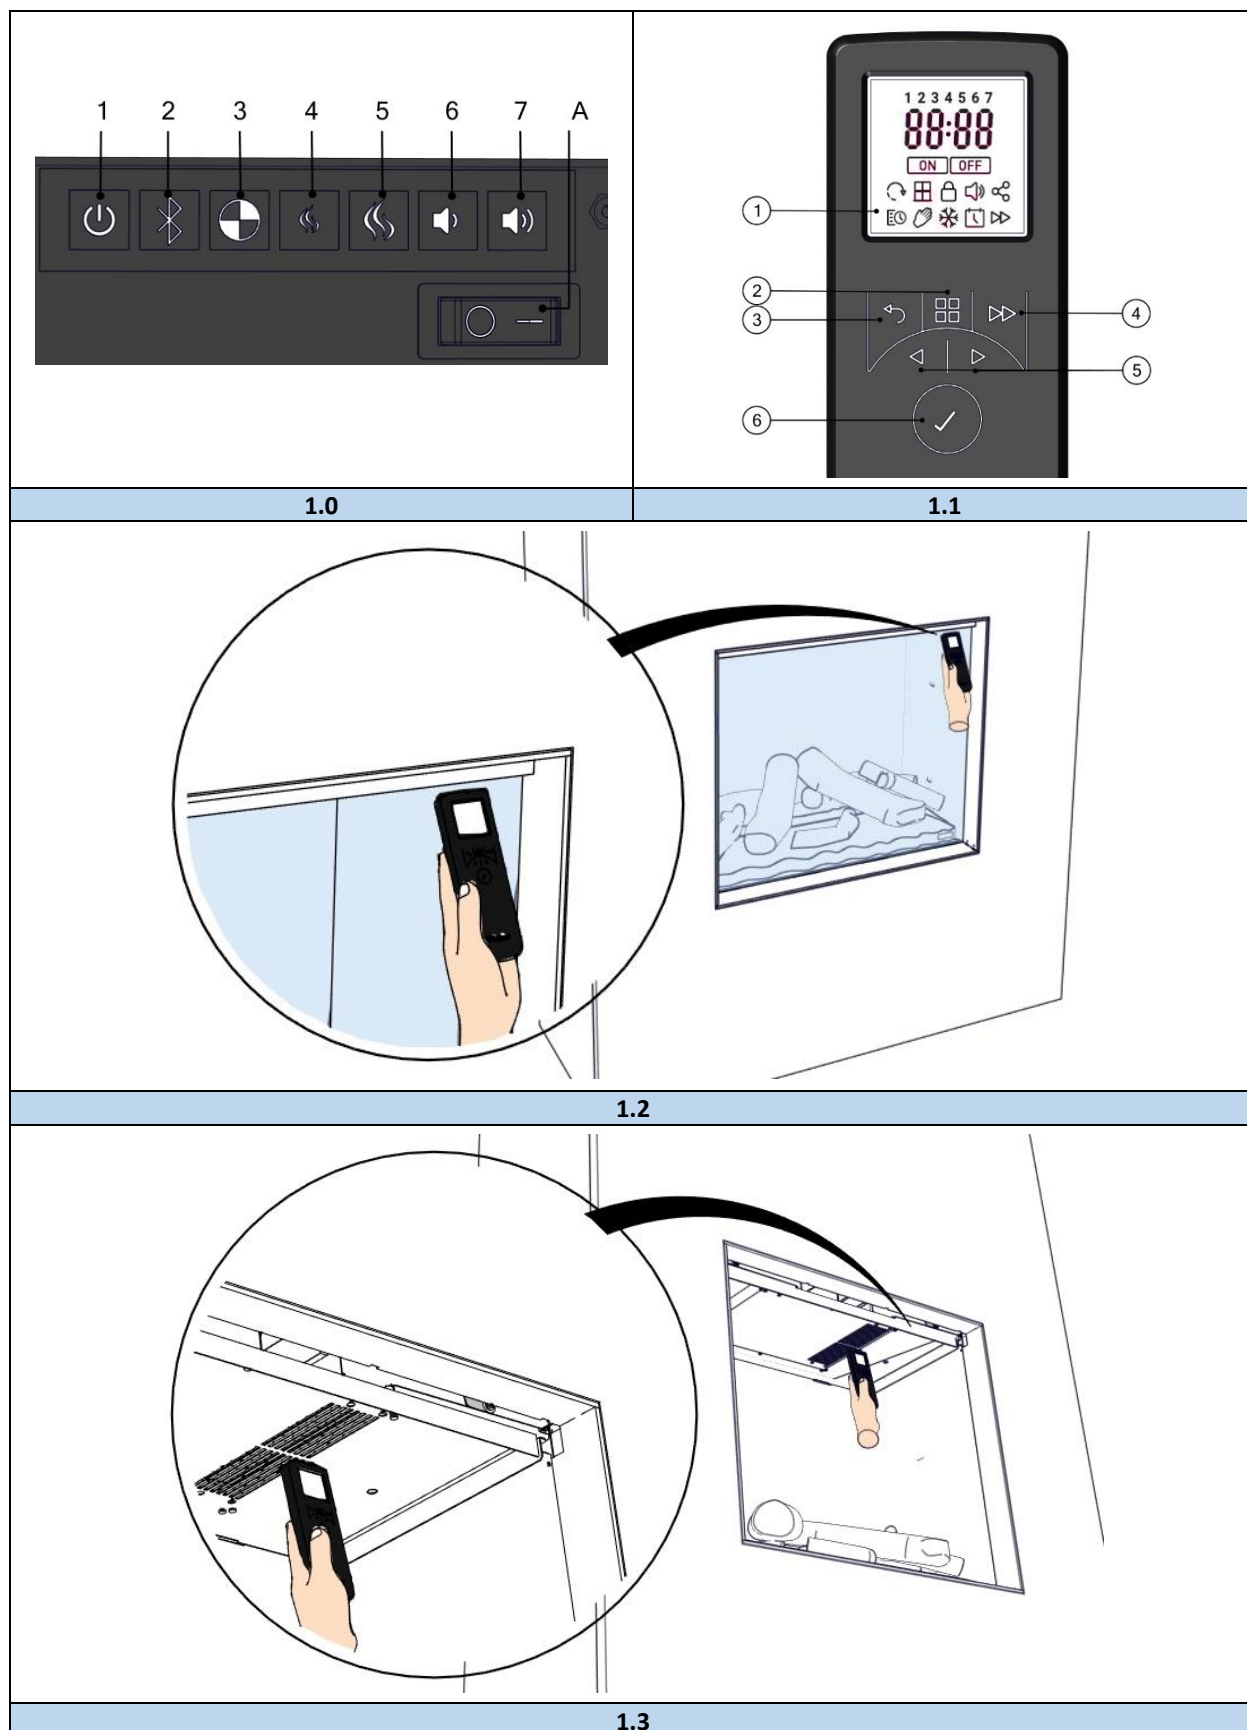

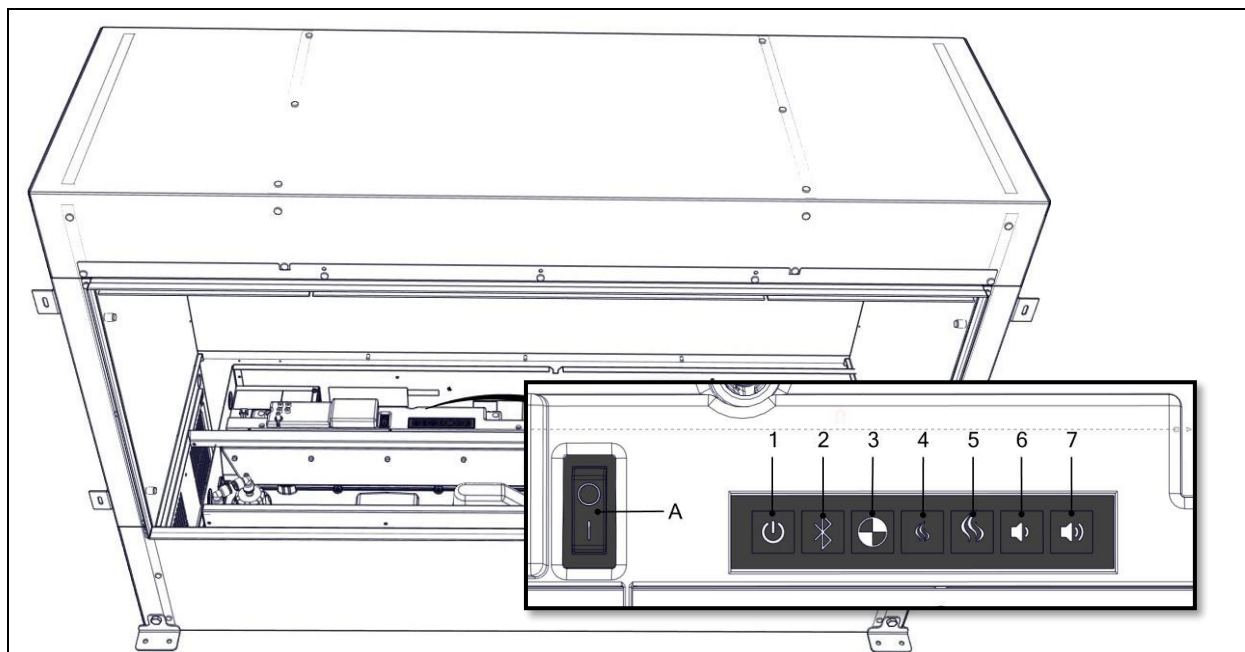

1.4

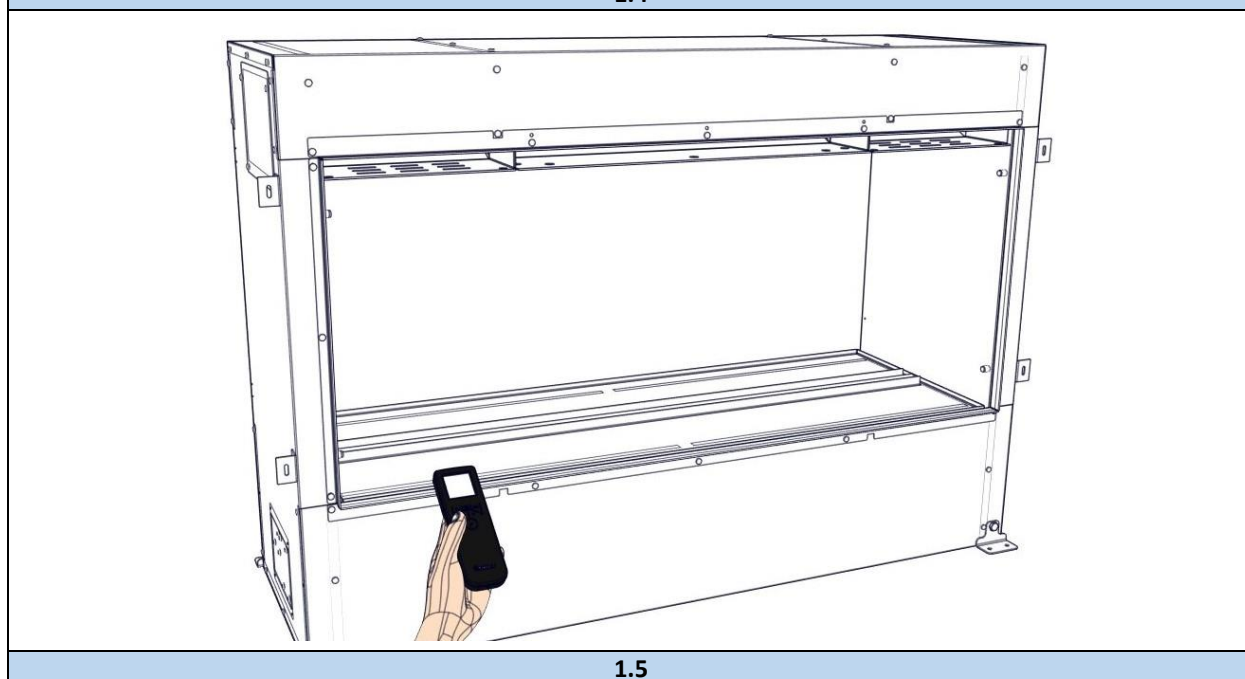

1.5





1 Kjære bruker

Gratulerer med din anskaffelse av et Faber-ildsted! Dette er et kvalitetsprodukt som kommer til å gi deg varme og stemning i mange år fremover. Vi anbefaler at du leser denne håndboken grundig før du bruker ildstedet. Hvis du til tross for vår strenge kvalitetskontroll skulle oppleve problemer med ildstedet, kan du alltid kontakte din forhandler eller Glen Dimplex Benelux B.V.

Det er av avgjørende betydning for eventuelle fremtidige garantikrav at du registrerer ildstedet ditt før du tar det i bruk. Under denne registreringsprosessen vil du finne all informasjon angående garantien din.

➤ **Vennligst merk!**

Du kan finne detaljinformasjon om ildstedet ditt i brukerhåndboken.

Du kan registrere ildstedet ditt på:
www.faberfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.
Adresse: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen, Nederland
Tlf: +31 (0)513 656 500
E-post: contact@faberfires.com
Info: www.faberfires.com

1.1 Sjekk

Sjekk brannen for transportskader, og rapporter umiddelbart leverandøren om eventuelle skader.

1.2 Innledning

Dette produktet er bare egnet for godt isolerte rom eller sporadisk bruk.

Bare ha brannen installert av en kvalifisert installatør i henhold til vann og elektrisk sikkerhet forskrifter. Les denne installasjonshåndboken ordentlig.

1.3 CE-erklæring

Produktet er i samsvar med de europeiske sikkerhetsstandardene EN60335-2-30 og de europeiske Standard elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN55014, EN60555-2 og EN60555-3 disse dekker de grunnleggende kravene i EØF-direktiv 2014/35 / EU og 2014/30 / EU.

2 Sikkerhetsinstruksjoner

FORSIKTIGHET:

MANGLEN Å FØLGE DISSE INSTRUKSJONER KAN FORÅRSAKE SKADE OG/ELLER SKADER OG ULUGGE GARANTIEN DIN.

Viktig sikkerhetsråd

Når du bruker elektriske apparater, bør alltid grunnleggende forholdsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskader, inkludert følgende:

- Hvis apparatet er skadet, må du kontakte leverandøren før installasjon og bruk.
- Ikke bruk utendørs.
- Ikke bruk i de umiddelbare omgivelsene til et bad, dusj eller svømmebasseng.
- Ikke plasser apparatet rett under et fast stikkontakt eller tilkoblingsboks.

Advarsel:

Denne varmeren må ikke brukes til annet enn vanlig husholdningsformål i landet der det ble kjøpt fra en anerkjent kommersiell forhandler.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn under 3 år bør holdes borte med mindre de kontinuerlig blir overvåket. Barn fra 3 år og under 8 år skal bare slå av og på apparatet forutsatt at det er plassert eller installert i den tiltenkte normale driftsposisjonen, og de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn fra 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere og rengjøre



apparatet eller utføre vedlikehold av brukeren.

Advarsel:

Dette apparatet må være jordat.

Bruk av skjøteledning eller adapter med flere plugges anbefales ikke når du kobler dette produktet til strømmettet. Tilkobling gjennom disse enhetene kan føre til fare for overbelastning, overoppheting og til og med brann ved forlengelsesledningen eller adapteren på grunn av utilstrekkelig tilkoblingskvalitet.

Denne varmeren må bare brukes på en vekselstrømforsyning (~), og spenningen som er merket på varmeren må tilsvare forsyningsspenningen.

Ikke bruk dette apparatet i serie med en termisk kontroll, en programkontroller, en tidtaker eller andre enheter som slår på varmen automatisk, siden det er brannfare når apparatet dekkes til eller fortrenses ved et uhell.

Ikke bruk varmeapparatet på tepper med dype bunker eller tepper med langt hår, eller mindre enn 750 mm (30 ") vekk fra noen overhengende overflate. Hold brennbare materialer som gardiner og annen innredning klar foran, sider og bak på varmeren. Ikke bruk varmeovnen til å tørke tøyet. I tilfelle en feil, koble fra støpselet. Koble fra apparatet når det ikke er nødvendig i lengre perioder.

Apparatet må være plassert slik at støpselet er tilgjengelig. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller serviceagenten eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Hold strømledningen vekk fra fronten på apparatet.

FORSIKTIGHET:

NOEN DELER AV DETTE PRODUKTET KAN BLI VELDIG VARME OG ÅRSAKE BRANNER. SÆRLIG OPPMERKSOMHET MÅ GIS DER BARN OG SÅRBARE MENNESKER ER TIL STEDE.

Advarsel:

Ikke dekk til apparatet for å unngå overoppheting. Ikke plasser materiale eller plagg på apparatet, eller hindre luftsirkulasjonen rundt apparatet, for eksempel av gardiner eller møbler, da dette kan føre til overoppheting og brannfare. Apparatet har en advarsel om ikke dekke.

Advarsel:

For å unngå fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av termisk utkobling, må dette apparatet ikke leveres via en ekstern koblingsenhet, for eksempel en tidtaker, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av verktøyet.

Vannsumpen i dette produktet blir behandlet med et biocidprodukt, Silver Biocide for å kontrollere skadelige eller uønskede organismer. Dette samsvarer med den nyeste relevante ISO-standard. Ikke drikk vannet fra vannsumpen. Hvis du ikke har tenkt å bruke apparatet på mer enn 2 uker, må du fjerne og tømme vannsumpen.

2.1 Rengjøring og vedlikehold

Enheten må rengjøres og sjekkes av en kvalifisert spesialist for å sikre sikker bruk og for å garantere lang levetid.

Utsiden av brannen kan rengjøres med en ren fuktig klut.

Rengjøring av glasset

Fjern glasset som beskrevet i installasjonsinstruksjonene. Glasset kan rengjøres med glassrensere. Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler eller skureprodukter.



3 General

➤ Vær oppmerksom på

Brukt i et miljø hvor bakgrunnsstøy er veldig lav, kan det være mulig å høre en lyd som er relatert til driften av flammen og varmeeffekten. Dette er normalt og bør ikke være en grunn til bekymring. Hvis dette produktet opplever en kraftig bølge for uansett årsak til at produktet kan kutte ut. Dette er en normal sikkerhetsfunksjon, og produktet vil fortsette å fungere etter 30 sekunder.

Termisk sikkerhetsutskjæring

En termisk sikkerhetsutkobling er integrert i viftevarmeren for å forhindre skader på grunn av overoppheting. Dette kan skje hvis varmeutløpet ble begrenset på noen måte. Hvis utkoblingen fungerer, må du trekke ut varmeren fra stikkkontakten og la omtrent 10 minutter før du kobler til igjen. Før du slår på varmeapparatet, må du fjerne hindringer som kan begrense varmeutløpet, fortsett deretter med normal drift.

FORSIKTIGHET: FOR Å UNNGÅ ET FARE PÅ UTILSIKTET TILBAKESTILLING AV DEN TERMISKE UTSKJÆRINGEN, DETTE APPARATET MÅ IKKE LEVERES GJENNOM EN EKSTERN BRYTERENHET, SOM FOR EKSEMPEL EN TIDSUR, ELLER TILKOBLET TIL EN SWITCH SOM ER REGLIGT BITT PÅ OG AV AV UTILITY.

4 Manuell kontroll (bak tilgangsdøren)

e-MatriX: knappfunksjoner Kontrollboks (fig. 1.0):

e-BoX: knappfunksjoner Motor (fig. 1.4):

- A = hovedbryter
- 1 = PÅ/AV
- 2 = Sammenkobling
- 3 = Bare for vedlikehold (Serviceingeniør)
- 4 = Reduser flammen
- 5 = Øke flammen
- 6 = Reduser brannkrakende lyd
- 7 = Øke brann knitrende lyd

➤ Vær oppmerksom på

Hovedbryter 'A' styrer strømforsyningen til brannen. For å betjene brannen, med eller uten varmen aktivert, må denne bryteren være i "ON" (I) stilling.

Første gang vannfylling

- Forsikre deg om at alle kuleventiler er åpne og skru på vannforsyningen;

- Forsikre deg om at hovedbryteren er i "ON" (I) -stilling;
- Slå på brannen ved å trykke på  -knappen. Dette indikeres med et hørbart "pip".
 - Hvis vannstanden er høy nok, starter flammene automatisk etter 45 sekunder.
 - Hvis vannstanden ikke er høy nok etter 45 sekunder, feilkode 51 vil vises: Med fjernkontrollen aktivert < eller > -knappen for å utheve "CD51". Trykk ✓ for å velge. Hold på ✓-knappen i 3 sekunder på tilbakestillingsskjermen for å fjerne feilen. (brannen tennes automatisk).

4.1 Slå på brannen (uten varme)

Trykk på  -knappen for å slå på flammeeffekten. Dette indikeres med et hørbart "pip". Selv om hovedlysene fungerer umiddelbart, vil det ta ytterligere 45 sekunder før flammeeffekten starter.

4.2 Slå av brannen (standby modus)

Trykk på  -knappen for å sette brannen i ventemodus. Dette indikeres med et hørbart "pip".

5 Fjernkontroll

Knappfunksjoner, se fig. 1.1:

- 1 = Utstilling
- 2 = Meny (Startskjermen)
- 3 = komme tilbake
- 4 = Avansere
- 5 = Venstre/høyre og opp/ned
- 6 = Bekrefte

- Alle funksjonene til brannen kan betjenes med fjernkontrollen.
- På grunn av batterisparing vil fjernkontrollskjermen slå seg av etter 10 sekunder. For å aktivere fjernkontrollen på nytt, trykk og hold inne ✓-knappen i 1 sekund.
- Fjernkontrollen er allerede koblet til mottakeren, så brannen er klar til bruk.

Plassere batterier i fjernkontrollen

- Løft av batteridekselet på baksiden;
- Plasser 2 AA 1,5 volt alkaliske batterier med lang levetid;
- Plasser batteridekselet igjen.

Etter at batteriene er skiftet ut, må dato og tid settes først, se avsnitt 5.1.



Paring av fjernkontroll med mottaker

e-Matrix:

Se kontrollboksen, se fig. 1.0:

- Drei hovedbryteren i "ON" (I) -posisjonen, og brannen begynner automatisk å annonsere i 30 sekunder.
- Når fjernkontrollen er aktivert og 'PAR' vises på fjernkontrollen på skjermen, må du føre fjernkontrollen nær øverst til høyre på apparatet, se fig. 1.2. Når apparatet begynner å blinke og piper, trykker du på ✓-knappen en gang for å koble fjernkontrollen.
(Alternativ: fjern frontglasset og før fjernkontrollen øverst til høyre på apparatet nær rutenettet, se fig. 1.3, til det begynner å blinke og piper).

Etter de første 30 sekundene:

- Trykk på ✱ -knappen i kontrollboksen. Apparatet gir deg nå ytterligere 30 sekunder å koble sammen fjernkontrollen. Gjenta det siste trinnet ovenfor.

e-BoX:

Ved Engine, se fig. 1.4:

- Drei hovedbryteren i "ON" (I) -posisjonen, og brannen begynner automatisk å annonsere i 30 sekunder.
- Når fjernkontrollen er aktivert og "PAR" vises på fjernkontrollskjermen, flytt fjernkontrollen nær bunnen til venstre på apparatet, se fig. 1.5. Når apparatet begynner å blinke og piper, trykker du på ✓-knappen en gang for å koble fjernkontrollen.

Etter de første 30 sekundene:

- Trykk på ✱ -knappen i kontrollboksen. Apparatet gir deg nå ytterligere 30 sekunder å koble sammen fjernkontrollen. Gjenta det siste trinnet ovenfor.

5.1 Standardinnstillinger

Stille inn temperaturindikasjonen (° C eller ° F)

Temperaturindikasjonen på skjermen kan endres fra ° C til ° F og omvendt:

- With the remote control activated, press the button;
- Trykk på ▷-knappen 3 ganger for å velge Håndikonet ();
- Trykk ✓ for å bekrefte;
- Trykk og hold inne knappen i 3 sekunder;

- Trykk på ◀ og ▶ for å velge mellom ° C og ° F;
- Trykk ✓ for å bekrefte;

Maksimal temperaturinnstillingspunkt for produktet er 30 ° C. Du har muligheten til å redusere dette settpunktet:

- Trykk på ◀ og ▶ for å velge ditt maksimale temperaturinnstillingspunkt;
- Trykk ✓ for å bekrefte;
- Trykk på ↺ tre ganger for å gå tilbake til startskjermen.

Angi dato og klokkeslett

- Når fjernkontrollen er aktivert, trykker du på -knappen;
- Trykk på ◀-knappen to ganger for å velge dato og klokkeslett-ikonet ();
- Trykk ✓ for å stille inn Time;
- Trykk ◀ og ▶ for å stille inn Hour, trykk på ✓;
- Trykk på ◀ og ▶ for å stille inn minutter, trykk på ✓ for å bekrefte klokkeslettet;
- Trykk på ◀ og ▶ for å stille inn dagen, trykk på ✓;
- Trykk ◀ og ▶ for å stille inn måneden, trykk på ✓;
- Trykk ◀ og ▶ for å stille inn året, trykk ✓ for å bekrefte datoen;
- "dSt" (sommertid) vises, trykk ▶ for å velge ønsket innstilling;
- Trykk på ✓ for å bekrefte.

Innstilling av varmeeffekten

- Med fjernkontrollen aktivert, trykk på -knappen;
- Trykk på ▷-knappen 3 ganger for å velge Håndikonet ();
- Trykk ✓ for å bekrefte;
- Trykk på ▷-knappen i 3 sekunder;
- Den gjeldende varmeinnstillingen vil blinke:
LO (1150-1350W)
HI (2050-2250W)
FAN (bare vifte, varme deaktivert)
- Trykk på ◀ og ▶ for å justere innstillingen;
- Trykk ✓ for å bekrefte;
- Trykk på ↺ -knappen for å gå ut av menyen og gå tilbake til startskjermen.



5.2 Grunnleggende funksjoner

Hovedbryter 'A' styrer strømforsyningen til brannen.

➤ Vær oppmerksom på

For å betjene brannen, med eller uten varmen aktivert, må denne bryteren være i 'ON' (I) -stilling.

Slå på brannen (uten varme)

- Når fjernkontrollen er aktivert, trykker du på -knappen;
- FIRE vises og ON vil blinke. Trykk på ✓ for å slå på apparatet. Dette indikeres med et hørbart "pip".

Selv om hovedlysene fungerer umiddelbart, vil det ta ytterligere 45 sekunder før flammeeffekten starter.

Slå av brannen (standby modus)

- Med fjernkontrollen aktivert, trykk -knappen;
- FIRE vises og OFF vil blinke. Trykk ✓ for å slå av apparatet. Dette indikeres med et hørbart "pip".

Manuell modus (varme)

Denne modusen varmer opp rommet til temperaturen du har satt fjernkontrollen til. (Manuell modus ignorerer timermodus, se avsnitt 5.3). Temperaturen er fabrikkinnstilt til 15 ° C.

Slå på varmen

- Med fjernkontrollen aktivert, trykk på -knappen;
- Trykk på ▷-knappen 3 ganger for å velge Håndikonet ();
- Trykk ✓ for å bekrefte;
- Bruk ◀ og ▶ for å justere til ønsket temperatur.

Å få ønsket flammeeffekt

Brannen starter alltid med minimum flammeinnstilling.

Flamme Innstilling

- Når fjernkontrollen er aktivert, trykker du på -knappen;
- Trykk på ▷-knappen for å velge FIRE;
- Trykk ✓ for å bekrefte;
- Gjeldende flammeinnstilling vises (F1-F6). Trykk på ◀ og ▶ for å justere innstillingen. (F1 er den laveste flammeinnstillingen og F6 den høyeste).

Etter å ha valgt ønsket flammeinnstilling, trykk på knappen for å gå ut av menyen og gå tilbake til startskjermen. Gi flammegeneratoren tid til å reagere på endringene du gjør.

➤ Vær oppmerksom på

Å øke flammehøyden kan føre til kondens på glasset.

Knitrende Lyd Innstilling

- Med fjernkontrollen aktivert, trykk på -knappen;
- Press the ◀ button to select the audio icon ();
- Trykk ✓ for å bekrefte; Gjeldende voluminnstilling vises (OFF-06). Trykk på ◀ og ▶ for å justere innstillingen. Etter å ha valgt ønsket voluminnstilling, trykk på @ -knappen for å gå ut av menyen og gå tilbake til startskjermen.

Hvis brannen enten er i ventemodus eller helt slått av, vil den alltid gå tilbake til minste flammeinnstilling. Det knitrende lydnivået vil forbli det samme som det siste lydnivået som er angitt av brukeren.

5.3 Utvidede funksjoner

Tidsur modus (varme)

Gir brukeren størst mulig fleksibilitet. Fire oppvarmingsprogrammer (P1-P4) er tilgjengelige hele dagen, og disse kan tilpasses for hver dag i uken.

Programmering av tidsur-modus

1. Når fjernkontrollen er aktivert, trykker du på -knappen;
2. Trykk to ganger på ▷ for å velge Schedule Icon ();
3. Trykk ✓ for å bekrefte;
4. EDIT vises og ON vil blinke. Trykk ▷ for å velge EDIT og trykk på ✓. (Ukens dager vises nå øverst på skjermen).
Dag 1 = Mandag
Dag 2 = Tirsdag
Dag 3 = Onsdag
Dag 4 = Torsdag
Dag 5 = Fredag
Dag 6 = Lørdag
Dag 7 = Søndag
5. Trykk på ◀ og ▶ for å velge ønsket dag, og trykk på ✓ for å bekrefte;



6. P1 (program 1) vises. Trykk ✓ for å programmere P1.
7. Trykk ◀ og ▶ for å justere ON-timetiden, trykk på ✓ for å bekrefte;
8. Trykk ◀ og ▶ for å justere ON Minute-tiden, trykk på ✓ for å bekrefte;
9. Trykk på ◀ og ▶ for å justere temperaturinnstillingen, trykk på ✓ for å bekrefte;
10. Trykk ◀ og ▶ for å justere OFF Hour time, trykk ✓ for å bekrefte;
11. Trykk på ◀ og ▶ for å justere OFF-minuttet, trykk på ✓ for å bekrefte.
12. Trykk:
 - Eller ✓-knapp for å programmere P2 eller ▶-knappen for å velge P3 eller P4 og trykk på ✓ for å programmere (følg trinn 6-10);
 - Eller ↺-knappen for å gå tilbake og velge og programmere en annen dag (følg trinn 4-10) eller kopiere de nylig programmerte oppvarmingsprogrammene til andre dager (se neste avsnitt);
 - Eller ↻-knappen to ganger for å avslutte.
13. PÅ vises og EDIT vil blinke. Trykk på ▶-knappen en gang for å velge PÅ, og trykk på ✓ for å aktivere tidtakermodus

Kopiere oppvarming programmer till andre dager

Slik kopierer du nylig programmerte varme programmer (P1-P4) til andre dager:

- Bruk ◀ og ▶ for å velge dagen som skal kopieres.
- Trykk og hold inne knappen ▶▶ i 3 sekunder, og COPY vises.
- Bruk ◀ og ▶ for å velge ønsket dag.
- Hold inne ✓-knappen i 3 sekunder og PASTE vises og bekrefter at oppvarmingsprogrammene er kopiert.
- Trykk på ↻-knappen for å avslutte.

Frostbeskyttelsesmodus

- Denne modusen kan brukes til å gi beskyttelse mot frost når brannene er slått på. Den opprettholder en romtemperatur på 7 ° C gjennom en 24-timers periode.
- Når fjernkontrollen er aktivert, trykk på ◀ tre ganger for å merke Frost-ikonet (❄);
- Trykk på ✓ for å aktivere Frost Mode;
- Trykk på ◀ eller Mode for å gå ut av Frost Mode og gå inn i Manuell modus.



6 Tekniske data

e-MatriX		230 V	240 V
	Fullt varme	2050 W	2250 W
	Halv varme	1150 W	1350 W
	Flamme kun	245 W	260 W
	Standby	5 W	5 W
	Batterier fjern	(2x) 1,5 AA V	
	Vann forbruk	0,15 L/h	
	Innløp Vann press	0,5-8 Bar	
	Vann Forbindelse	½ or ¾ Inch	

e-BoX		230 V	240 V
	Varme	1373 W	1495 W
	Flamme kun	463 W	504 W
	Standby	32 W	35 W
	Batterier fjern	(2x) 1,5 AA V	
	Vann forbruk	0,3 L/h	
	Innløp Vann press	0,5-8 Bar	
	Vann Forbindelse	½ or ¾ Inch	



7 Feilsøking og feilkoder fjernkontroll

Kode	Symptom	Årsaken	Handling
	Flammeeffekten vil ikke starte.	Ingen strømforsyning Lav vannstand Svingerne er ikke ordentlig tilkoblet.	Sjekk om strømforsyningen er riktig koblet til stikkontakten og at hovedbryteren på kontrollboksen er i på (I) stilling. Se "Fylling av første gang vann", kapittel 4 i brukerhåndboken. Kontroller at kontakten (e) er satt riktig inn: <u>e-MatriX</u> : se installasjonshåndboken fig. 6.1. <u>e-BoX</u> : se installasjonshåndboken fig. 3.2.
51	e-MatriX vil ikke begynne eller slutte å.	Lav vannstand absorpsjon ventil (overløpsbeskyttelse) er aktivert.	Se "Første gang vannfylling", kapittel 4. Sett hovedbryteren på kontrollboksen i "OFF" (0) stilling. Kontroller alle tilkoblinger på vannlekkasje og vend strømbryteren tilbake i "ON" -stilling. <u>e-MatriX</u> : se installasjonshåndboken fig. 9.2. <u>e-BoX</u> : se installasjonshåndboken fig. 7.2.
56	e-MatriX vil ikke fungere, LED-en blinker kontinuerlig fire ganger.	Vannfyllingstiden er for lang.	Sett hovedbryteren på kontrollboksen i "OFF" (0) stilling. Kontroller alle tilkoblinger på vannlekkasje. Lukk kuleventilene og sjekk nettfilteret ved å skru av sokkelen for å se at det ikke er tilstoppet av smuss og rusk. Åpne kuleventilene igjen og vri strømbryteren tilbake i "ON" -posisjon.
	Flammeeffekten er for lav på den høyeste innstillingen.	Svinger og / eller luftfilter er skitne.	Ring for vedlikehold
	Flammeeffekten er for høy, og det er for mye røyk.	Avtrekksviften fungerer ikke lenger.	Sjekk om viften, montert øverst til høyre inne i ilden, er i gang.
	Fjernkontrollen fungerer ikke.	Lave batterier Fjernkontroll er ikke koblet til mottaker. Avstand til brann er for langt.	Plasser nye batterier, se kapittel 5. Par fjernkontrollen med mottakeren, se kapittel 5. Forkorter avstanden
	Stor mengde røyk virker grå eller fargeløs.	Lampesvikt.	Ring for vedlikehold.
57	e-MatriX vil ikke fungere, LEDene blinker kontinuerlig tre ganger.	Vannlekkasje	Sett hovedbryteren på kontrollboksen på "OFF" (0). Sjekk alle tilkoblinger for vannlekkasje, og sett strømbryteren i "ON" -stilling.
58	e-MatriX vil ikke fungere, LED-en blinker kontinuerlig hvert åttende sekund.	Vannstanden for høy.	Sett hovedbryteren på kontrollboksen i "OFF" (0) stilling og ring for vedlikehold.





Importør:
Tolcon AS
Brynsalleen 4
0667 Oslo



Tlf 22 66 66 70
Faks 22 66 66 71
E-post tolcon@tolcon.no
Web www.tolcon.no