

Installasjonsinstruksjoner Vejen




40011674-1904 Vejen NO



 **faber**

 C_{11} C₃₁C₉₁



1.0

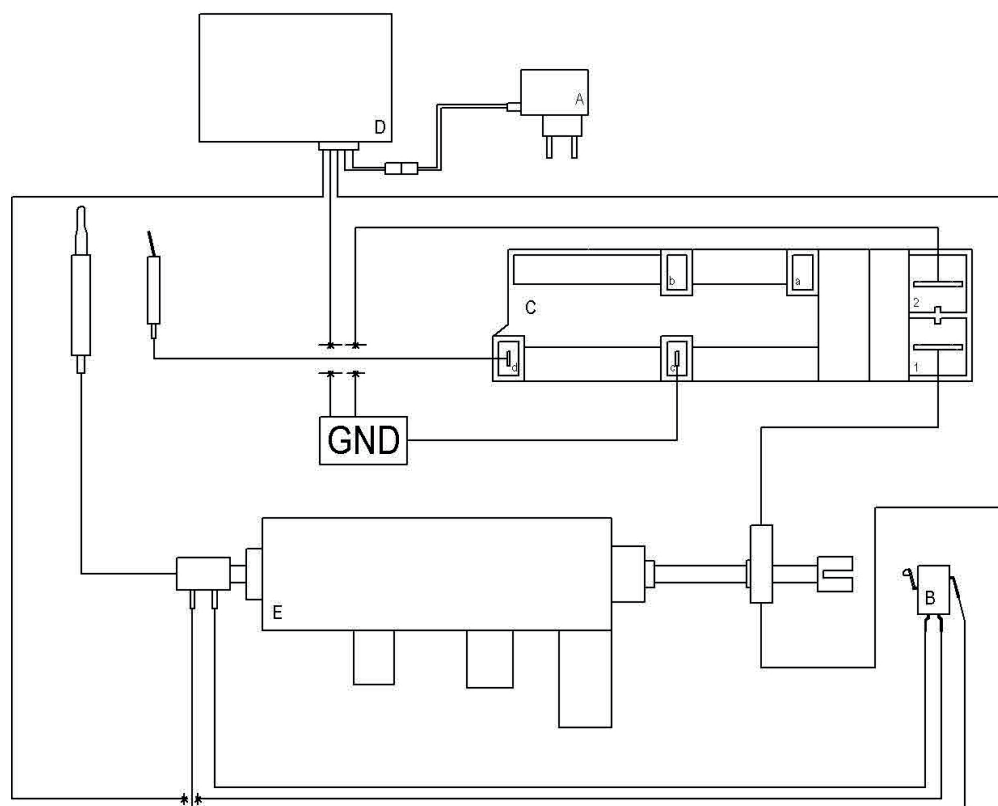

2.0

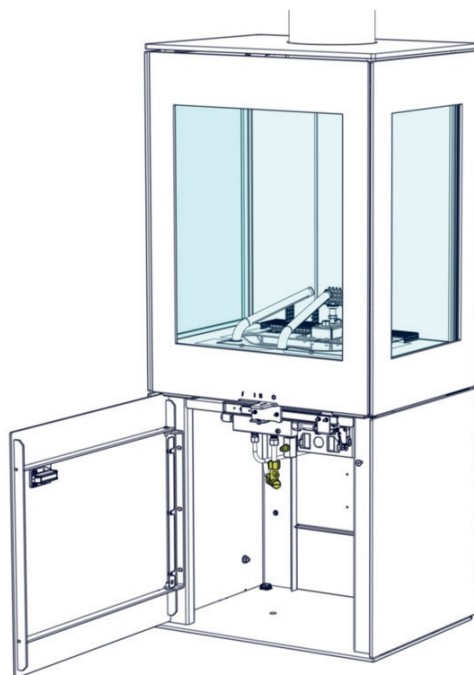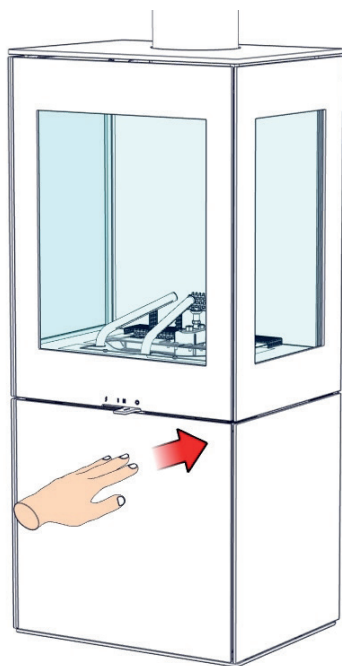


3.0

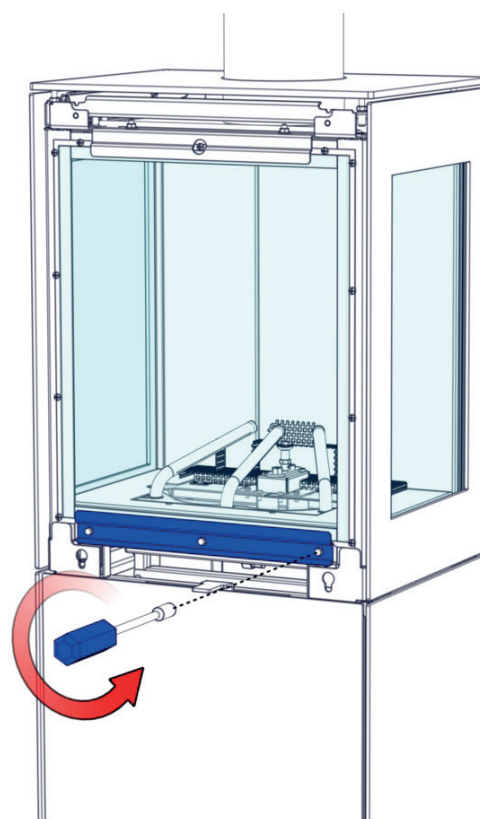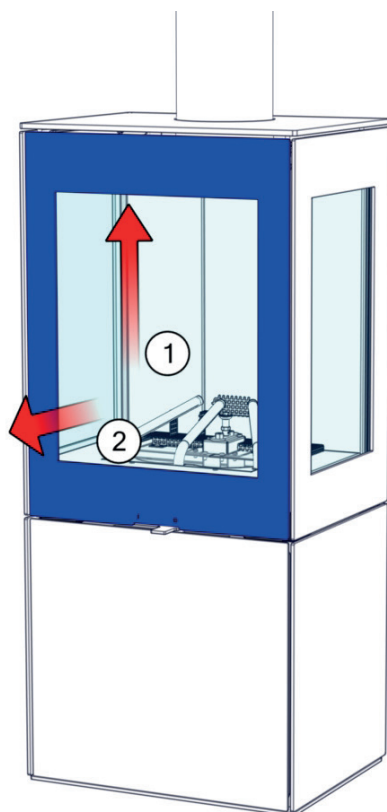


4.0


4.1

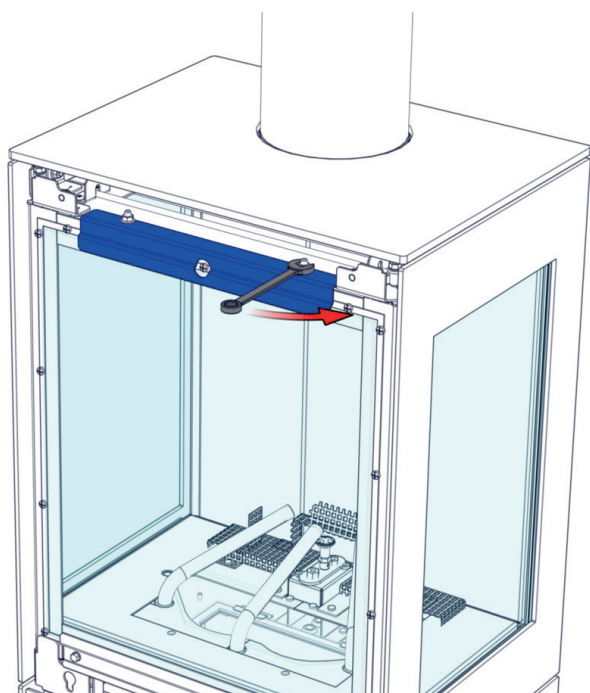


4.2

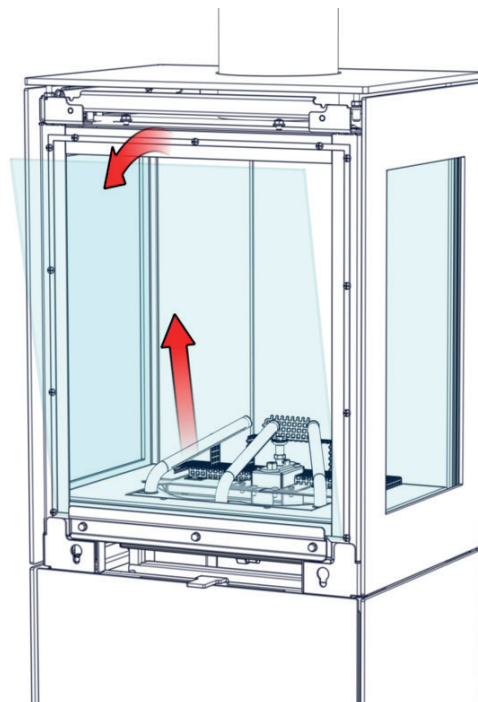


4.3

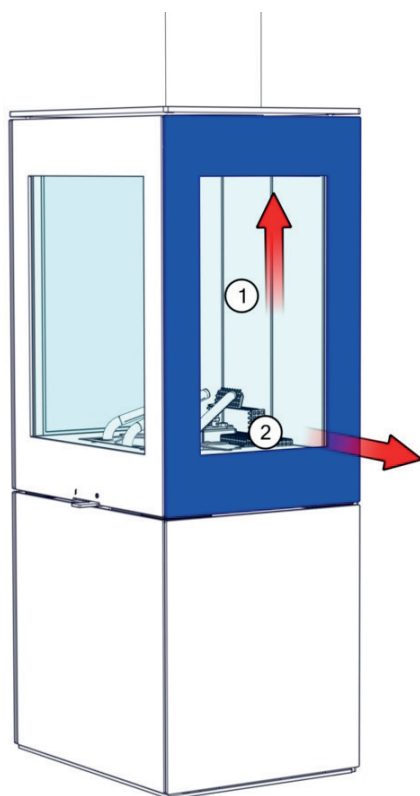


5.0

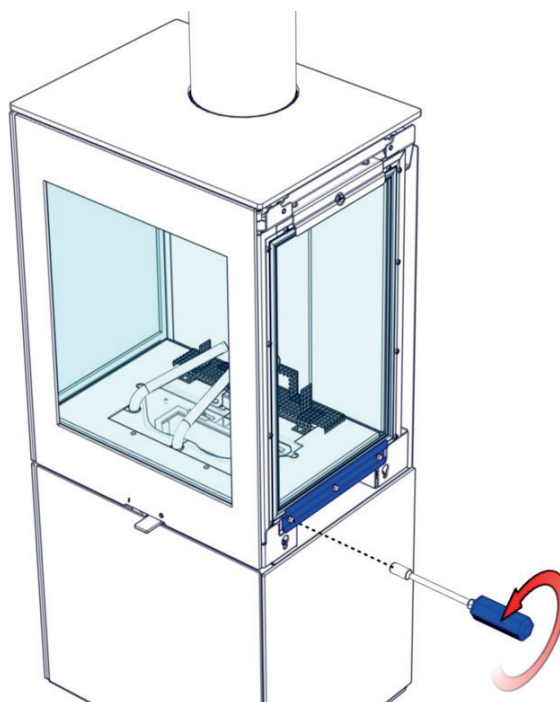


5.1

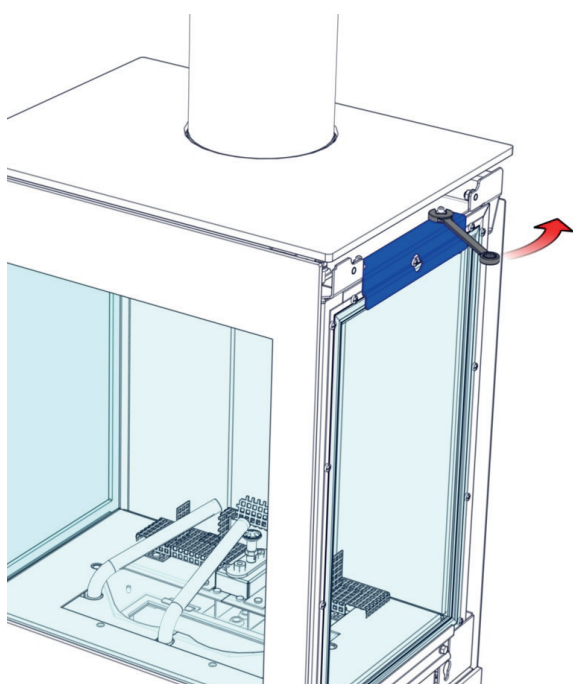


5.2

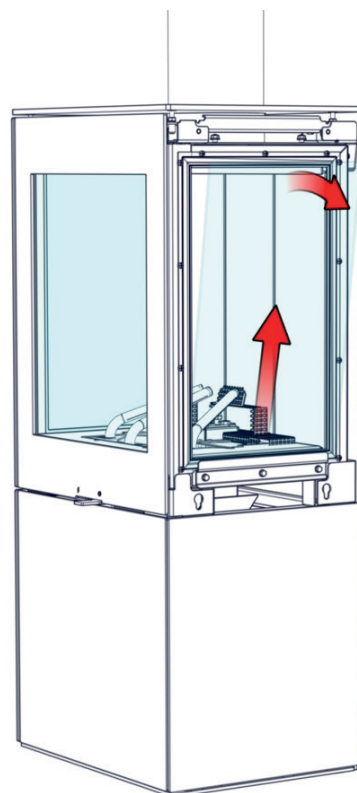


5.3

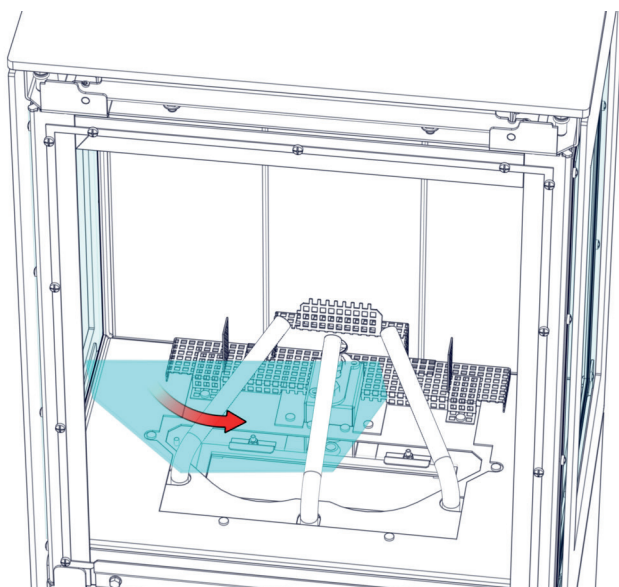


6.0a

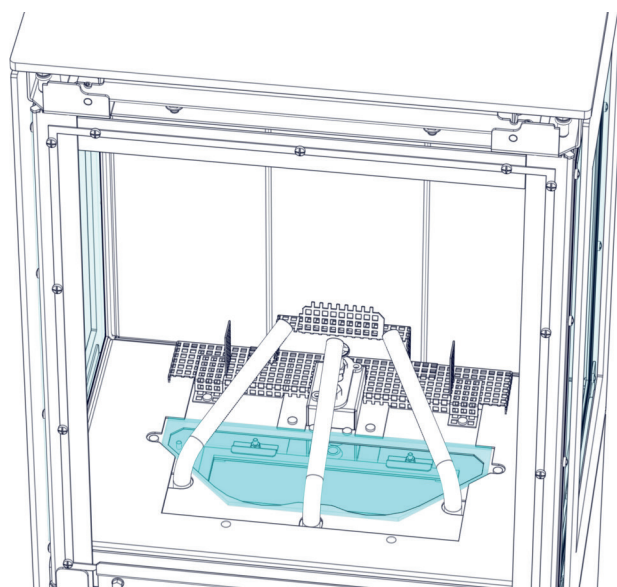


6.0b

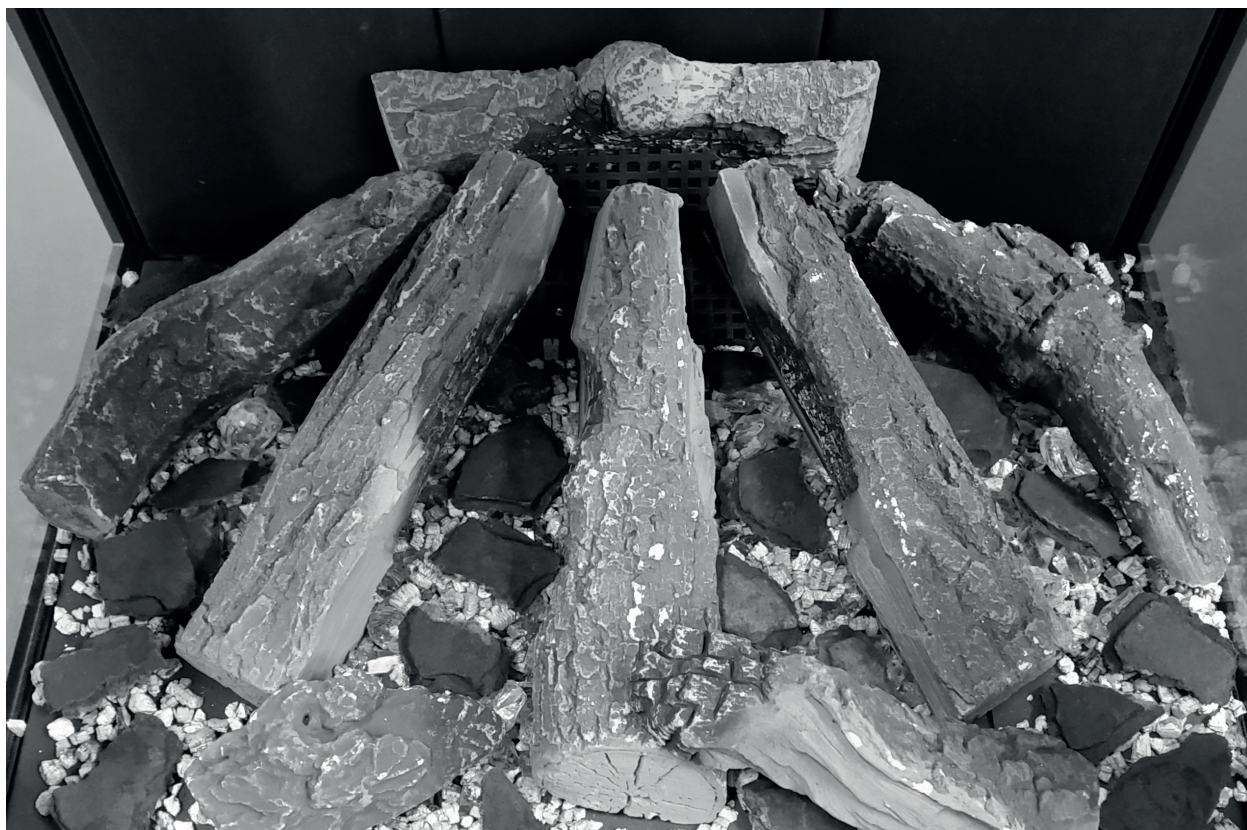


7.0

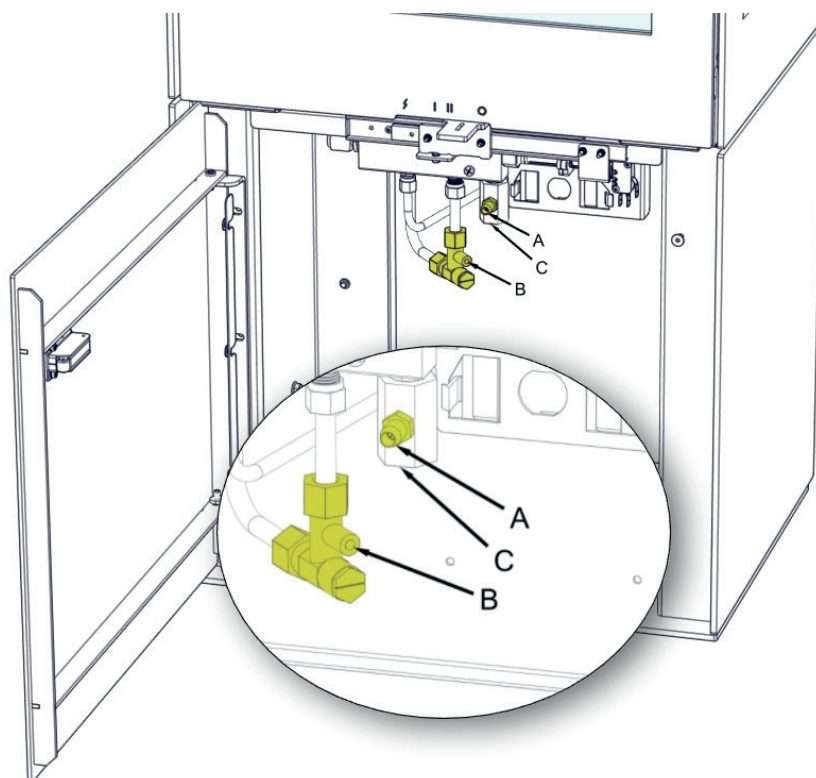


8.0

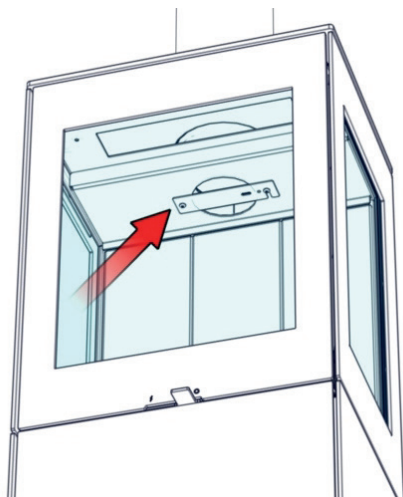


9.0

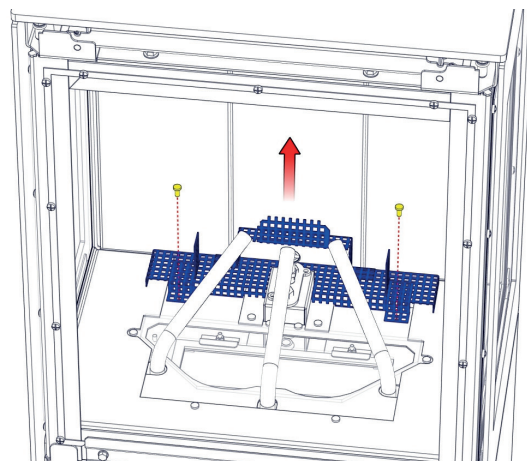


10.0a

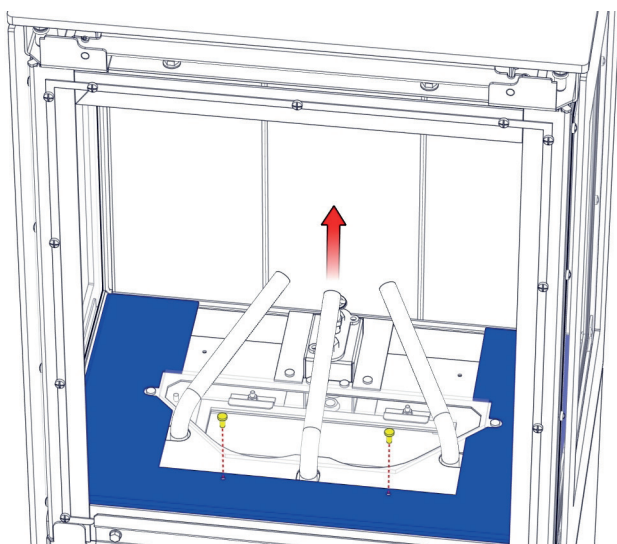


10.0b

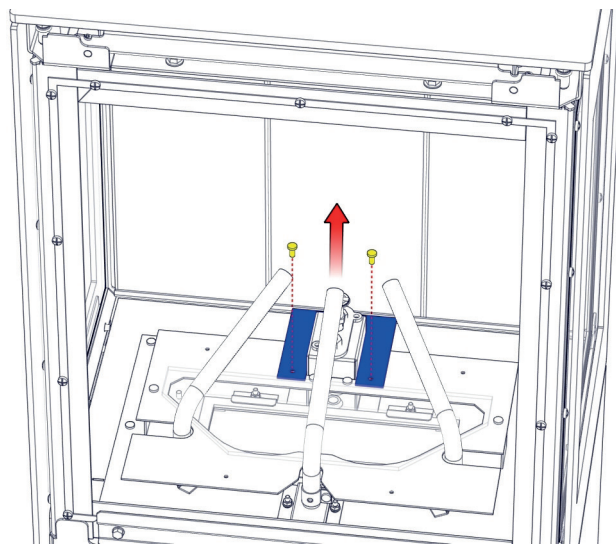

10.0c

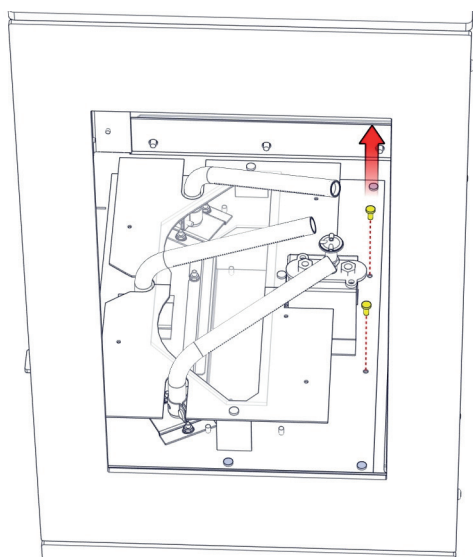

10.0d

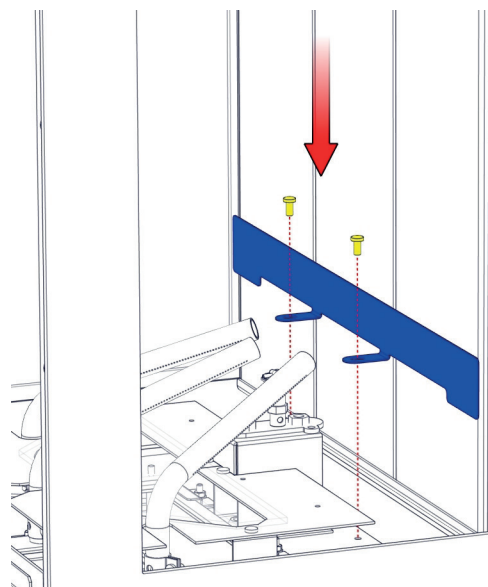

10.0e

1 Kjære kunde

Gratulerer med kjøpet av Faber-peisen ditt – et kvalitetsprodukt som vil gi deg varme og stemning i mange år. Vennligst les bruksanvisningen før du bruker peisen. Hvis en feil oppstår, til tross for grundig sluttkontroll, tar du kontakt med Faber-forhandleren din.

For å kreve garantien er det viktig at du registrerer brannen. For dette har vi opprettet et spesielt nettsted. Du finner all informasjon om garantien under registreringen.

> **Vennligst merk:**

Opplysningene om peisen din er tilgjengelige i bruksanvisningen.

Du kan registrere brannen din på: www.faber-fires.eu

1.1 Innledning

Installasjon og vedlikehold av brannen må utføres av en profesjonell ekspert som har bevist kunnskap og påviselig kompetanse. En profesjonell håndverker tar hensyn til alle tekniske aspekter som varmforsyning, gassforbindelse og krav til røykgassutslipp.

Hvor monteringsanvisningene ikke er klare, må han følge nasjonale / lokale forskrifter.

1.2 Vennligst sjekk

Sjekk peisen for transportskader og rapporter eventuelle skader umiddelbart til forhandleren din.

1.3 CE-merking/Samsvarserklæring

Glen Dimplex Benelux bekrefter at denne Faber-peisen er i samsvar med de grunnleggende kravene til direktivet om gassapparater.
 Produkt: gassvarmeapparat
 Modell: Vejen
 Dette apparatet er i samsvar med Gassapparatreguleringen (EU) 2016/426.
 Harmoniserte standarder anvendt: EN 613 2000/A1 2003.

Denne erklæringen er ugyldig hvis det, uten skriftlig tillatelse fra Glen Dimplex Benelux:

- Utføres endringer på apparatet.
- Peisen kobles til andre avtrekksmaterialer enn de som er spesifiserte.

2 Sikkerhetsinstruksjoner

Oppmerksomhet:

Det anbefales at du alltid installerer en skjerm til peisen hvis barn, eldre eller funksjonshemmede er til stede i samme rom som peisen. Hvis regelmessige sårbare personer kan være tilstede i rommet uten tilsyn, må det alltid plasseres tilstrekkelig beskyttelse rundt peisen.

- Apparatet er beregnet for atmosfærisk og oppvarming. Dette betyr at alle synlige overflater, inkludert glasset, kan bli varmere enn 100 °C. Et unntak fra dette er undersiden av peisen og kontrollknappene.
- Ikke bruk fjernkontrollen og / eller appen utenfor rommet der brannen er plassert. Slik at du alltid er klar over situasjonen rundt peisen når den drives.

- Enheten må installeres og sjekkes hvert år av en kvalifisert tekniker i henhold til disse instruksene, samt gjeldende nasjonale og lokale bestemmelser.
- Se til at dataene på typeskiltet samsvarer med lokal gasstype og -trykk.
- Innstillingene og konstruksjonen til peisen må ikke endres!
- Ikke plasser ekstra imitert tre eller andre ulmende materialer på brenneren eller i forbrenningskammeret.
- Ikke plasser brennbare materialer innenfor 1.0m av strålingsområdet rundt peisen.
- Tenn peisen for første gang, og la den brenne i flere timer på den høyeste innstillingen slik at malingen kan herdes. Sørg for å ha tilstrekkelig ventilasjon, slik at eventuell røyk kan spres; Vi anbefaler å forlate rommet under denne prosessen.
- Gjennom den naturlige luftsirkulasjonen til peisen, tiltrekkes fuktighet og uherdede ustabile komponenter fra maling, byggevarer og teppebelagt gulv, osv. Disse komponentene kan legge seg som sot på kalde overflater. Derfor må du ikke fyre opp peisen rett etter installasjon.

> **Vær oppmerksom på:**

1. Alle transportemballasje er fjernet.
2. Ingen barn og kjæledyr på rommet tilstede.

3 Installasjonskrav

3.1 Min. avstand til brennbare stoffer rundt peisen

- Hold en avstand på minimum 20 millimeter til veggen bak og 500 millimeter på sidene.
- Hvis utvidelsesmodulen brukes, må det være en avstand på minst 250 millimeter til taket.

3.2 Krav til røykrør og terminaler

- For tilførsel av forbrenningsluften og utslipp av forbrenningsgassene bør du alltid bruke materialene til røykrøret som spesifisert av Faber.
- Vennligst merk:
Faber kan kun garantere sikker og riktig drift av apparatet når disse materialene brukes.
- Dette apparatet må installeres i et klorfritt miljø.
- Utsiden av de konsentriske materialene til røykrøret kan varmes opp til +/- 150 °C. Ved gjennomtrengning av brennbare vegger eller tak, må det sikres konstruksjon med riktig isolasjon og beskyttelse. Kontroller at tilstrekkelig klaring holdes.
- Pass på at de konsentriske røykrørene støttes for hver meter slik at ikke vekten av rørene bæres av peisen.
- Det er ikke tillatt å starte enheten direkte med konsentriske, kuttete rørmaterialer. Lufttilførselen kan i så tilfelle lukkes.

3.3 Terminaler

Tilførselen og utslippet kan kombineres både gjennom veggen, taket eller en eksisterende skorstein.

> **Vennligst merk:**

Verifiser om plasseringen av terminalen følger de lokale forskriftene om ventilasjonsåpninger.
 For riktig drift, må ikke lufttilførsel og avtrekk av forbrenningsgass bli hindret. Minimumsavstanden er spesifisert i kapittel 15.

3.3.1 C11, veggterminal

For en fasade eller veggavløp, brukes en veggterminal. (Fig. 1.0 C11).

3.3.2 C31, takterminal

For flatt eller hellende takuttak brukes et langt takuttak (Fig. 1.0 C31).

3.3.3 C91, Eksisterende skorstein

For en eksisterende skorstein må det korte skorsteinsavløpet med en diameter på 100/150 mm brukes (Fig. 1.0 C91). I dette tilfellet fungerer den eksisterende skorsteinen som luftinntaket og et innsatt, fleksibelt rustfritt stålrør slipper ut røkgassen. Toppen og bunnen skal være lufttette. Avhengig av utregnet avtrekksdiameter, brukes et fleksibelt rør i rustfritt stål med 100 mm diameter med en CE-merking for 600 °C.

> **Vennligst merk:**

Minimum skorsteinsdiameter for et 100mm fleksibelt rør i rustfritt stål er 150x150mm.

4 Klargjørings- og installasjonsveiledninger

4.1 Gasskobling

Gasstilkoblingen må være i samsvar med gjeldende lokale standarder.

Vi anbefaler å bruke en Ø 15 mm gasstilkobling direkte fra gassmåleren til apparatet, med en avstengningsventil i nærheten av apparatet, som alltid må være fritt tilgjengelig. Plasser gasstilkoblingen slik at den er lett tilgjengelig til enhver tid for vedlikehold, og at brennerenheten kan demonteres.

4.2 Elektrisk tilkobling

Strømtilførselen må være i samsvar med gjeldende lokale standarder.

En 230 VAC/50 Hz stikkontakt må være installert i nærheten av peisen.

Strømtilførselen må bruke det inkluderte strømadapteret. Se fig. 2.0 for kablingsdiagrammet til denne tilkoblingen og LED Symbio-modulen.

- A = pluggadapter
- B = mikrobryter
- C = gnist transformator
- D = LED Symbio-modul
- E = Slider

4.3 Klargjøring av peisen

- Remove the fire from its packaging. Open the operation door (see fig. 3.0), take the packaged parts from the fire and remove the bolts in the bottom plate.
- Forbered gasstilkoblingen på regulatoren. Se fig. 8.0-C og dimensjonstegning 16.2.

5 Fjerning av glasset

5.1 Frontglass

- Ta ut frontrammen. Se fig. 4.0.
- Løsne litt på skruene på undersiden av glasstøtten. Se fig. 4.1.
- Løsne litt på mutrene på oversiden av glasstøtten og ta det ut. Se fig. 4.2.
- Ta ut frontglasset. Se fig. 4.3. For å sette på plass frontglas set gjentas stegene i motsatt rekkefølge.

> **Vennligst merk:**

Fjern alle fingeravtrykk fra glasset; hvis ikke vil de brennes inn når peisen brukes.

5.2 Sideglass

For bare rengjøring er det ikke nødvendig å ta av sideglassene. Ta bare av frontglasset. Se kapittel 5,1

- Ta av sidepanelet. Se fig. 5.0.
- Løsne litt på skruene på undersiden av glasstøtten. Se fig. 5.1.
- Løsne litt på mutrene på oversiden av glasstøtten og ta det ut. Se fig. 5.2.
- Ta av sideglasset. Se fig 5.3.

> **Vennligst merk:**

Fjern alle fingeravtrykk fra glasset; hvis ikke vil de brennes inn når peisen brukes.

6 Plassering av dekorasjonsmaterialer

Det er ikke tillatt å bruke andre/legge til flere materialer i forbrenningskammeret.

Alltid hold pilotflammen unna dekorasjonsmaterialer!

- Plasser glassplaten nederst i mellomrommene til venstre og høyre. Se fig. 6.0a og b.
- Spre glassbitene over glasspanelet (ett lag) og tildekk disse med deler av medlevert vermikulitt. (Mengden vermikulitt påvirker intensiteten av glødeeffekten og det er dermed opp til deg hvor mye du ønsker å bruke).
- Plasser imitasjonskubbene. Pass på at brikettene er riktig koblet til rørbrennerne og at de hviler på bunnen av peisen. Ta om nødvendig ut glassbitene og vermikulitten under brennerne. (Se medlevert instruksjonskort for brikettene).
- Spre resten av vermikulitten og flisene på bunnen av brennkammeret. Påse at luftehullene ikke er tildekket.

Fyr opp peisen som beskrevet i brukerveiledningen. Sjekk utseendet til flammene og for brenning mot vermikulittkornene.

7 Kontroll av installasjonen

7.1 Sjekking av tenningen til pilotbrenneren og hovedbrenneren Tenn ilden som beskrevet i brukerveiledningen.

- Sjekk at pilotflammen ikke er dekt av trefiser og/eller en imitasjonskubbe.
- Sjekk tenningen av hovedbrenneren ved "full"- og "low"-innstillingene. (Teningen må være jevn og rolig).

7.2 Kontroll av gasslekkasjer

Bruk en gasslekkasjesøker eller -spray for å sjekke alle tilkoblinger og rør for gasslekkasje.

7.3 Kontroll av brennertrykk og primærtrykk

Sjekk at brennertrykket og primærtrykket samsvarer med opplysningene i brukerveiledningen, kapittel 14 om tekniske spesifikasjoner.

Måling av primærtrykk:

- Steng stengeventilen.
- Vri måleknappen D (fig. 1.7) åpen med noen omdreininger og koble en måleslange til gassregulatoren.
- Ta denne målingen ved den høyeste innstillingen av peisen og når peisen er satt til pilotflammeinnstillingen.
- Ikke koble til enheten hvis trykket er for høyt.

Måling av brennertrykk:

Sjekk brennertrykket kun med riktig primærtrykk.

- Vri måleknappen E (fig. 1.7) åpen med noen omdreininger og koble en måleslange til gassregulatoren.
- Trykket må samsvare med verdien i de tekniske spesifikasjonene i denne brukerveiledningen. Ved avvik tar du kontakt med produsenten.

> **Vennligst merk:**

Steng alle trykkmåleknapper og sjekk etter gasslekkasjer.

7.4 Kontroll av flammebildet

La ilden brenne i minst 20 minutter ved den høyeste innstillingen og sjekk flammen for:

1. flammens fordeling
2. fargen på flammene

Dersom én av eller begge punktene ikke er akseptable, sjekk:

- Plasseringen til vedkubbene og/eller mengden av treflis på brenneren.
- Rørforbindelser etter lekkasjer (ved blå flammer).
- Om riktig begrenser er montert.
- Utløpet.
 - o Om veggterminalen er i riktig posisjon
 - o Om takterminalen er i riktig posisjon
 - o At de maksimale horisontale røyklengdene ikke overskrides.

8 Instruksjoner for klienten

- Det anbefales at enheten kontrolleres årlig av en kvalifisert spesialist for å sikre trygg bruk, og for å garantere lang levetid.
- Gi råd og veiledning om vedlikehold og rengjøring av glasset. Fremhev faren av brente fingeravtrykk.
- Instruer kunden om bruk av enheten og fjernkontrollen, samt innstilling av mottakeren.
- Overlevering til kunden:
 - o Installasjonsveiledning
 - o Brukerveiledning
 - o Instruksjonskort for vedristen/vedkubbene

9 Årlig vedlikehold

9.1 Kontroll og rengjøring: Kontroller og rengjør etter verifisering, hvis nødvendig:

- o Pilotflamme
- o Brennerne
- o Forbrenningskammer
- o Glass
- o kjeramikk-kubbene for å se etter sprekker.
- o Rørsystemet.
- Skift ut ved behov:
 - o Trefliser/vermikulitt
 - o Glassbiter

9.2 Slik rengjør du glasset

De fleste avleiringer kan fjernes med en tørr klut. Rengjør glasset med et rengjøringsmiddel for keramiske kokeplater.

> Vennligst merk:

Unngå fingeravtrykk på glasset. Disse kan ikke fjernes hvis de brennes inn!

Utfør kontrollene beskrevet i kapittel 7 "Kontroll etter installasjon".

10 Konvertering til en annen gasstype

Konvertering til en annen gasstype skal kun utføres av en kvalifisert installatør/forhandler. For å utføre dette, vennligst kontakt forhandleren din. Alltid spesifiser typen og serienummeret på enheten i bestillingen din.

11 Beregninger for røykrøret

En enkel metode for å beregne om konfigurasjonen for eksosen er mulig i kombinasjon med peisen din, er å bruke vår gratis "Faber Flue App", som kan lastes ned fra:

INTERNETT:

Blackberry, Android, PC (med Windows Store)

APP-butikken:

iPhone, iPad og Mac.

Google Play:

Android-smarttelefoner og Android-tabletter.

Bruk eventuelt utregningstabellen for avgass (se kapittel 13). Alternativene for utløpslengder og begrensere er angitt i tabellen over begrensere. I tabellen jobber vi med startlengde (STL) total vertikal høyde (TVH) og total horisontal lengde (THL).

- **Startlengde (STL):**
Dette er den første delen som er plassert på peisen og representerer en viss verdi (fig. 12.1, 12.2 og 12.3 A, N og F). Denne verdien er i den øverste raden til tabellen (se restriktortabell 11.1 og 11.2).
- **Total vertikale høyde (TVH):**
TVH er høydeforskjellen målt fra toppen av enheten til utløpet; den kan måles eller bestemmes fra byggeplanen. Se TVH-indikasjonen i tegningene for oppklaring (fig. 12.1, 12.2 og 12.3).
- **Total horisontallengde (THL):**
THL er den totale horisontallengden og består av albuer og rør som er fullstendig i horisontalplanet. Albueene I, K og Q og elementene H, J, L, M, P og R (fig. 12.1 og 12.2).
- **Lengde til horisontalt plan:**
Horisontallengden består av elementene H, J, L, M, P og R (fig. 12.1 og 12.2).
- **Albuer 90° i horisontalplanet:**
Horisontale rørbøyninger er rørbøyninger som er fullstendig i horisontalplanet (fig. 12.1, 12.2 og 12.3 I, K og Q).
- **Bøyer 45° eller 30° i horisontalplanet:**
Horisontale rørbøyninger er rørbøyninger som er fullstendig i horisontalplanet.
- **Albuer 90° i horisontalplanet:**
Disse er 90° albuer, som går fra horisontal til vertikal (fig. 12.2 og 12.3 G, O og S).
- **Bøyning 45° eller 30° vertikal- til horisontalplanet:**
Disse er 30° eller 45° bøyninger med en vertikal forskyvning på mindre enn 45° (fig. 12.1 B og D).
- **Rør under en vippevinkel:**
Dette er piper med en vertikal helling med en vinkel på 30° og 45° (fig. 12.1).
Fyll kun i kombinasjon med minst 2 x 30° eller 45° bøyninger i den vertikale delen.
- **Restriktortabell:**
Se restriktortabellen på høyre vertikal (TVH) og horisontale lengde (THL).

For "x", og hvis verdiene går utenfor tabellen, er kombinasjonen ikke tillatt. Kun da bør TVH eller THL justeres.

Hvis en verdi er angitt, sjekk at den beregnede STL- verdien ikke er lavere enn angitt i tabellen. I dette tilfellet, må STL justeres. Den funnet verdien indikerer begrensningens bredde ("0" betyr ingen begrensning). Standard er en begrensning på 30 mm installert (se figur 9.0).

> Vennligst merk:

For kun vertikal røykkanalslengde, må en "luftbegrenser" settes inn. (Se fig. 10.0a til 10.0e). Denne "luftbegrenseren" kommer som standard med enheten.

11.1 Restriktortabell Vejen

Startlengde (STL) Vertikal (TVH) og horisontal (THL)

STL		0,2	0,5	1	1	1	1	1				
THL		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	30,10	30	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	1,5	30,10	30	30	0	0	x	x	x	x	x	x
	2	40,10	40	30	30	0	0	0	x	x	x	x
	3	40,10	40	40	30	30	0	0	x	x	x	x
	4	50,10	40	40	40	30	0	0	x	x	x	x
	5	50,10	50	40	40	30	30	0	x	x	x	x
	6	50,10	50	50	40	30	30	30	x	x	x	x
	7	60,10	50	50	50	30	30	30	x	x	x	x
	8	60,10	60	50	50	30	30	0	x	x	x	x
	9	60,10	60	50	50	30	30	0	x	x	x	x
	10	60,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	11	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	12	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	13	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	14	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	15	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	16	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	17	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	18	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	19	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	20	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	21	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	22	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	23	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	24	65,10	60	50	40	30	0	0	x	x	x	x
	25	65,10	60	50	40	30	0	x	x	x	x	x
	26	65,10	60	50	40	30	x	x	x	x	x	x
	27	65,10	60	50	40	x	x	x	x	x	x	x
	28	65,10	60	50	x	x	x	x	x	x	x	x
	29	65,10	60	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	30	65,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12 Eksempler på flue materialer

Fig. 12.1

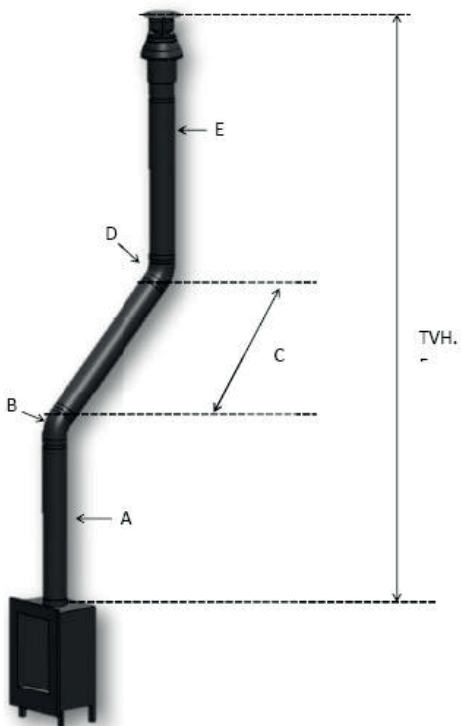


Fig. 12.2


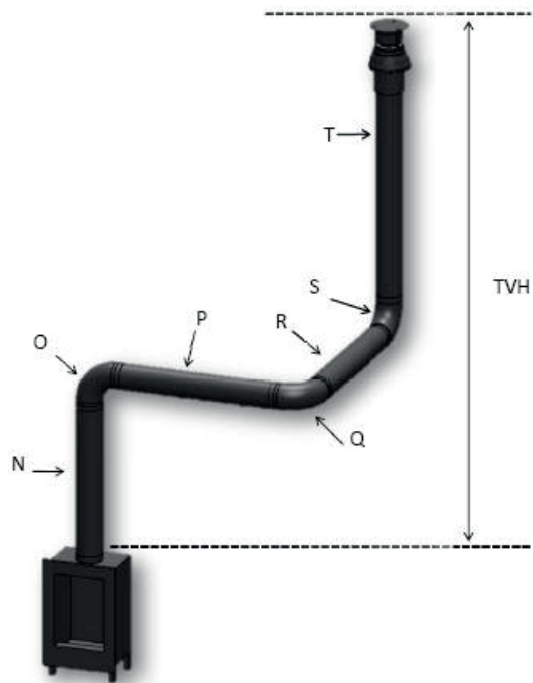


Fig. 12.3

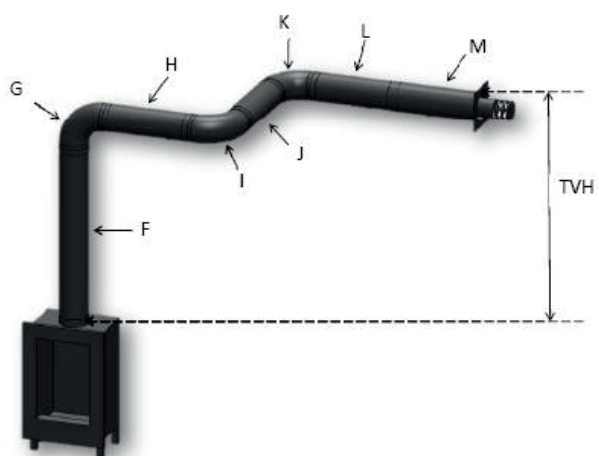

13 Utregningsskjema

Startlengde (STL)				
Første del på toppen av apparatet			Verdi	Fullført
Pipelengde fra 0,1m til 0,45m			0,2	
Pipelengde fra 0,5m til 0,90m			0,5	
Pipelengde fra 1m til 1,4m			1	
Pipelengde fra 1,5m til 2m			1,5	
Pipelengde fra 2m eller mer			2	
Bøyer 90°			0,1	
Bøyer 45°, 30° av 15°			0,2	
Takterminal			1	
Veggterminal			0	
				
Total Vertikal Høyde (TVH)				
Målt høyde				Avrundet verdi
..... meter				 meter
Total Horizontal Lengde (THL)				
Regn ut				
Del	Antall	x	Verdi	Resultat
Total lengde i meter		x	1	
90° bøyer vertikal til horizontal		x	0,4	
45° bøyer vertikal til horizontal		x	0,2	
90° bøyer i horizontal retning		x	1,5	
45° bøyer i horizontal retning		x	1	
Rør i vinkel i meter		x	0,7	
				Avrundet verdi
Totalt			+	 meter

Søk i tabellen etter TVH og THL og legg inn verdiene som finnes		Funnet verdi
		
Hvis oppdaget verdi er et nummer må det sjekkes om fullført STL er høyere eller lik verdien i tabellen		
STL-verdien er mindre enn den som er spesifisert i tabellen montering er ikke mulig. startlengde for lav for se minimumlengden i øverste rad til tabellen.		Løsning:
Er funnet verdi x a er ikke situasjonen mulig. Løsning: skift TVH eller THL.		
Resultater		
Restriktorstørrelse = Funnet verdi for kommaet.		 mm
Ekstra informasjon = Funnet verdi etter kommaet.		Merk som er påført
Monter luftrestriktorplaten, se installasjonsmanualen.	0,1	☐
Monter adapter 100/150 direkte over flammen.	0,2	☐
Dersom det er en veggterminal 100/150 før siste bøy, i tilfelle takterminal rett før terminalen.	0,3	☐
I tilfelle takterminal (alltid størrelse 100/150), monteres adapter 100/150 rett før terminalen. Veggterminal 130/200.	0,4	☐
Start med et adapter til 130/200 og 1 meter med 130/200. Etter det en adapter til 100/150 og resten av avgassrørene i 100/150.	0,5	☐

14 Tekniske data


14.1 Nederland

Tekniske spesifikasjoner (Norge)						
Skriv inn indikasjoner			Vejen			
Apparattype			C11/C31/C91			
Diameter tilførsel/eksos			100/150			
Gasskobling			3/8"			
Indirekte oppvarmingsfunksjonalitet			nei			
Kategori			II2H3B/P			
	Symbol		bio ethaan	bio butaan	bio propane	Enhet
Gassreferanse/inntakstrykk			G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Utslipp i romoppvarming	NOx		102	123	128	mg/kWh _{input} (GVC)
Direkte varmeutgang						
Nominell varmeutgang	P _{nom}		5,8	5,8	5,8	kW
Minimum varmeeffekt (indikativ)	P _{min}		2,8	2,8	2,8	kW
Nyttig effektivitet (NCV)						
Ved nominell varmeutgang	η _{th,nom}		91,2	91,2	91,2	%
Ved minimum varmeutgang (indikativ)	η _{th,min}		87,3	87,3	87,3	%
Apparatinngangsdata						
Input	Hi		6,4	6,4	6,4	kW
Gass Strømningshastighet ved full belastning			0,689	0,203	0,258	m³/h
				0	0	kg/h
Brenner Trykk ved full belastning			16,6	29,1	28,4	mbar
Permanent pilotflammekraftbehov						
Permanent pilotflammekraftbehov (indikativ)	P _{pilot}		0	0	0	kW
Ekstra strømforbruk						
Ved nominell varmeutgang	e _{l,max}		0	0	0	kW
Ved minimum varmeutgang	e _{l,min}		0	0	0	kW
I standby-modus	e _{l,sb}		0	0	0	kW
Energieffektivitets						
Energieffektivitetsklasse			B	B	B	
Energieffektivitetsindeks	EEl		82	82	82	
Type varmeutgang/romtemperaturkontroll			Andre kontrollalternativer			
Enkelt trinns varmeutgang, ingen romtemperaturkontroll	ja	Romtemperaturkontroll, med nærværsteteksjon				nei
To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturkontroll	nei					
Med mekanisk termostat romtemperaturkontroll	nei	Romtemperaturkontroll, med åpen vindusteteksjon				nei
Med elektronisk romtemperaturkontroll	nei					
Med elektronisk romtemperaturkontroll pluss dagtimeren	nei	Med fjernkontroll alternativ				nei
Med elektronisk romtemperaturkontroll pluss uke timer	nei					
Glen Dimplex Benelux Saturnus 8 Heerenveen The Netherlands						

15 Posisjonering av terminal

> **Vennligst merk:**




Disse reglene gjelder bare for at funksjonene skal virke som de skal, for ventilasjon og miljøbeskyttelse må du overholde gjeldende regler som ang

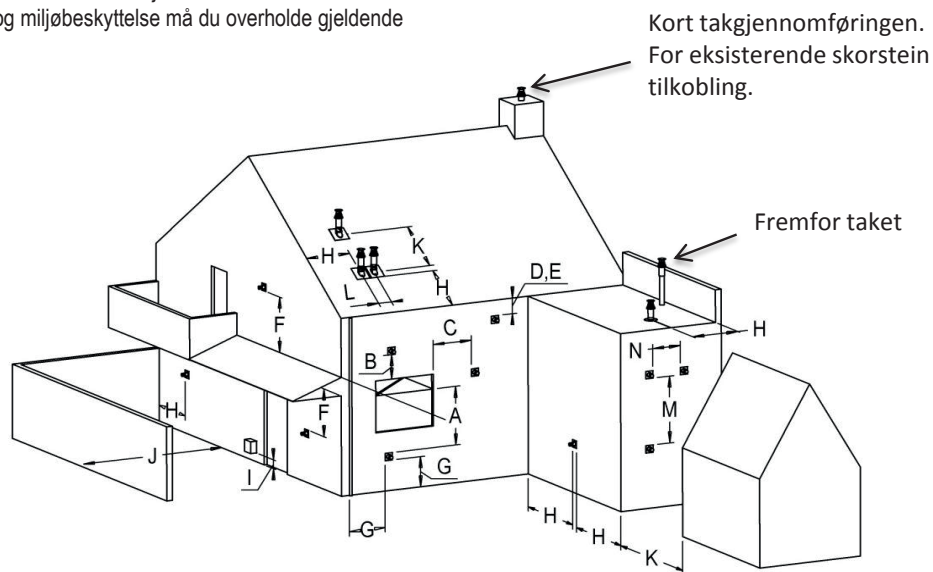


Plassering	Posisjon debouchment	Avstand mm
D	Under en takrenne	500
E	Under en takskjegget	500
F	Under en carport eller balkong	500
G	Vertikal drainpipe	300
H	Indre og ytre hjørner	500
J	Fra vegg til vegg uttak overflaten	1000
K	To grant lutt munn overfor hverandre	1000
L	Senteravstand mellom to tak avslutninger	450
M	To taket uttak over den andre på et skrånende tak	1000
N	To stikkontakter ved siden av hverandre	1000

16 Dimensjonstegninger

16.1 Vejen

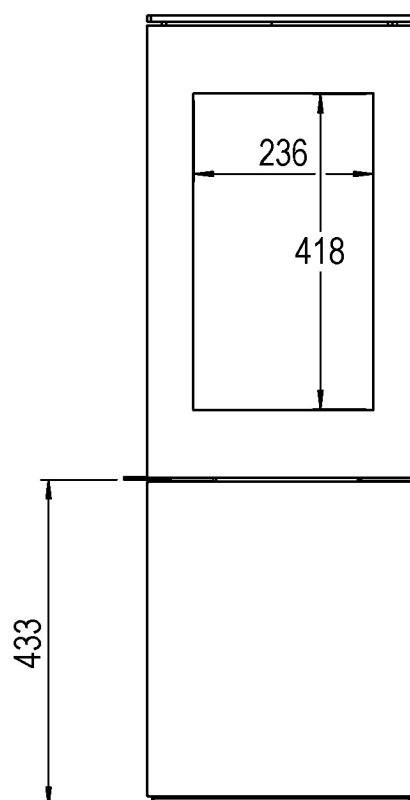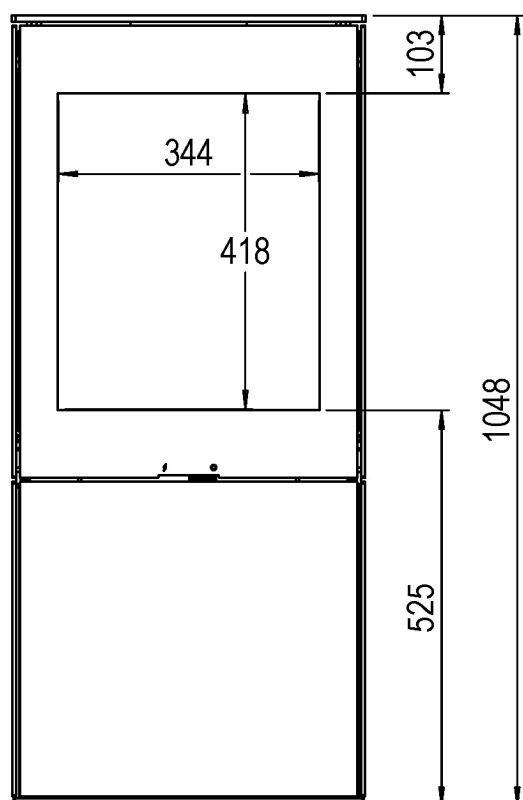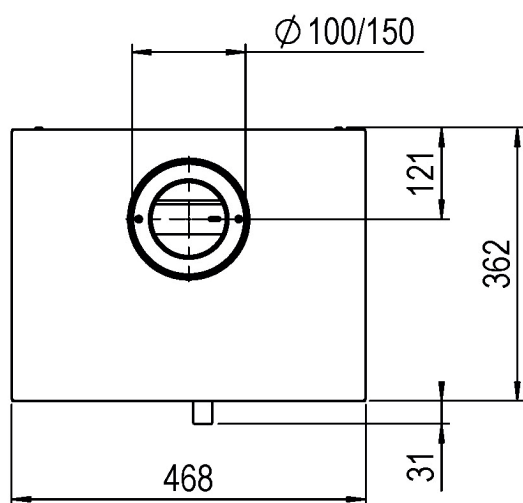

16.2 Plasser gasstilkoblingen

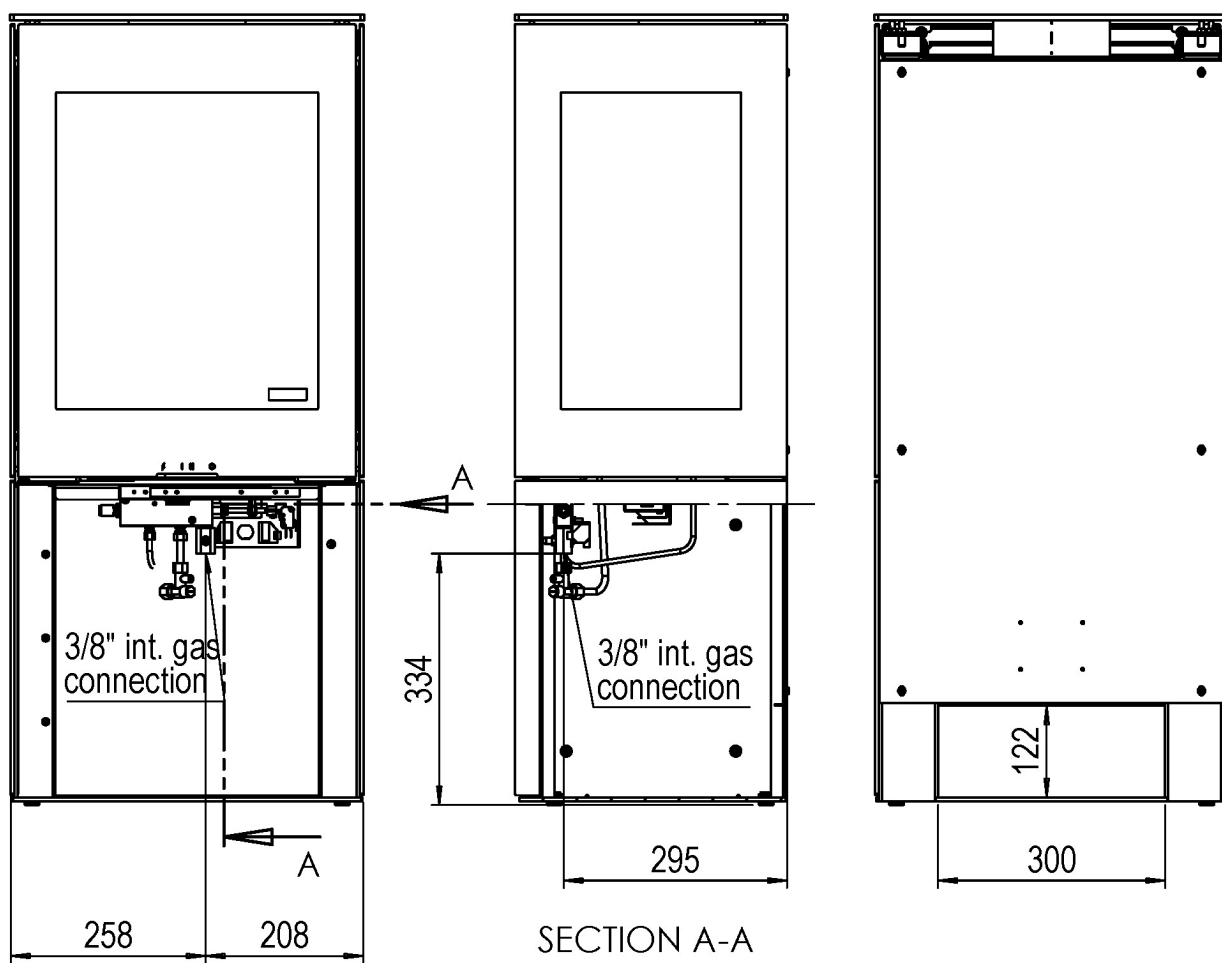

Anleggets eier: _____ År: _____

Adresse: _____

Gasspeis - fabrikat og modell: _____

Effekt i kW: _____ Dato: _____

Installasjon utført av: _____ Serienummer: _____

SJEKKPUNKTER (signatur og dato)

Oppstart	Godkjent	Avvik
Tetthetskontroll av koblinger		
Kontroll av pilotflamme-tenning		
Kontroll av referansetrykk		
Funksjonskontroll av brenner		
Funksjonskontroll av balansert avtrekk		
Funksjonskontroll av flammevakt		
Kontroll av merkeskilt		

Overrekkeelse	Godkjent	Avvik
Opplæring		
Råd om rengjøring		
Fjernkontroll		
Overlevering av bruker-veiledning og kopi av sjekkliste		
Informere om pålagt serviceintervall		

Installasjonskrav	Godkjent	Avvik
Søknad sendt lokale byggemyndigheter		
Gasspeis montert etter monteringsveiledning		
Avstand til brennbart materiale iht monteringsveiledning		
Anstender til avgass-terminal iht monteringsveiledningen		
Tåler gulvet/veggen vekten av gasspeisen		
Avgassrør riktig dimensjonert		
Glass er rengjort		
Plassering kubber/steiner		
Brennkammer og brenner rengjort		
Lufteventiler og evt. inspeksjonsluke montert iht monteringsveiledning		

Kommentarer:



www.faber-fires.eu info@faber-fires.eu

Saturnus 8
Postbus 219

NL - 8448 CC Heerenveen
NL - 8440 AE Heerenveen

Dealerinfo: