

Installationsvejledning

Matrix 1050/500 I,II,III 2

Matrix 1050/650 I,II,III 2

DK



40012156-2220





Idriftsættelse af gaspejs			
Model:			Dato:
Installationen blev udført af:			
I. Før du starter apparatet, skal du kontrollere følgende: 1. ☐ At frontruden er blevet taget ud af apparatet, og at dekorationsmaterialerne endnu er ikke blevet installeret. 2. ☐ At apparatet er blevet nivelleret. 3. ☐ At sikkerhedslugerne er blevet rensat og lukket. 4. ☐ Om der er behov for en røggasdæmper, og i så fald at denne er installeret. ☐ Ja, _____ mm. ☐ Nej, ikke nødvendigt. 5. ☐ At væg- eller tagterminalen er monteret korrekt og iht. byggeforskrifterne. 6. ☐ At ventilationsgitrene er installeret og i alt har min. 400 cm² fri passage. 7. ☐ At kabelbinderne er fjernet fra brænderrør og ledninger. 8. ☐ At tændkablet hænger frit under apparatet og ikke har kontakt til nogen metaldele. 9. ☐ At den aflåselige servicelåge er monteret og giver adgang til kontrolenheden.			
II. Installation: 1. ☐ Kontroller gastilslutningen for lækage. 2. ☐ Kontroller det stående tryk (uden belastning) og sammenlign med typeskiltet: ☐ Mål det stående tryk uden belastning: _____ mbar (min./maks. 20 %, kapitel 7). ☐ Afvigelse i forhold til typeskiltet: _____ mbar. 3. ☐ Tilslut din app til I.T.C., og start pejsen (på forhandlerniveau). 4. ☐ Kør apparatet ved maksimale indstillinger og alle brændere. 5. ☐ Kontroller <u>alle</u> gastilslutninger for lækage. 6. ☐ Kontroller, at det stående tryk (under belastning) og sammenlign med typeskiltet (uden belastning): ☐ Målt stående tryk under belastning: _____ mbar. 7. ☐ Naviger gennem appen til de faktisk målte værdier og kontroller dataene. Kontroller ioniseringen i appen (1,5 mA er påkrævet). ☐ Ioniseringsværdi: _____ mA. 8. ☐ Kontroller arbejdstrykket og sammenlign det med det arbejdstryk, som er angivet i "Tekniske specifikationer" (installationsvejledning, kapitel 14). ☐ Målt brændertryk: _____ mbar (min./maks. 20 %, kapitel 7). ☐ Brændertryk oplyst i vejledningen: _____ mbar. 9. ☐ Kontroller brænderen ved høj og lav indstilling. 10. ☐ Luk og kontroller alle målenipler ved lækage. 11. ☐ Sluk for apparatet, og lad det køle af. Anbring dekorationsmaterialet.			



III. Dekoration:

1. ☐ Dekorationsmaterialerne skal anbringes i henhold til instruktionerne (kapitel 6 eller dekorationsvejledningskortet).
2. ☐ Hold ionisering og tændstiften fri af småsten/grå sten.

IV. Gengivelse af flammer og røggasanalyser:


1. ☐ Ruden rengøres på begge sider (kapitel 5, 8 og 9).
Bemærk venligst! Undgå fingeraftryk på ruden, disse er ikke længere kan fjernes, når pejsen først har været i brug!
2. ☐ Lad pejsen brænde i mindst 20 minutter ved højeste indstilling og kontroller flammen for (kapitel 7.1):
 - ☐ Flamedistribution;
 - ☐ Farven på flammerne.
3. ☐ Udfør en røggasanalyse (se kapitel 7.2).
4. ☐ Luk og undersøg alle målenipler ved lækage.

V. Information og materialer til kunden:


1. ☐ Informer kunden personligt om korrekt brug af:
 - ☐ apparatet;
 - ☐ fjernbetjeningen;
 - ☐ Appen og dens indstillinger;
 - ☐ vedligeholdelsesprocessen.
2. ☐ Overhændelser til kunden:
 - ☐ installationsvejledningen;
 - ☐ brugervejledningen;
 - ☐ dekorationsvejledningskortet;
 - ☐ sugekopper;
 - ☐ Faber glass polish-prøve.

Bemærk venligst! Før du forlader kunden, bør du gemme dine virksomhedsdata i Faber appen.


VI. Kommentar:

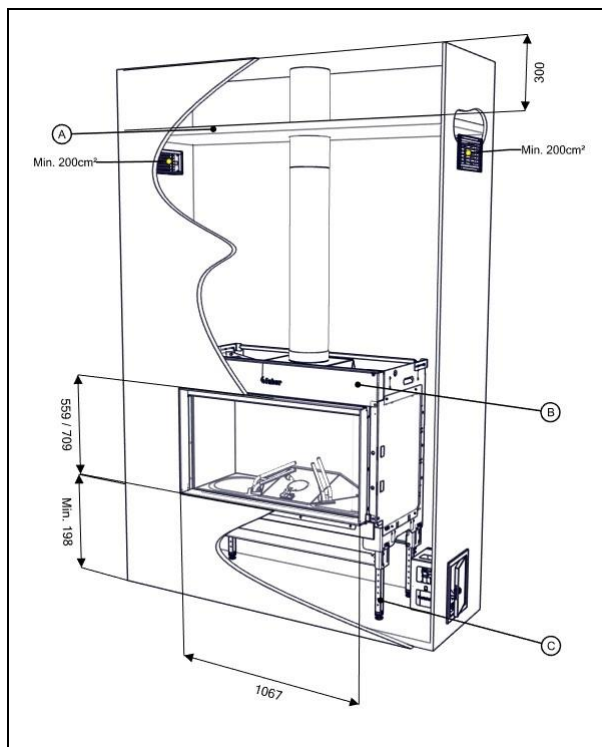


1.0

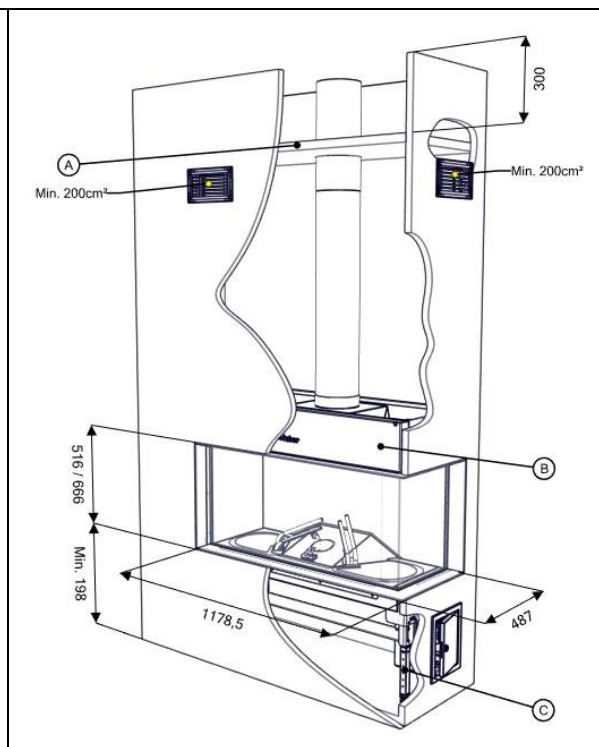


1.1

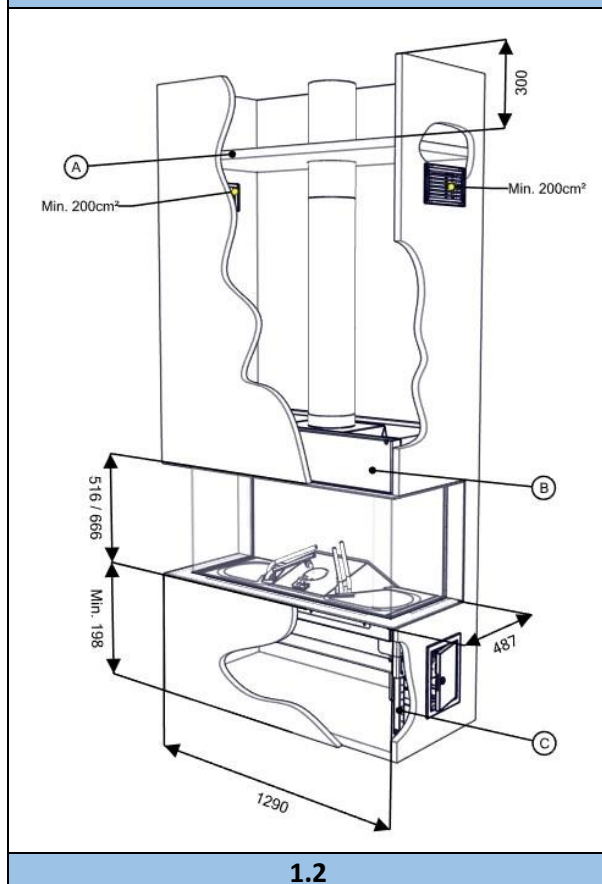


1.2

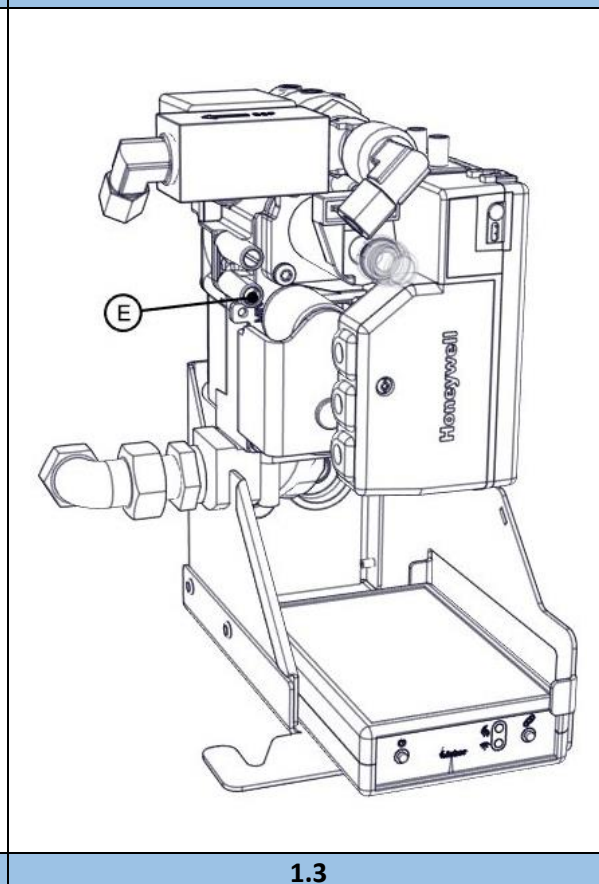

1.3

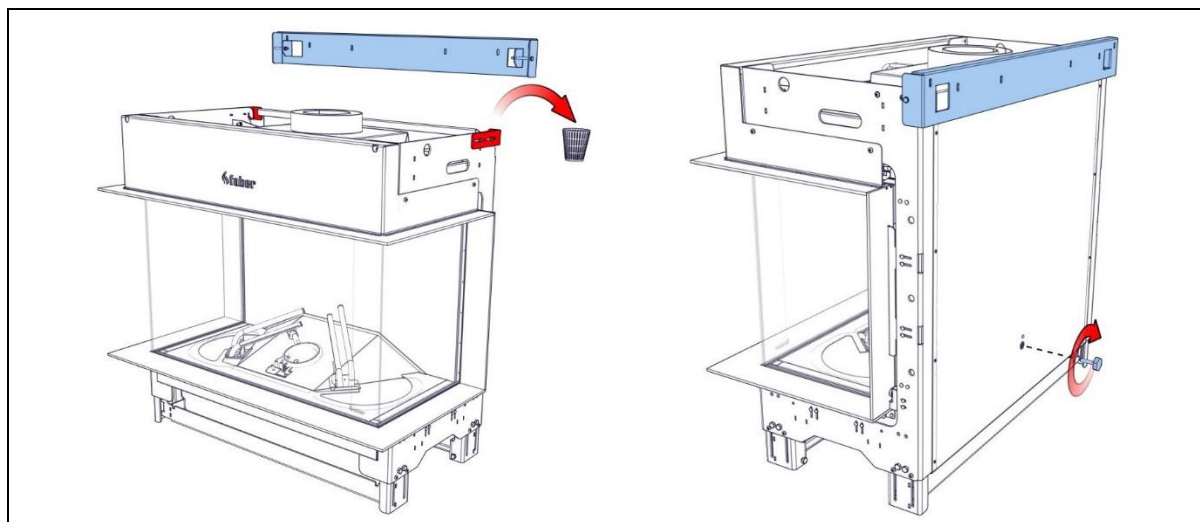

1.4

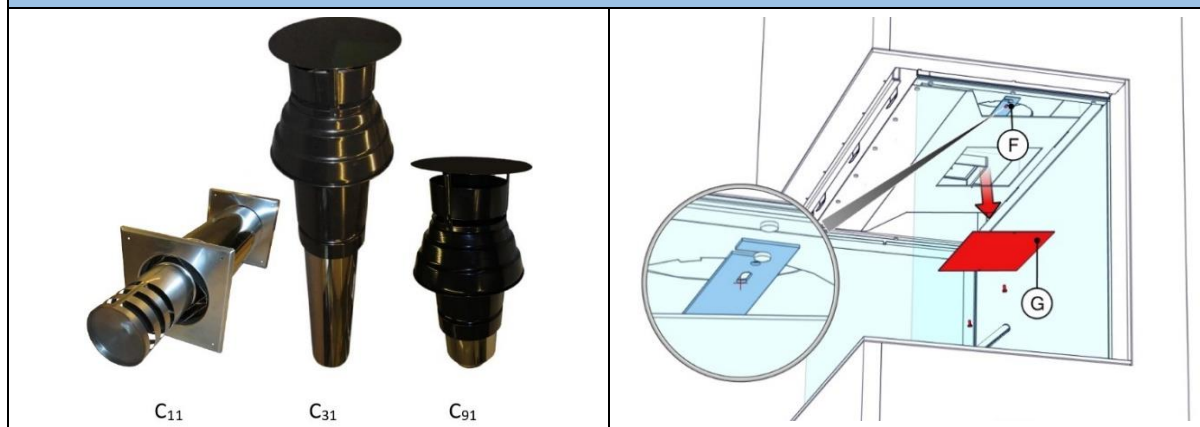


C11

C31


C91

1.5






1.6

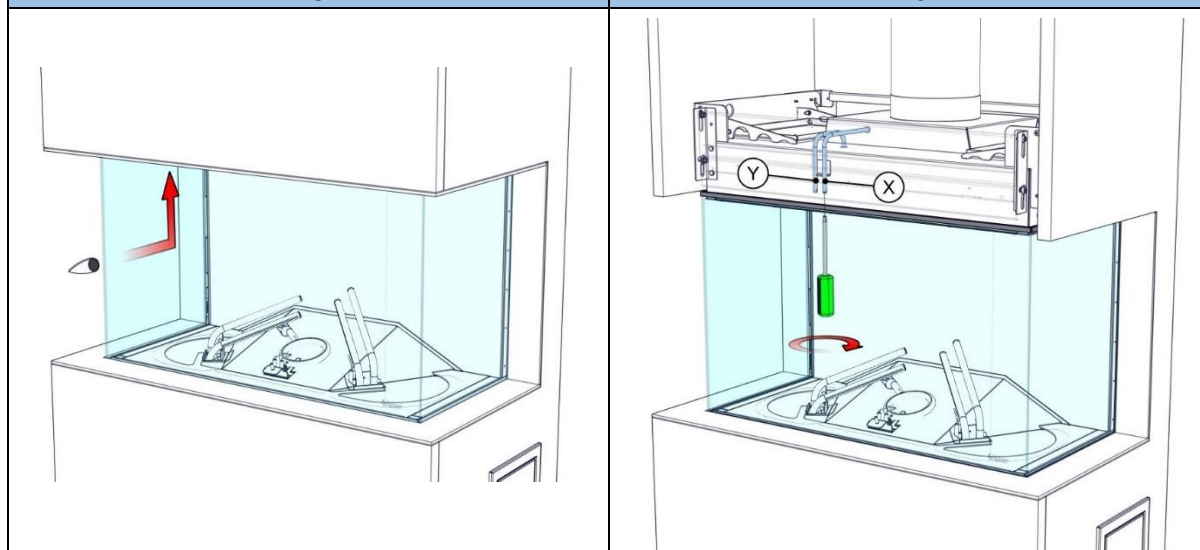


2.0

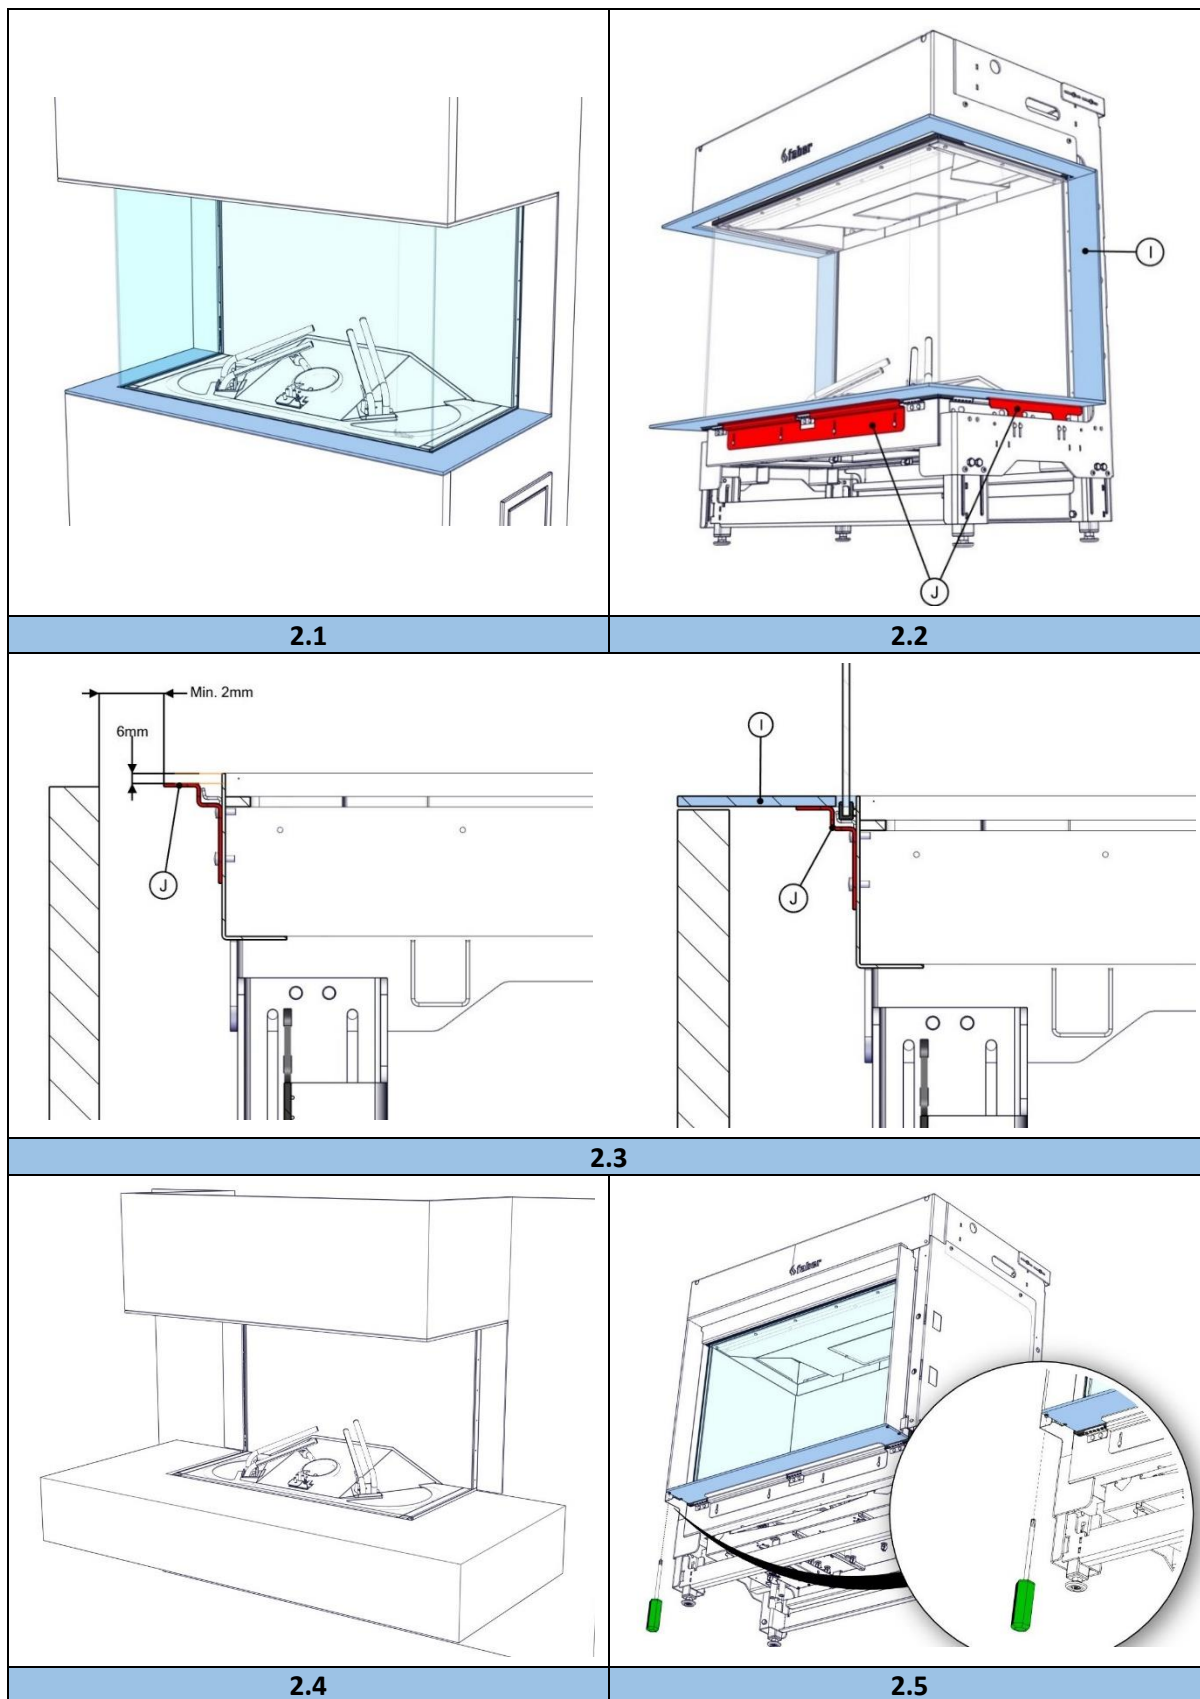

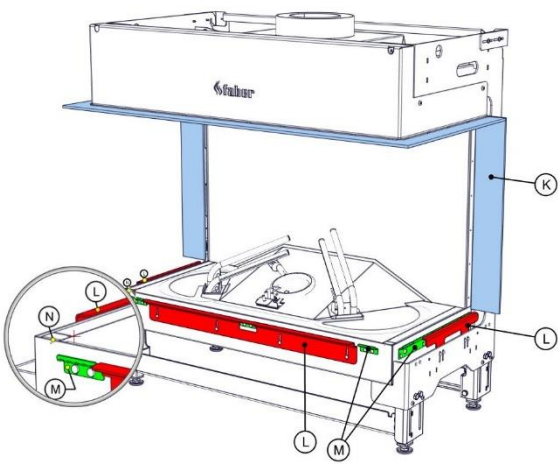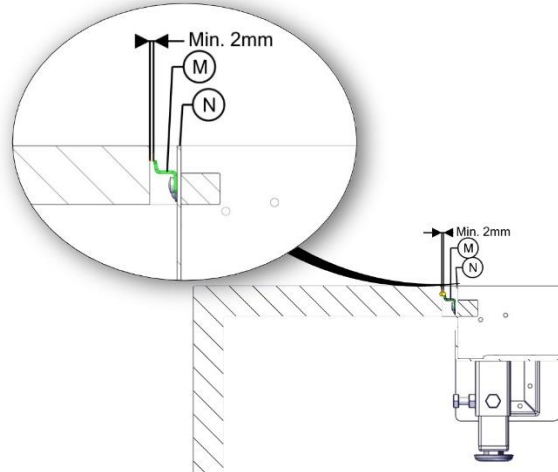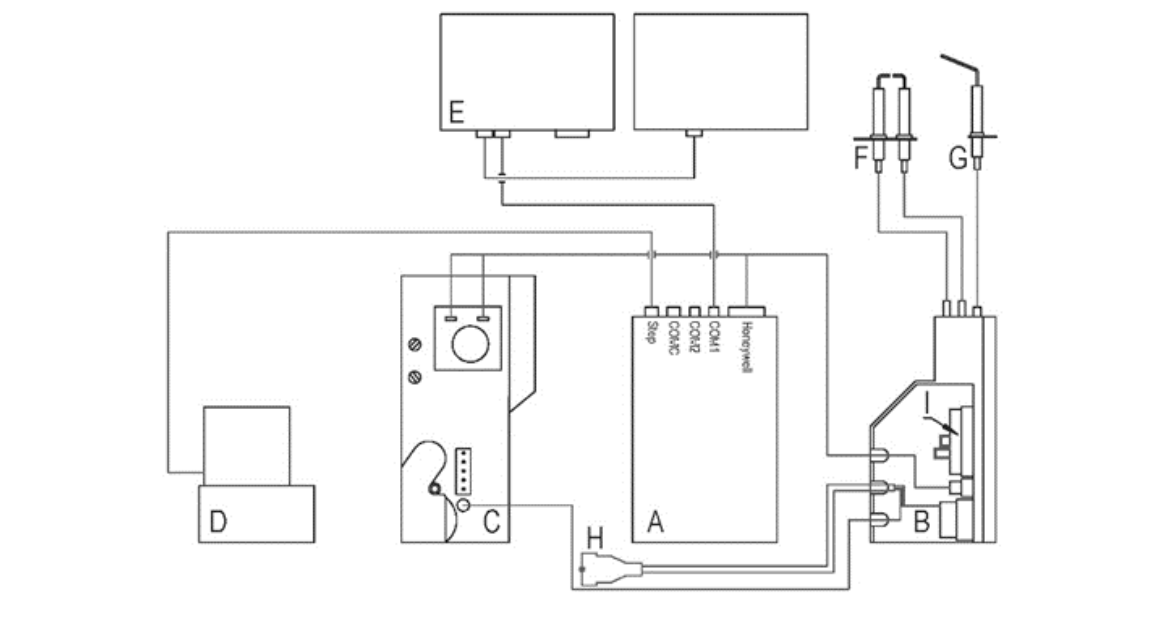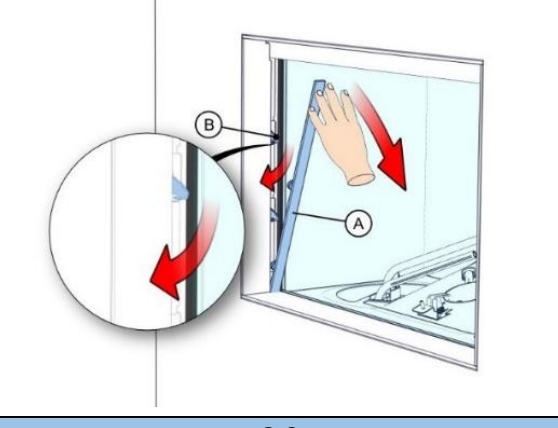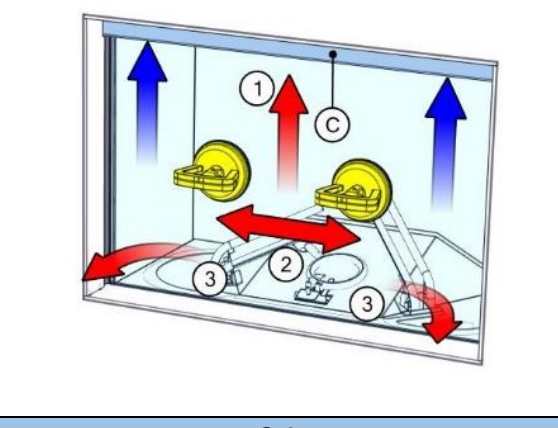

	
2.6	2.7
	
2.8	
	
3.0	3.1

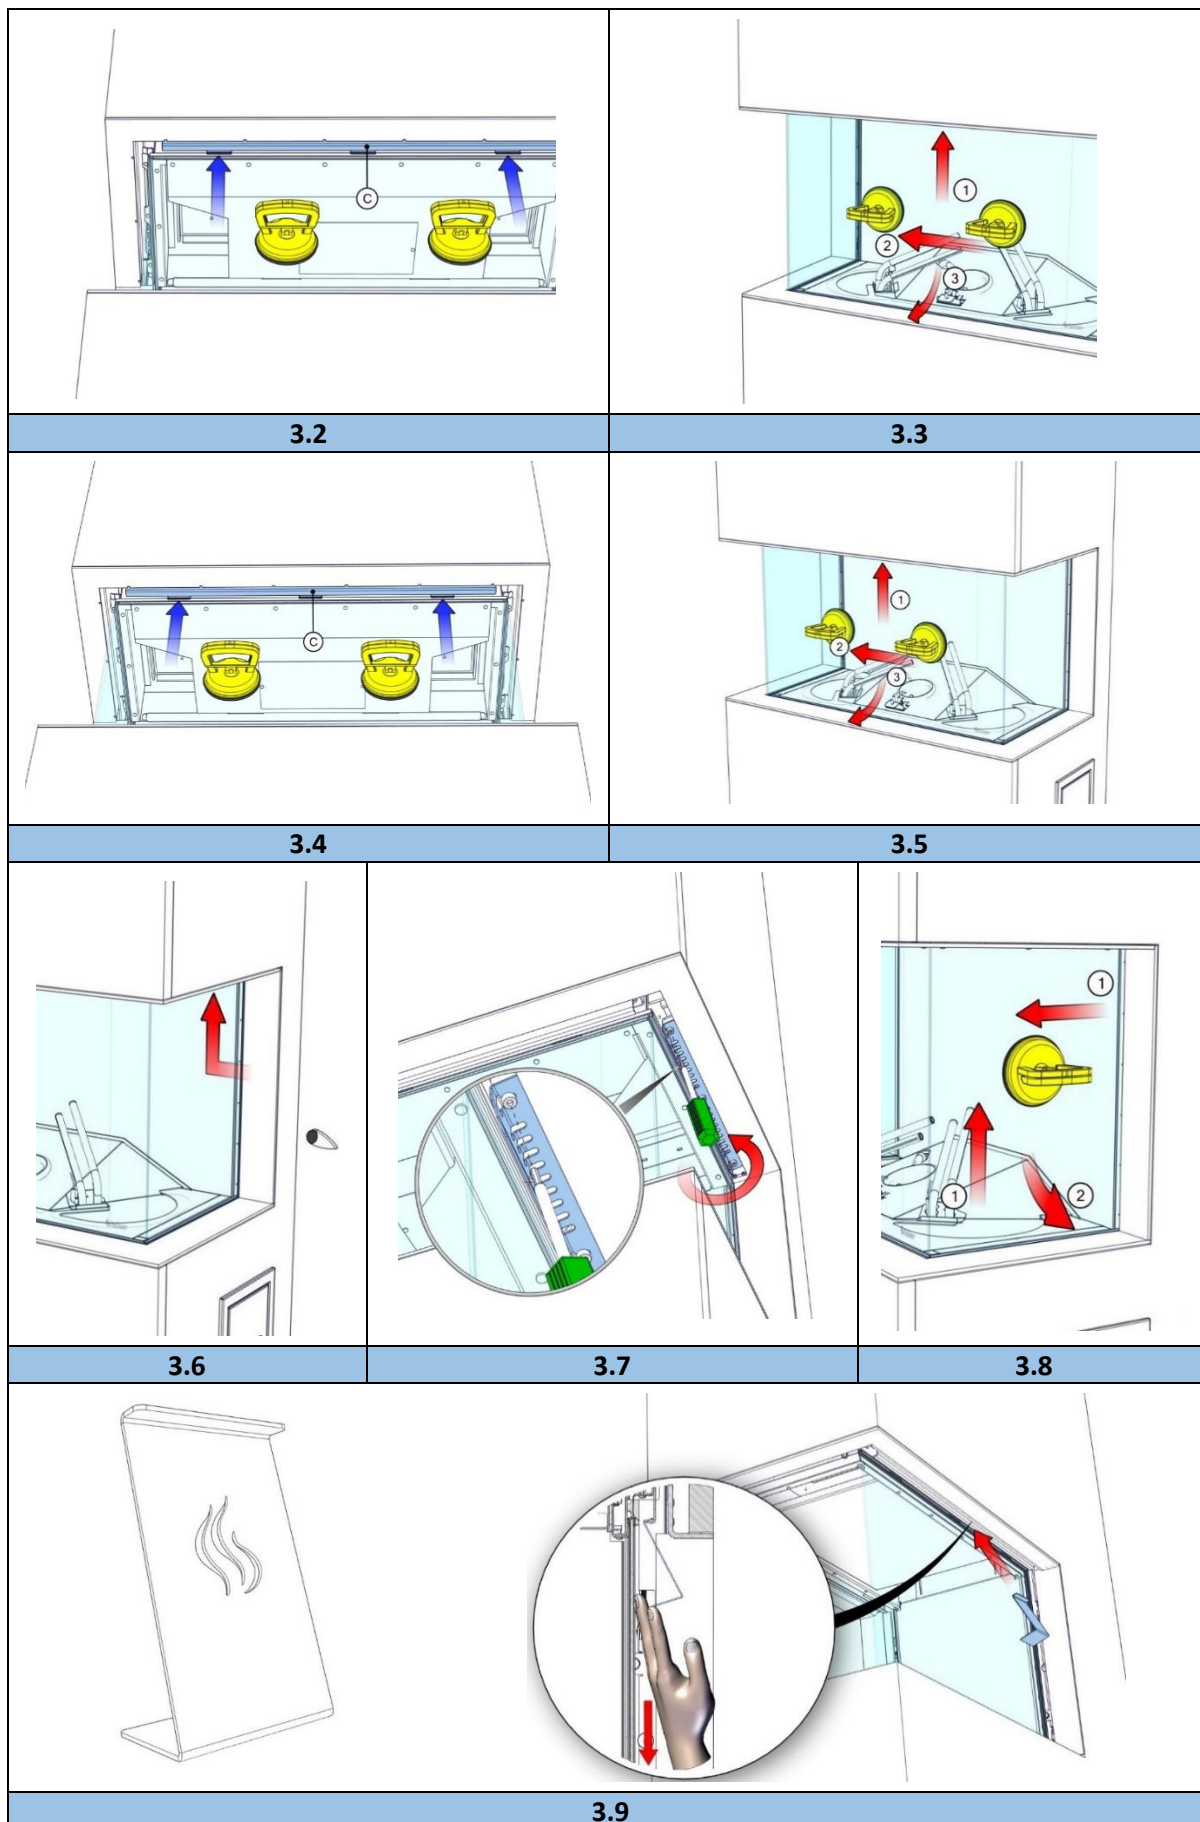



1 Kære bruger

Tillykke med dit køb af en Faber-pejs! Det er et kvalitetsprodukt, som vil give varme og skabe atmosfære i mange år frem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning omhyggeligt, før du bruger pejsen. Hvis der på trods af vores strenge kvalitetskontrol, alligevel skulle opstå et problem, kan du altid kontakte din forhandler eller Glen Dimplex Benelux B.V.

Af hensyn til garantikrav er det vigtigt, at du først registrerer din pejs.

➤ Bemærk venligst!

Oplysningerne om din pejs findes i brugervejledningen.

Du kan registrere din pejs på: www.faberfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adresse: Saturnus 8

NL-8448 CC

Heerenveen

Tlf.: +31 (0)513 656 500

E-mail: contact@faberfires.com

Info: www.faberfires.com

1.1 Indledning

Installation og vedligeholdelse af apparatet skal udføres af en fagmand med dokumenteret viden og kompetence. En fagmand tager højde for alle tekniske aspekter, såsom varmestråling og gastilslutning samt krav i forbindelse med udledning af røggasser.

Hvor installationsanvisningerne er uklare, skal de nationale/lokale regler følges.

1.2 Kontrol

Kontroller pejsen for transportskader, og rapporter øjeblikkeligt eventuelle skader til din leverandør.

1.3 CE-erklæring

Vi erklærer hermed, at Glen Dimplex Benelux B.V. frigivne Faber gas-atmosfære-varmeanlægget i sin udformning og konstruktion er i overensstemmelse med forordningen (EU): 2016/426 og (EU) 2015/1188.

Produkt: gas-varmeapparat

Model: MatriX 1050/500 I,II,III 2

MatriX 1050/650 I,II,III 2

Denne erklæring bliver ugyldig, så snart enheden er modificeret på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra Glen Dimplex Benelux B.V.

2 Sikkerhedsanvisninger

➤ Bemærk venligst!

Det anbefales at montere et filter til pejsen, hvis børn, ældre eller handicappede er tilstede i samme rum som pejsen. **Hvis udsatte personer regelmæssigt opholder sig i rummet, skal der altid anbringes tilstrækkelig sikkerhedsafskærmning omkring pejsen.**

- Dette apparat skal installeres i overensstemmelse med de gældende regler og må kun bruges, hvor der er tilstrækkelig plads.
- Apparatet skal kontrolleres hvert år i overensstemmelse med denne installationsvejledning og de gældende nationale og lokale bestemmelser.
- Sørg for, at oplysningerne på typeetiketten matcher den lokale gasart og tryk.
- Apparatet er udviklet til at skabe atmosfære og sørge for opvarmning. Det betyder, at alle synlige overflader, inklusive glas kan blive varmere end 100 °C. En undtagelse på de fritstående modeller er undersiden af pejsen og betjeningsknapper.
- Indstillingerne og opførelse af pejsen må ikke ændres!
- Anbring ikke ekstra imiteret træ eller andet materiale på brænderen eller i forbrændingskammeret.
- Anbring ikke brændbare materialer inden for 0,5 m fra pejsens varmestrålingsområde.
- Gennem den naturlige luftcirkulation i rummet fugt og uønskede flygtige komponenter fra maling, byggematerialer og gulvtæpper mv. bliver tiltrukket. Disse komponenter kan sætte sig som sod på kolde overflader. Derfor må man ikke tænde pejsen kort efter installationen.

2.1 Brug af pejsen for første gang

Sørg for ekstra ventilation, og åbn alle vinduerne i rummet under den første opstart af pejsen. Lad pejsen brænde ved højeste indstilling i et par timer, så malingen får en chance for at hærde og eventuelle frigivne dampe fjernes sikkert. Hold sårbare mennesker og kæledyr ud af dette rum, mens denne proces står på.



3 Installationskrav

3.1 Apparatet

- Dette apparat må ikke installeres i klorholdige omgivelser. (ved en pool o. lign.).
- Apparatet skal indbygges i en eksisterende eller ny falsk skorsten.
- På apparater med fleksible gasrør, er kontrolenheden (fig. 1.3) monteret i bunden af kassen. Afmonter og monter den sammen med en kontrolboks og med den fjernbetjente luge anbragt lavest mulige position i det falske skorstensbryst. (Se medfølgende instruktionsvejledning 40011721).
(For at undgå beskadigelse af kabler og rør under transporten er de bundet sammen af kabelbindere. Fjern disse for at sikre, at apparatet fungerer korrekt).
- Hvis det ønskes, er et 2 meter rør tilgængeligt (varenummer 20901530).

3.2 Falsk skorsten

- Den falske skorsten skal være af ildfast materiale.
- Rummet over pejsen skal altid ventileres vha. gitre med minimal fri passage på 200 cm² pr. gitter.
- Den falske skorsten må ikke hvile på pejsens indbyggede ramme.

3.3 Udledning og krav til udløb

Inden du installerer udløbet, skal du foretage en aftræksberegning (se kapitel 11) og installere den rette røggasbegrænser! (Generel monteres en 30 mm røggasbegrænser).

- Til forsyning og udledning skal man altid anvende de foreskrevne og leverede Faber-aftræksmaterialer. Man bedes kontakte Glen Dimplex Benelux B.V. Kun i det omfang disse materialer anvendes, kan Faber kan sikre en god præstation.
- Afstanden til brændbart materiale skal være min. 50 mm, målt fra ydersiden af aftræksmaterialet (EN 1856-1 T600 N1 D Vm - L20040 O(50)).

Udløb (fig. 1.5)

Et balanceret aftræksrør til kombineret luftforsyning og udledning kan monteres i en væg eller en tagterminal. Kontroller, at den ønskede udløbsposition overholder de lokale love og regler vedrørende forurening og ventilationsåbninger.

➤ Bemærk venligst!

For at sikre korrekt funktion skal udløbet mindst være 0,5 m væk fra:

- Hjørner på bygningen;
- Tagudhæng og altaner;
- Tagkanter (med undtagelse af tagkammen, se kapitel 15).

C11, udløb via facaden

Til udledning gennem mure eller facader skal du bruge et Faber-vægudløb. Afhængigt af aftræksberegningen kan denne være 100/150 mm eller 130/200 mm.

C31, udløb via taget

Til et (fladt tag) bruges et Faber tagudløb med en diameter på 100/150 mm.

C91, eksisterende skorsten

Til en eksisterende skorsten, skal der bruges et Faber skorstensudløb med en diameter på 100/150mm.

I dette tilfælde fungerer den eksisterende skorsten som luftindtag, og et indsat fleksibelt rør af rustfrit stål udleder røggassen. Toppen (Faber skorstensdækplade) og bunden (Faber skorstensforbindelsessæt) skal være lufttætte.

Afhængigt af den beregnede aftræksdiameter skal du bruge et fleksibelt rør af rustfrit stål på Ø100 mm (varenummer AJ005503) eller Ø130 mm (varenummer AJ005603), som er specificeret af Faber. Dette kan rekvireres ved at kontakte Glen Dimplex Benelux B.V.

➤ Bemærk venligst!

- Mindste skorstensdiameter for et 130 mm fleksibelt rør af rustfrit stål skal være 200 x 200 mm og for et 100 mm fleksibelt rør af rustfrit stål og 150 x 150 mm.
- Du må ikke installere mere end én pejs i den eksisterende skorsten.
- Skorstenen skal være i god stand:
 - Fri for lækage;
 - Godt renset.

For at få yderligere oplysninger om tilslutninger til eksisterende skorstenskanaler bedes du anmode om installationsvejledningen "Chimney Connection Set".



4 Klargørings- og installationsvejledning

4.1 Gastilslutning

Gastilslutningen skal overholde de gældende lokale standarder.

➤ Bemærk venligst!

Beregn gasrøret, så der ikke opstår trykfald.

Vi anbefaler, at du bruger en gastilslutning direkte fra gasmåleren til apparatet med en afspærringsventil i nærheden af apparatet, som altid skal være frit tilgængelig. Anbring gastilslutningen, så den er let tilgængelig under service, og brænderenheden kan skilles ad når som helst.

4.2 Elektrisk forbindelse

Installer en 230VAC/50Hz stikkontakt i nærheden af pejsen for at forbinde kontrolboksen FAB1806.

Se ledningsdiagrammet i fig. 2.8:

- A = I.T.C. (Intelligent Technical Controller)
- B = Elektronik
- C = Gasventil
- D = Magnetventil
- E = LED Symbio-modulet (ekstraudstyr)
- F = Tændstift
- G = Ioniseringsstift
- H = Strømkabel
- I = Konfigurationsstik

4.3 Smart Home-installation

Kontrolenheden kan tilsluttes en ekstern kilde, såsom et Domotica-system ved at anvende en Faber Interface Unit (varenummer A9323000).

4.4 Klargøring af pejsen

- Fjern pejsens emballage. Sørg for, at gasforsyningsrørene under apparatet ikke er beskadigede.
- Klargør gastilslutningen på gasventilen. Sørg for en fleksibel gastilslutning med mindst 0,5 m ekstra længde, så kontrolenheden kan fjernes med henblik på installation og service!

4.5 Placering af pejsen

Tag højde for installationskravene (se kapitel 3). Placer pejsen på det rigtige sted og i rette højde. Tilnærmelsesvis højdejustering:

- Med justerbare ben (ekstraudstyr).

Præcis højdejustering:

- Med de justerbare fødder.

Vægmontering

Pejsen kan også monteres på væggen ved hjælp af vægbeslaget, der fås som ekstraudstyr, se bilag 16.9 (varenummer A9323196).

Fjern her de eksisterende beslag, og brug det medfølgende afstandsstykke til lodret justering, se fig. 1.4.

4.6 Montering af aftræksrør

Monter aftræksrørene ved at følge den installationsvejledning, der følger med apparatet (40011968)!

- Afstanden til brændbart materiale skal være min. 50 mm, beregnet fra ydersiden af aftræksrøret.
- Start aldrig med et justerbart aftræksrør på apparatet.
- Vandrette sektioner skal være installeret for at tillade en skråning mod apparatet (3 grader).
- Byg systemet fra apparatet. Hvis dette ikke er muligt, kan du gøre brug af en udtrækkelig adaptersektion.
- Til montering af aftræksrør skal der anvendes 0,5 m rør, som er justerbare i længden. Sørg for, at det indvendige rør er altid 15 mm længere end yderrøret. Væg- og tag-terminalen kan også skæres til. Disse komponenter skal sikres med en selvsikrende skrue.

4.7 Konstruktion af falsk skorsten

Før du anbringer den falske skorsten, anbefales det at udføre en funktionstest af pejsen som angivet i kapitel 7 "Kontrol af installationen".

Falsk skorsten

- Den falske skorsten opbygges af ildfast materiale kombineret med metalprofiler eller af mursten/betonblokke.
- Brug altid en overligger eller forstærkningsbjælker, mens det falske skorstensbryst opmures. De bør ikke placeres direkte over pejsen.
- Sørg for, at pejsen ikke fungerer som en bærende konstruktion, da pejsen udvider sig som følge af varmen.

Ventilation

Korrekt ventilation forebygger skadelig overophedning af gaskontrolblokken og dens elektronik og begrænser konvektionsluftens temperatur. Brug de valgfri Faber-ventilationsgitre (varenummer A9296400) eller et lignende alternativ med en fri passage på mindst 200 cm² pr. gitter, i frirummet over pejsen, når der bygges et falsk skorstensbryst. Inden i det falske



skorstensbryst, lige over ventilationsåbningerne, skal der monteres en horisontal plade, der er fremstillet af ildfast materiale. (se "A" i fig. 1.0, 1.1 eller 1.2).

Montering og efterbehandling

➤ Bemærk venligst!

- Medregn en minimumsafstand på 2 mm pga. pejsens varmeudvidelse af pejsen.
- Tag hensyn til tykkelsen på det afsluttende lag!

Metode I: installation MED dækliste (fig. 2.1)

Følgende punkter er af interesse (fig. 2.2 og 2.3):

I = indbygget ramme
J = afstandsstykker

- Opbyg det falske skorstensbryst ind mod den indbyggede ramme "I" og afstandsstykker "J".
- Byg ikke de falske skorsten (under apparatet) højere end toppen af afstandsstykket "J" (fig. 2.3a og b.)

Metode II: installation UDEN dækliste (fig. 2.4)

➤ Bemærk venligst!

Specifikt på versionerne med MatriX-frontglas er dæklisten fastgjort med skruer. De skal fjernes først! (fig. 2.5).

Følgende punkter er af interesse (fig. 2.6):

K = indbygget ramme
L = afstandsstykker
M = glasbeslag
N = øvre kant på forbrændingskammer

- Fjern alle afstandsstykker "L".

➤ Bemærk venligst!

Sørg for, at skruerne på forreste afstandsstykke "L" bliver udskiftet for at sikre lufttæthed af apparatet.

- Angående højden på platformen, se punkt "N" (fig. 2.6 og 2.7).
- Medregn en minimumsafstand på 2 mm mellem plateau og glasholder "M" pga. udvidelse af pejsen. (fig. 2.7).

5 Afmontering af glas

5.1 Frontglas

MatriX I:

- Afmonter dæklisten "A" på begge sider (fig. 3.0).
- Drej klemme "B" med uret på begge sider (fig. 3.0).
- Anbring sugekopperne på ruden, skub rammen "C" opad, og skil det forreste glas (fig. 3.1).

For at udskifte ruden gentages trinene i omvendt rækkefølge. (Brug om nødvendigt det medfølgende værktøj til at trække "C"-rammen ned igen, se fig. 3.9).

➤ Bemærk venligst!

Undgå fingeraftryk på ruden, da disse ikke længere kan fjernes, når pejsen først har været i brug.

MatriX II:

- Afmonter dæklisten "A" (fig. 3.0).
- Drej klemme "B" med uret (fig. 3.0).
- Anbring sugekopperne på ruden, og skub ramme "C" opad (fig. 3.2).
- Fjern frontruden (fig. 3.3).

For at udskifte ruden gentages trinene i omvendt rækkefølge. (Brug om nødvendigt det medfølgende værktøj til at trække "C"-rammen ned igen, se fig. 3.9).

➤ Bemærk venligst!

Undgå fingeraftryk på ruden, da disse ikke længere kan fjernes, når pejsen først har været i brug.

MatriX III:

- Anbring sugekopperne på ruden, og skub ramme "C" opad (fig. 3.4).
- Fjern frontruden (fig. 3.5).

For at udskifte ruden gentages trinene i omvendt rækkefølge. (Brug om nødvendigt det medfølgende værktøj til at trække "C"-rammen ned igen, se fig. 3.9).

➤ Bemærk venligst!

Undgå fingeraftryk på ruden, da disse ikke længere kan fjernes, når pejsen først har været i brug.



5.2 Sideruder

Det er ikke nødvendigt at fjerne sideruderne under almindelig rengøring.

MatriX II og III:

- Fjern frontruden (afsnit 5.1).
- Fjern den øvre glaskant (fig. 3.6 og 3.7).
- Anbring en sugekop og afmonter sideglassene (fig. 3.8).

For at udskifte ruden gentages trinene i omvendt rækkefølge.

➤ Bemærk venligst!

Undgå fingeraftryk på ruden, da disse ikke længere kan fjernes, når pejsen først har været i brug.

6 Anbring dekorationsmaterialet

Det er ikke tilladt at bruge andre eller tilføje mere materiale til forbrændingskammeret.

Se det medfølgende dekorationsvejledningskort eller kapitel 17:

- Opdel glasgranulatet "A" kun på bunden (fig. 17.1). Undgå et dobbelt lag!
- Placer logsættet.
 - Placer de 2 store bjælker (fig. 17.2a). Hold plads under bjælkerne (fig. 17.2b og c).
 - Placer bjælken i nærheden af tændingen (Vær opmærksom på pin-hulforbindelsen (fig. 17.3)).
 - Anbring de resterende bjælker (fig. 17.4 til 17.5).
- Opdel de sorte og grå chips "B" omkring brænderen.
- Hold tændings- og ioniseringspen fri for chips.
 - Sørg for, at der ikke er nogen kontakt med den overliggende log og selve brænderen (fig. 17.2d).

➤ Bemærk venligst!

Kontroller igen, at begge brændere, tænd- og ioniseringsstifter er fri af glasgranulat og chips!

- Start pejsen som beskrevet i brugervejledningen.
- Vurder, om flammefordelingen og Symbio-effekten (glødeleje) har en god fremtoning. Flyt eventuelt rundt på, eller fjern askemateriale/glasgranulat for at skabe et flot glødeleje.

- Monter frontruden, og kontroller ildens fremtonen.

7 Kontroller installationen

Kontroller for gaslækager

Brug en gaslækagedetektor til at kontrollere alle koblinger og rør for gasudslip.

Tjek det primære tryk

Kontroller, at det primære tryk svarer til oplysningerne på typeskiltet.

Måling af indløbstryk:

- Luk afbryderventilen. Drej målenippel "E" (fig. 1.3) et par omgange for at åbne den, og tilslut en måleslange til gasventilen.
- Tag denne måling, mens pejsen kører ved hhv. høje og lave indstillinger.
- Brug ikke enheden, hvis indløbstrykket afviger (+20 % eller -20 %).

➤ Bemærk venligst!

Luk trykmålenippen, og kontroller for lækage af gas.

Kontroller tænding og brænder

Tænd pejsen ved hjælp af fjernbetjeningen som beskrevet i brugervejledningen, og test alle brændermuligheder.

Nu gentages ovenstående ved at bruge appen. (Appen er indstillet til forhandlerniveau).

Kontroller:

- de faktiske målte værdier;
- de diagnostiske meddelelser.

7.1 Kontroller flammebilledet

Lad pejsen brænde i mindst 20 minutter ved den højeste indstilling, og kontroller flammen for:

- flammefordeling;
- flammernes farve.

Hvis et af disse punkter ikke er acceptabelt, skal man kontrollere:

- Brændeknudernes position og/eller mængden af askemateriale/glasgranulat
- Rørforbindelserne for lækager. (i tilfælde af blå flammer);
- At den korrekte røggasbegrænser er monteret (se fig. 1.6-F);
- Udløbet:
 - At vægterminalen har den korrekte position med den rette side op;



- At tagterminalen har den korrekte position.
- At de maksimale længder på røggasudløbet ikke overstiges.
- Hvis det er muligt, udføres en røggasanalyse (se afsnit 7.2).

7.2 Røggasanalyse

Det er muligt at kontrollere forbrændingsgasserne og tilførselsluften med en CO/2-røggasanalysator. Der er to målerør mellem den indbyggede ramme og frontruden (fig.2.0).

X = lufttilførsel fra målerør

Y = målerør røggas

Forholdet CO₂ og CO må ikke være større end 1:100.

For eksempel:

CO₂ er 4 % og CO is 400 ppm målt ved det højeste punkt. Hvis forholdet er større end 1:100, eller der måles røggasser i lufttilførslen, kontrolleres punkterne i afsnit 7.1.

8 Instruktioner til kunden

- Anbefal, at pejsen kontrolleres årligt af en kvalificeret fagmand for at sikre sikker brug og garantere en lang levetid.
- Giv instruktioner om betjening af:
 - apparatet;
 - fjernbetjeningen;
 - stede, appen og dens indstillinger.
- Giv rådgivning og vejledning i pleje og rengøring af ruden:



- Læg vægt på faren ved at sætte fingeraftryk, som fastbrændes i ruden.
- Overdragelse til kunden:
 - installationsvejledning;
 - brugervejledning;
 - dekorationsvejledningskort;
 - sugekopper;
 - Faber glass polish-prøve.

9 Årlig vedligeholdelse

Kontrol

Kontroller og rengør om nødvendigt:

- forbrændingskammeret;
- brænderen
- tændflammen;
- brændeknuder til brydning;
- rude(er);
- udløbet.

Udskift askematerialet og/eller glasgranulatet, hvis det er nødvendigt.

Rengøring

Fjern frontruden (se kapitel 5). Du kan rengøre ruden med Faber glass polish. Dette er et særligt formuleret rengøringsmiddel, som kan bestilles hos autoriserede Faber-forhandlere. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller slibemidler.

➤ Bemærk venligst!

Undgå fingeraftryk på ruden; disse kan ikke længere fjernes, når først pejsen har været i brug.

Udfør tjekket, som er beskrevet i kapitel 7.

For at få en udførlig anvisning i vedligeholdelse se "Vedligeholdelsesprotokol gaspejsen":



10 Omstilling til anden gastype

Dette kan kun gøres ved at udskifte brænderen.

For at gøre dette, bedes du kontakte din forhandler. Angiv altid apparatets type og serienummer, når du bestiller.



11 Beregning af aftrækket

En enkel måde at beregne, om aftrækskonfigurationen er mulig i kombination med din pejs, kan du bruge "Faber Flue App V2":



Dette er gratis og kan downloades via:

Internet:

Android og PC (Windows Store, (Windows 10)).

App Store:

iPhone, iPad og Mac.

Google Play:

Android smart phones og Android-tabletter.

Du kan i stedet bruge regnearket (se kapitel 13).

Mulighederne for aftrækslængder og eventuelle røggasbegrænsere er defineret i en begrænsningstabel, se 11.1 til 11.5. Startlængde (STL), Total Vertikal Højde (TVH) (lodret) og Total Horizontal Længde (THL) (vandret) anvendes i tabellen.

- **Startlængde (STL):**
Den første del, der anbringes på pejsen og repræsenterer en bestemt værdi (fig. 12.1, 12.2 og 12.3 A, N og F). Du kan finde denne værdi i den øverste række i begrænsertabellen.
- **Total lodret højde (TVH):**
TVH er højdeforskellen målt fra toppen af apparatet til udløbet. Dette kan måles eller fastlægges i byggeplanen. For tydeliggørelse, se også TVH-indikationen på tegningerne (fig. 12.1, 12.2 og 12.3).
- **Total Horizontal Længde (THL):**
THL er den Totale Horizontale Længde og består udelukkende af albuer og rør i det horizontale (vandrette) plan. Se albuerne I, K og Q og elementerne H, J, L, M, P og R (fig. 12.1 og 12.2).

- **Horizontal længde:**
Den horizontale længde består af elementerne H, J, L, M, P og R (fig. 12.1 og 12.2).
- **Albuer 90° i det horizontale plan:**
Horizontale albuer ligger kun i det horizontale plan (fig. 12.1, 12.2 og 12.3 I, K og Q).
- **Albuer 45° eller 30° i det horizontale plan:**
Horizontale albuer ligger kun i det horizontale plan.
- **Albuer 90° vertikalt til horisontalt:**
Disse er 90° albuer, som går fra vandret til lodret (fig. 12.2 og 12.3 G, O og S).
- **Albuer 45° eller 30° vertikalt til horisontalt plan:**
Disse er 30° eller 45° albuer vertikalt forskudt mindre end 45° (fig. 12.1 B og D).
- **Rør ved en hældningsvinkel:**
Der er tale om rør, der stiger lodret i en vinkel på 30° eller 45° (fig. 12.1 C). Udfyldes kun i kombination med mindst to 30° eller 45° albuer i den lodrette del.
- **Begrænsningstabel:**
Se begrænsningstabel for korrekt vertikal (TVH) og horizontal længde (THL).

I tilfælde af et "X", eller hvis værdierne ligger uden for begrænsningstabellen, er kombinationen ikke tilladt. Juster derefter TVH eller THL.

Hvis der er angivet en værdi, skal det kontrolleres, at den beregnede STL-værdi ikke er lavere end angivet i begrænsertabellen. I så fald skal STL justeres.

Den fundne værdi angiver bredden af den røggasbegrænser, der skal installeres ("0" betyder ingen røggasbegrænser). Generelt bør der installeres en 30 mm røggasbegrænser (fig. 1.6-F). Fjern først luge "G".



11.1 Restriktionstabel (100/150) NG Matrix 1050/500 I,II,III 2 og Matrix 1050/650 I,II,III 2

Startlængde (STL) Vertikal (TVH) og Horisontal (THL)

STL	0,2	1	1	1,5							
THL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	0.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1,5	40.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2	45.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3	45.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4	45.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	5	50.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	6	50.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x	x
	7	50.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x	x
	8	50.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x	x
	9	60.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x	x
	10	60.20	0.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x
	11	60.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x
	12	60.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x
	13	70.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x
	14	70.20	30.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x
	15	70.20	30.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x
	16	70.20	30.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x
	17	80.20	30.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x
	18	80.20	40.20	30.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	19	80.20	40.20	30.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	20	80.20	40.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	21	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	22	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	23	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	24	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	25	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	26	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	27	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	28	80.20	50.20	40.20	x	x	x	x	x	x	x
	29	80.20	50.20	x	x	x	x	x	x	x	x
	30	80.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x



11.2 Restriktionstabel (130/200) NG MatriX 1050/500 I,II,III 2

Startlængde (STL) Vertikal (TVH) og Horisontal (THL)

STL	0,2	0,5	1	1	1	1	1				
THL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	0.40	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	0.40	0.30	30.40	30.40	0.40	0.40	0.40	x	x	x
	1,5	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	2	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	3	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	4	40.40	40.30	40.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	5	40.40	40.30	40.40	40.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	6	45.40	45.30	45.40	40.40	40.40	30.40	30.40	x	x	x
	7	45.40	45.30	45.40	45.40	40.40	40.40	30.40	x	x	x
	8	50.40	50.30	50.40	45.40	45.40	40.40	40.40	x	x	x
	9	50.40	50.30	50.40	50.40	45.40	45.40	40.40	x	x	x
	10	50.40	50.30	50.40	50.40	50.40	45.40	45.40	x	x	x
	11	60.40	60.30	60.40	50.40	50.40	50.40	45.40	x	x	x
	12	60.40	60.30	60.40	60.40	50.40	50.40	50.40	x	x	x
	13	60.40	60.30	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	x	x	x
	14	70.40	70.30	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	x	x	x
	15	70.40	70.30	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	16	70.40	70.30	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	17	80.40	70.30	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	x	x	x
	18	80.40	80.30	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	19	85.40	80.30	80.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	20	85.40	85.30	80.40	80.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	21	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	22	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	23	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	24	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	25	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	x	x	x	x
	26	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x
	27	85.40	85.30	80.40	80.40	x	x	x	x	x	x
	28	85.40	85.30	80.40	x	x	x	x	x	x	x
	29	85.40	85.30	x	x	x	x	x	x	x	x
	30	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x	x



11.3 Restriktionstabel (130/200) NG MatriX 1050/650 I,II,III 2

Startlængde (STL) Vertikal (TVH) og Horisontal (THL)

STL	0,2	0,5	1	1	1	1	1				
THL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	0.40	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	x	x	x
	1,5	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	2	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	3	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	4	40.40	40.30	40.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	5	40.40	40.30	40.40	40.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	6	45.40	45.30	45.40	40.40	40.40	30.40	30.40	x	x	x
	7	45.40	45.30	45.40	45.40	40.40	40.40	30.40	x	x	x
	8	50.40	50.30	50.40	45.40	45.40	40.40	40.40	x	x	x
	9	50.40	50.30	50.40	50.40	45.40	45.40	40.40	x	x	x
	10	50.40	50.30	50.40	50.40	50.40	45.40	45.40	x	x	x
	11	60.40	60.30	60.40	50.40	50.40	50.40	45.40	x	x	x
	12	60.40	60.30	60.40	60.40	50.40	50.40	50.40	x	x	x
	13	60.40	60.30	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	x	x	x
	14	70.40	70.30	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	x	x	x
	15	70.40	70.30	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	16	70.40	70.30	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	17	80.40	70.30	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	x	x	x
	18	80.40	80.30	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	19	85.40	80.30	80.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	20	85.40	85.30	80.40	80.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	21	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	22	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	23	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	24	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	25	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	x	x	x	x
	26	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x
	27	85.40	85.30	80.40	80.40	x	x	x	x	x	x
	28	85.40	85.30	80.40	x	x	x	x	x	x	x
	29	85.40	85.30	x	x	x	x	x	x	x	x
	30	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x	x



11.4 Restriktionstabel (130/200) LPG MatriX 1050/500 I,II,III 2

Startlængde (STL) Vertikal (TVH) og Horisontal (THL)

STL	0,2	1	1	1	1	1	1				
THL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	0.40	40.40	30.40	30.40	0.40	0.40	0.40	x	x	x
	1,5	40.40	40.40	40.40	30.40	30.40	0.40	0.40	x	x	x
	2	50.40	50.40	40.40	40.40	30.40	30.40	0.40	x	x	x
	3	50.40	50.40	50.40	40.40	40.40	30.40	30.40	x	x	x
	4	60.40	50.40	50.40	50.40	40.40	40.40	30.40	x	x	x
	5	60.40	60.40	50.40	50.40	50.40	40.40	40.40	x	x	x
	6	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	50.40	40.40	x	x	x
	7	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	50.40	x	x	x
	8	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	x	x	x
	9	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	x	x	x
	10	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	11	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	12	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	13	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	x	x	x
	14	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	15	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	16	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	17	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	18	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	19	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	20	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	21	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	22	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	23	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	24	85.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	25	85.40	85.40	80.40	80.40	80.40	70.40	x	x	x	x
	26	85.40	85.40	80.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x
	27	85.40	85.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x	x
	28	85.40	85.40	80.40	x	x	x	x	x	x	x
	29	85.40	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x
	30	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x	x




11.5 Restriktionstabel (130/200) LPG MatriX 1050/650 I,II,III 2

Startlængde (STL) Vertikal (TVH) og Horisontal (THL)

STL	0,2	1	1	1	1	1	1				
THL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	x	x	x
	1,5	40.40	40.40	40.40	30.40	30.40	0.40	0.40	x	x	x
	2	50.40	40.40	40.40	40.40	30.40	30.40	0.40	x	x	x
	3	50.40	50.40	40.40	40.40	40.40	30.40	30.40	x	x	x
	4	60.40	50.40	50.40	40.40	40.40	40.40	30.40	x	x	x
	5	60.40	60.40	50.40	50.40	40.40	40.40	40.40	x	x	x
	6	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	40.40	40.40	x	x	x
	7	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	40.40	40.40	x	x	x
	8	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	40.40	40.40	x	x	x
	9	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	40.40	x	x	x
	10	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	11	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	12	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	13	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	x	x	x
	14	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	15	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	16	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	17	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	18	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	19	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	20	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	21	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	22	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	23	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	24	85.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	25	85.40	85.40	80.40	80.40	80.40	70.40	x	x	x	x
	26	85.40	85.40	80.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x
	27	85.40	85.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x	x
	28	85.40	85.40	80.40	x	x	x	x	x	x	x
	29	85.40	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x
	30	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12 Eksempler på røggasmaterialer

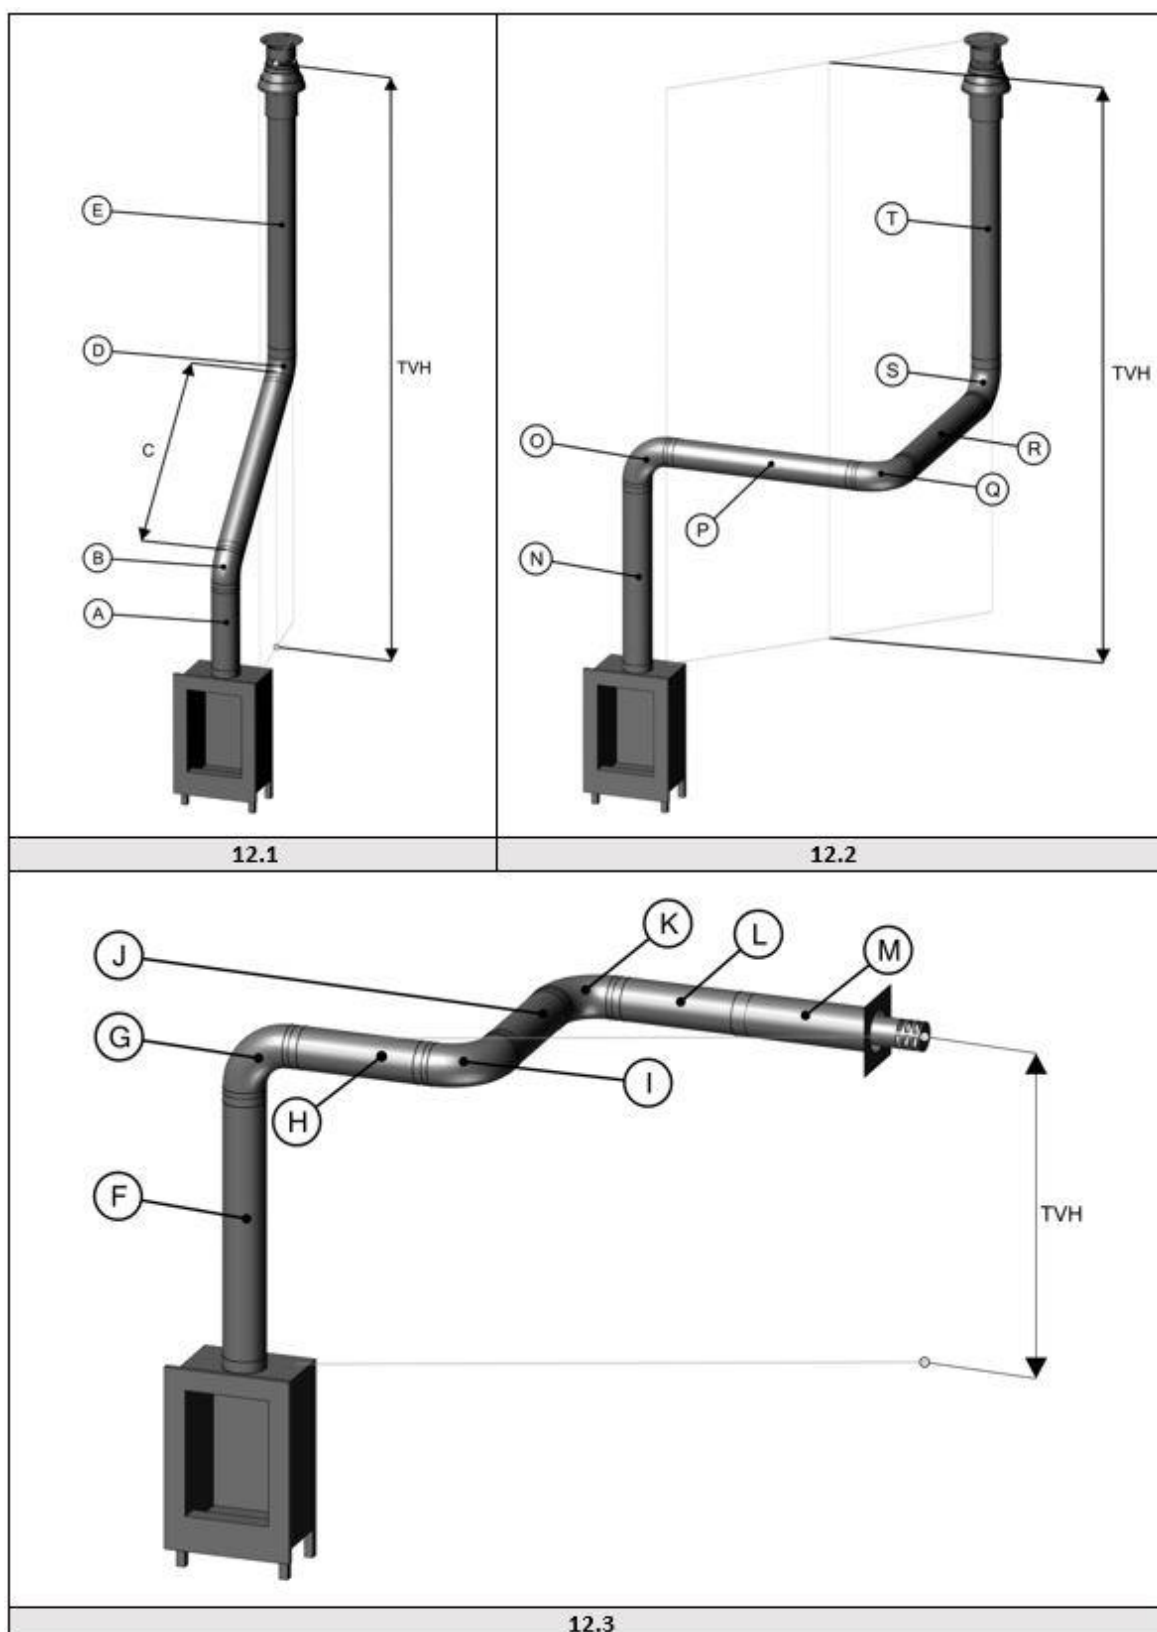

**13 Beregningsark**

Startlængde (STL)				
Første del oven på apparatet		Værdi		Værdi
Aftrækslængde fra 0,1 m til 0,45 m		0.2		
Aftrækslængde fra 0,5m til 0,90m		0.5		
Aftrækslængde fra 1m til 1,4m		1		
Aftrækslængde fra 1,5m til 2m		1.5		
Aftrækslængde 2 m eller mere		2		
Bøjning 90°		0.1		
Bøjning 45°, 30° eller 15°		0.2		
Tagterminal		1		
Vægterminal		0		
				
Total vertikal højde (TVH)				
målt højde			afrundet værdi	
..... meter			 meter	
Total horisontal længde (THL)				
Beregning				
Del	nummer	x	værdi	resultat
Total længde i meter		x	1	
90° Bøjning, lodret til vandret		x	0.4	
45° Bøjning, lodret til vandret		x	0.2	
90° Bøj i vandret retning		x	1.5	
45° Bøj i vandret retning		x	1	
aftræksrør vinklet i meter		x	0.7	
I alt				+
				afrundet værdi
				 meter



Søg i tabellen hos TVH og THL, og indtast den værdi, der findes.		funden værdi
		
Hvis den detekterede værdi er et tal, skal du kontrollere, om den fuldførte STL er højere eller lig med værdien i tabellen.		
Er STL-værdien lavere som angivet i tabellen, er installationen ikke mulig. Løsning: Startlængden er for lav, se for minimumslængde i øverste række i tabellen.		
Hvis den fundne værdi X, så er installationen ikke mulig. Løsning: Skift TVH eller THL.		
Resultater		
Begrænserstørrelse = Værdi foran kommaet		 mm
Ekstra oplysninger = Værdi bag		kommaet
Monter luftdæmperpladen, se installationsvejledning	0.1	☐
Installer adapter 100/150 direkte oven på pejsen	0.2	☐
Hvis der er tale om en vægterminal, skal adapter 100/150 installeres inden den sidste bøjning, hvis der er tale om en tagterminal lige før terminalen.	0.3	☐
I tilfælde af tagterminal (altid størrelse 100/150) monteres 100/150 adapteren lige før terminalen. Vægterminal 130/200	0.4	☐
Fra pejsen installeres først en justeringsanordning i størrelse 130/200 og 1 meter 130/200, derefter reduceres de til 100/150 og alt 100/150.	0.5	☐



14 Tekniske specifikationer

14.1 MatriX 1050/500 I,II,III 2

Teknisk data (Danmark)						
Indtast indikationer		MatriX 1050x500 I, II, III Matrix 800x500 I, II, III				
Indtast apparat		C11/C31/C91				
Diameter udløb / indløb		130/200				
Gasforbindelse		3/8"				
Indirekte varmfunktion		nej				
Kategori		II2H3B/P				
	Symbol					Enhed
Reference gas/indløbstryk			G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Emissioner i rumopvarmning	NOx		120	125	125	mg/kWh _{input} (GVC)
Direkte varmeydelse						
Nominel varmeydelse	P _{nom}		8,1	8,1	7,0	kW
Mindste varmeydelse (vejledende)	P _{min}		4,1	4,1	3,6	kW
Virkningsgrad (NCV)						
Ved nominel varmeydelse	η _{th, nom}		84,9	84,9	84,9	%
Ved mindste varmeydelse (vejledende)	η _{th, min}		77,5	77,5	77,5	%
Appliance input data						
Input	Hi		9,5	9,5	8,2	kW
Gas sats på fuld mark			1	0,29	0,38	m³/h
				0,73	0,71	kg/h
Brænder pres på fuld mark			10,5	21	21	mbar
Energiforbrug til pilotflamme						
Energiforbrug til pilotflamme (hvis relevant)	P _{pilot}		0	0	0	kW
Supplerende elforbrug						
Ved nominel varmeydelse	el _{max}		0,016	0,016	0,016	kW
Ved mindste varmeydelse	el _{min}		0,012	0,012	0,012	kW
I standbytilstand	el _{SB}		0,004	0,004	0,004	kW
Energieffektivitet						
Energieffektivitetsklasse			B	B	B	
Energieffektivitetsindeks	EEl		83	83	83	
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring			Andre styringsmuligheder			
Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring		nej	Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor			nej
To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring		nej				
Med mekanisk rumtemperaturstyring		nej	Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor			ja
Med elektronisk rumtemperaturstyring		nej				
Med elektronisk rumtemperaturstyring og døgn-timer		nej	Telestyringsoption			ja
Med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer		ja				
Glen Dimplex Benelux Saturnus 8 Heerenveen The Netherlands						



14.2 MatriX 1050/650 I,II,III 2


Teknisk data (Danmark)						
Indtast indikationer		MatriX 1050x650 I, II, III Matrix 800x650 I, II, III				
Indtast apparat		C11/C31/C91				
Diameter udløb / indløb		130/200				
Gasforbindelse		3/8"				
Indirekte varmfunktion		nej				
Kategori		II2H3B/P				
	Symbol					Enhed
Reference gas/indløbstryk			G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Emissioner i rumopvarmning	NOx		88	88	88	mg/kWh _{input} (GVC)
Direkte varmeydelse						
Nominel varmeydelse	P _{nom}		10,0	10,0	8,7	kW
Mindste varmeydelse (vejledende)	P _{min}		4,3	4,3	3,7	kW
Virkningsgrad (NCV)						
Ved nominel varmeydelse	η _{th, nom}		88,4	88,4	88,4	%
Ved mindste varmeydelse (vejledende)	η _{th, min}		80,6	80,6	80,6	%
Appliance input data						
Input	Hi		11,3	11,3	9,8	kW
Gas sats på fuld mark			1,19	0,340	0,390	m³/h
				0,850	0,715	kg/h
Brænder pres på fuld mark			13,8	20,5	20,5	mbar
Energiforbrug til pilotflamme						
Energiforbrug til pilotflamme (hvis relevant)	P _{pilot}		0	0	0	kW
Supplerende elforbrug						
Ved nominel varmeydelse	el _{max}		0,016	0,016	0,016	kW
Ved mindste varmeydelse	el _{min}		0,012	0,012	0,012	kW
I standbytilstand	el _{SB}		0,0037	0,0037	0,0037	kW
Energieffektivitet						
Energieffektivitetsklasse			B	B	B	
Energieffektivitetsindeks	EEL		87	87	87	
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring			Andre styringsmuligheder			
Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	nej	Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor				nej
To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	nej					
Med mekanisk rumtemperaturstyring	nej	Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor				ja
Med elektronisk rumtemperaturstyring	nej					
Med elektronisk rumtemperaturstyring og døgn-timer	nej	Telestyringsoption				ja
Med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	ja					
Glen Dimplex Benelux Saturnus 8 Heerenveen The Netherlands						



15 Udløbsposition

➤ Bemærk venligst!


Disse regler gælder kun for korrekt betjening af enheden, for ventilation og miljøbeskyttelse skal du overholde de gældende regler som defineret i bygningsforskrifterne.

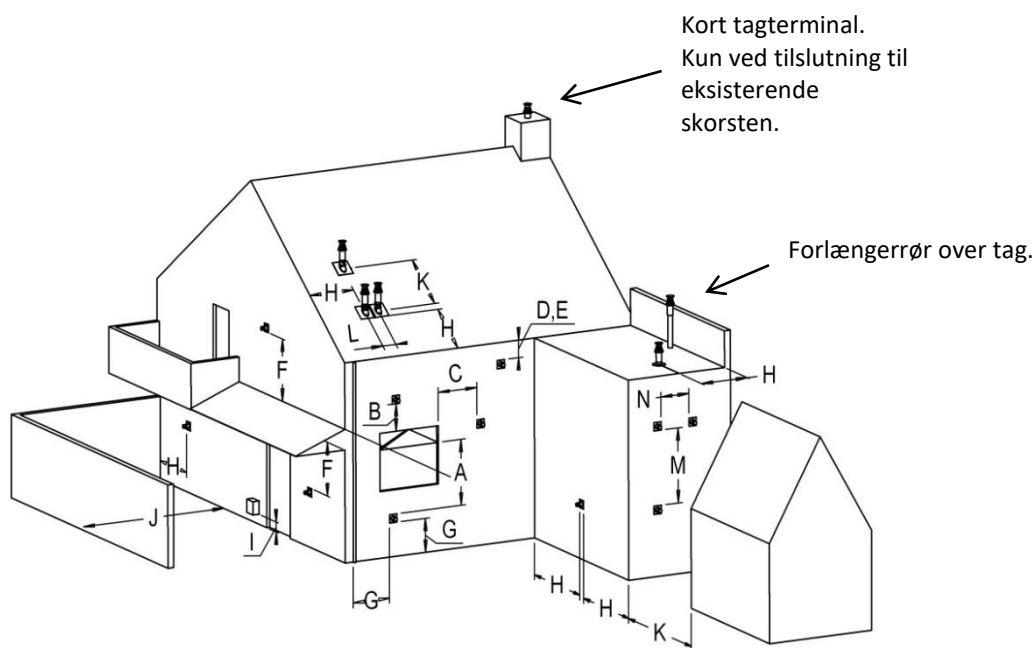

Sted	Udløbs position	Afstand i mm
D	Under en tagrende	500
E	Under en tagkant	500
F	Under en carport eller altan	500
G	Lodret nedløbsrør	300
H	Indvendige og udvendige hjørner	500
J	Fra vægoverflade til vægudløb	1000
K	To gavludløb over og modsat hinanden	1000
L	Afstand mellem to tagudløb	450
M	To tagudløb over hinanden på et hældende tag	1000
N	To gavludløb ved siden af hinanden	1000

16 Måltegninger

16.1 MatriX 1050/500 I 2

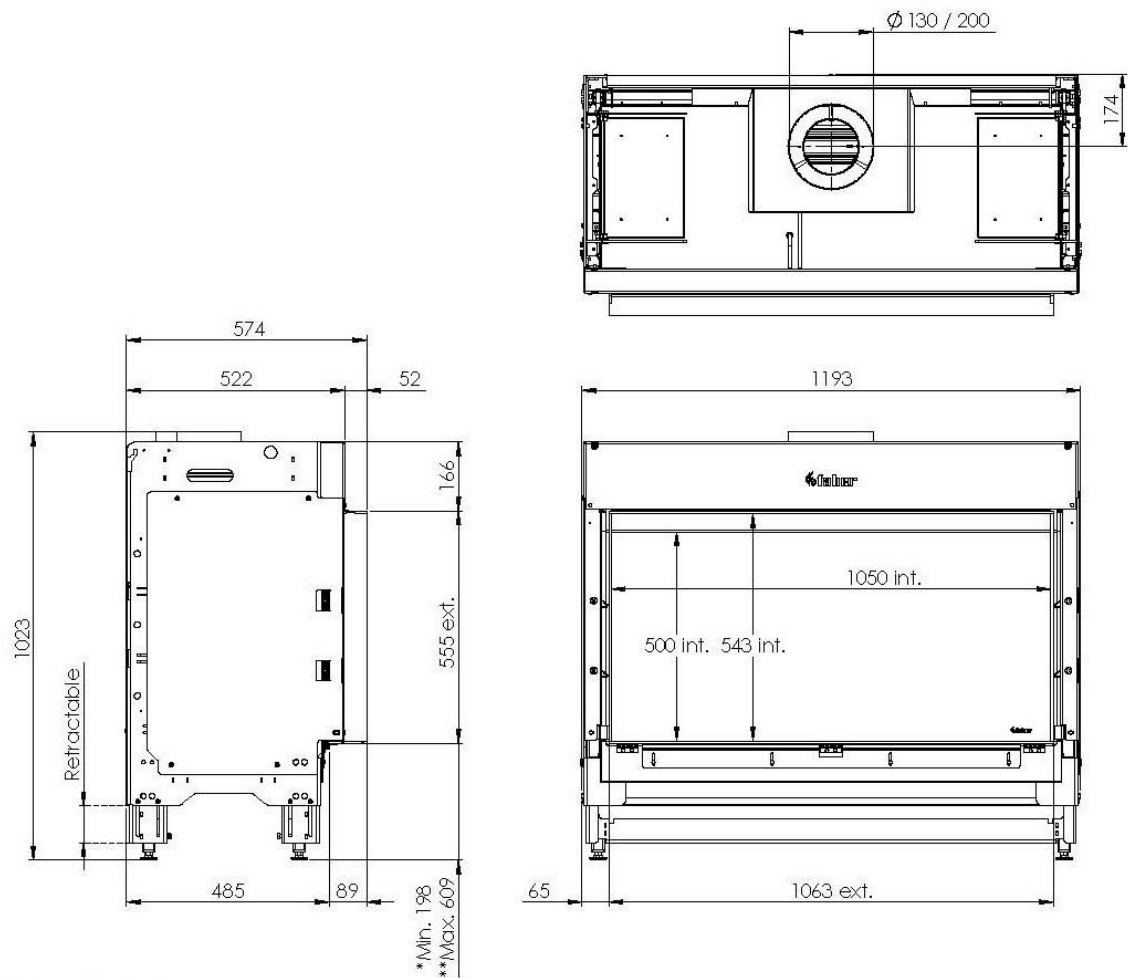


* Incl. retracted legs

** Incl. optional adjustable feet




16.2 MatriX 1050/500 IIL 2

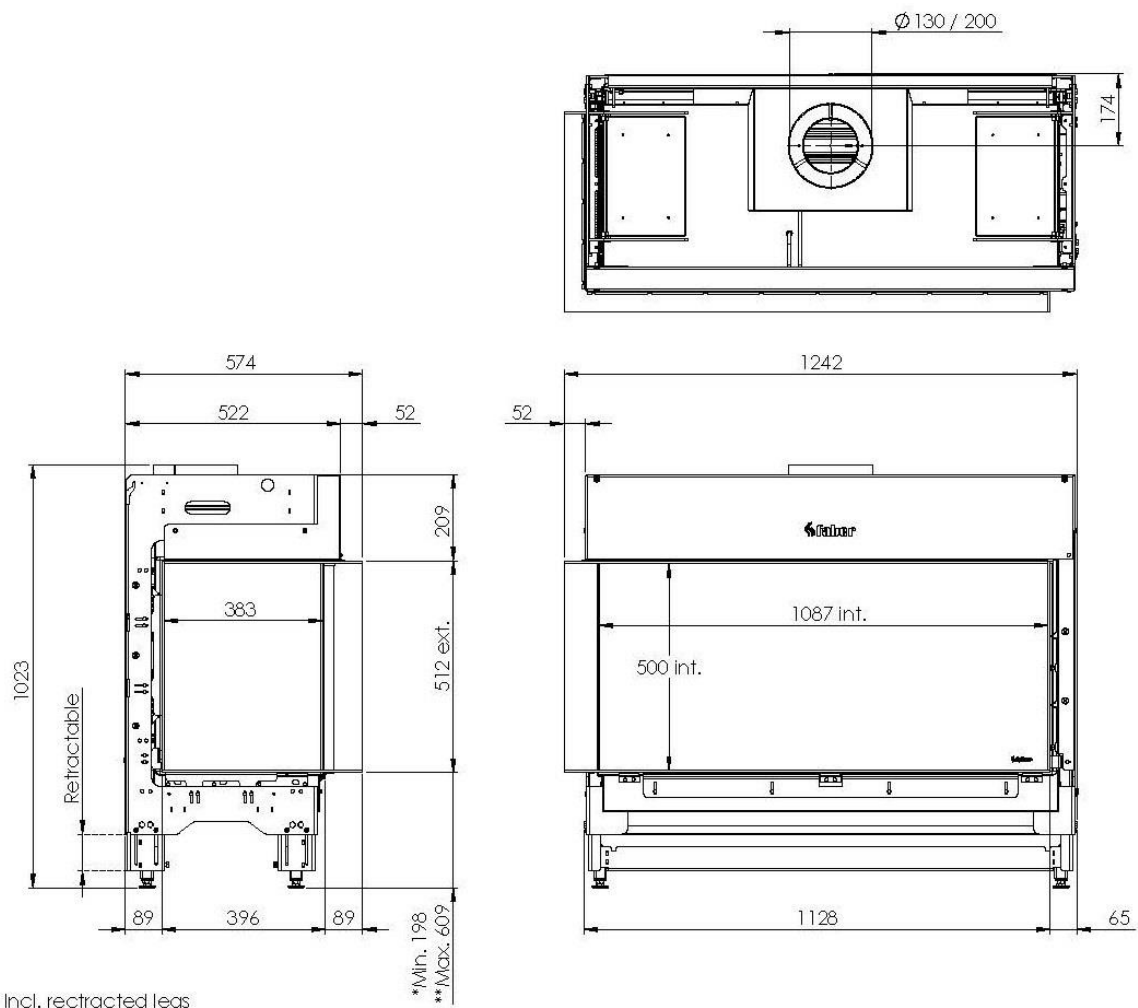




16.3 MatriX 1050/500 IIR 2

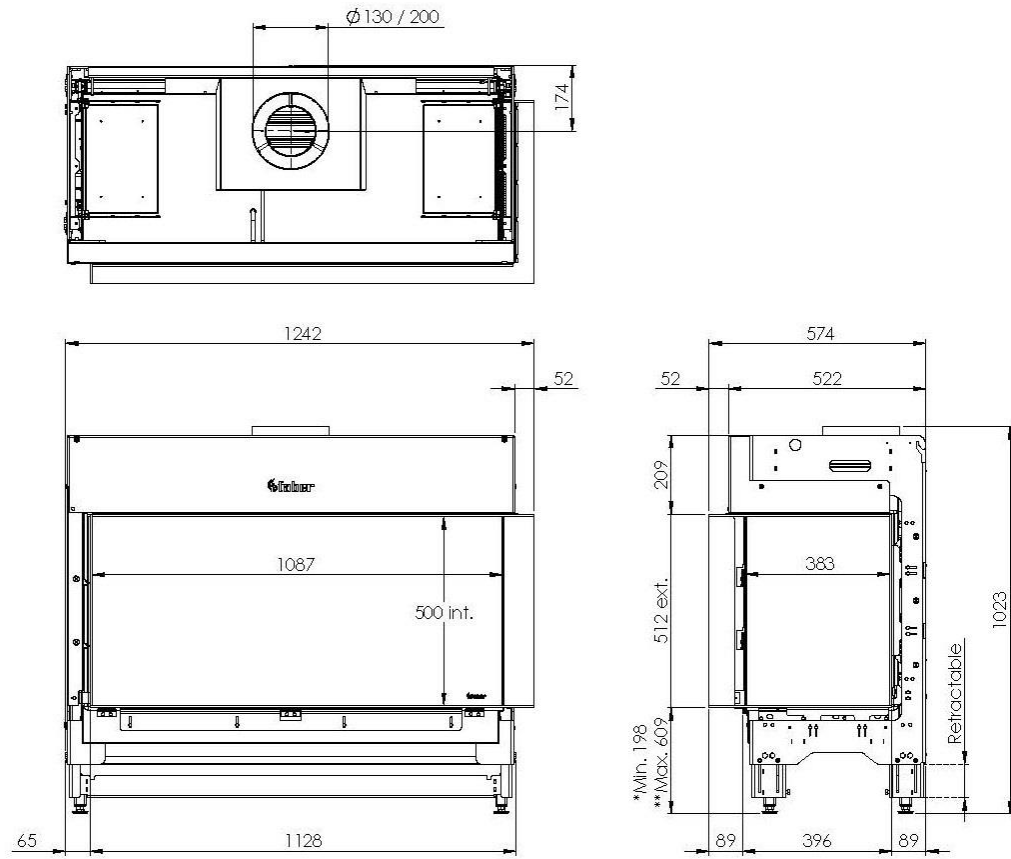


* Incl. retracted legs
** Incl. optional adjustable feet



16.4 MatriX 1050/500 III 2

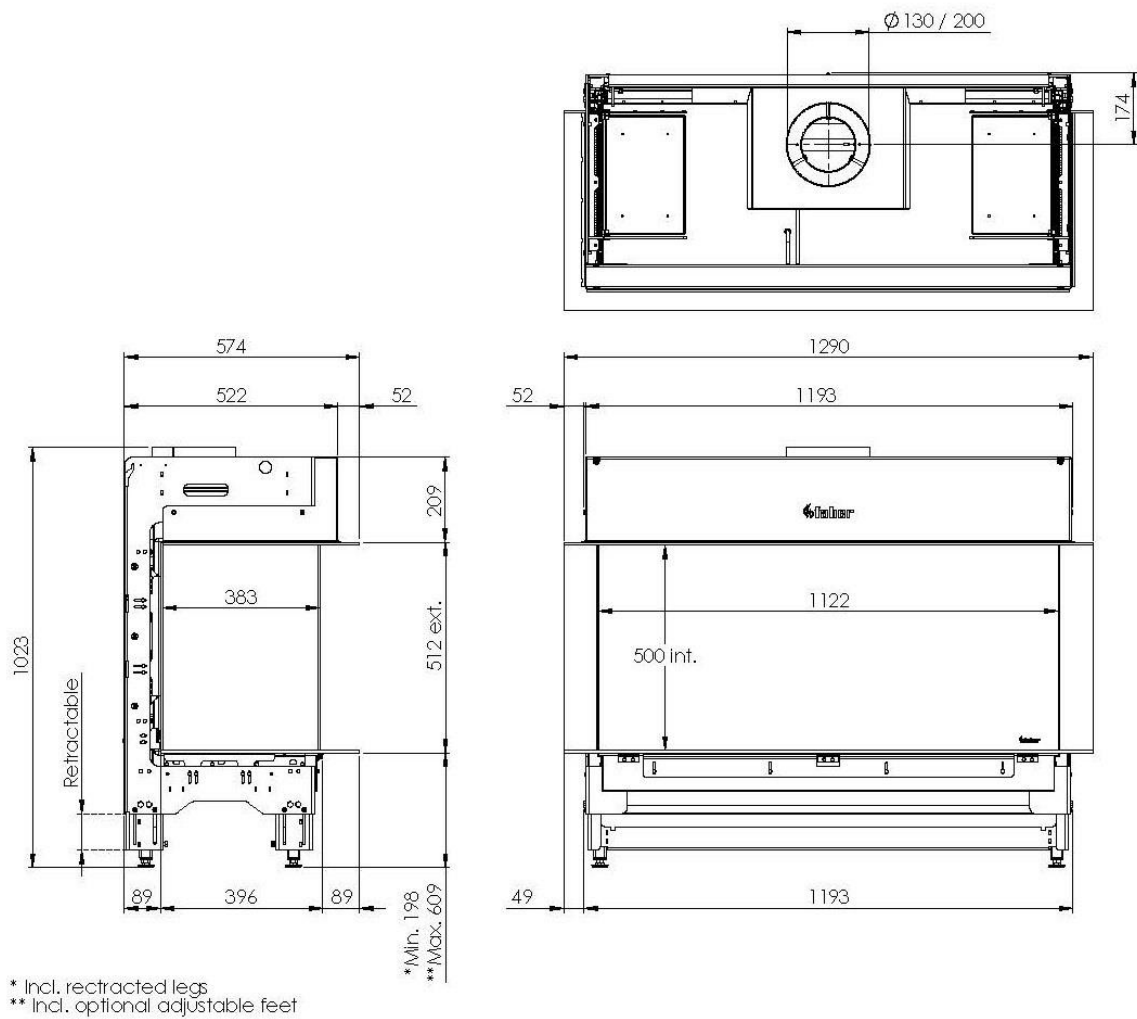


16.5 MatriX 1050/650 I 2

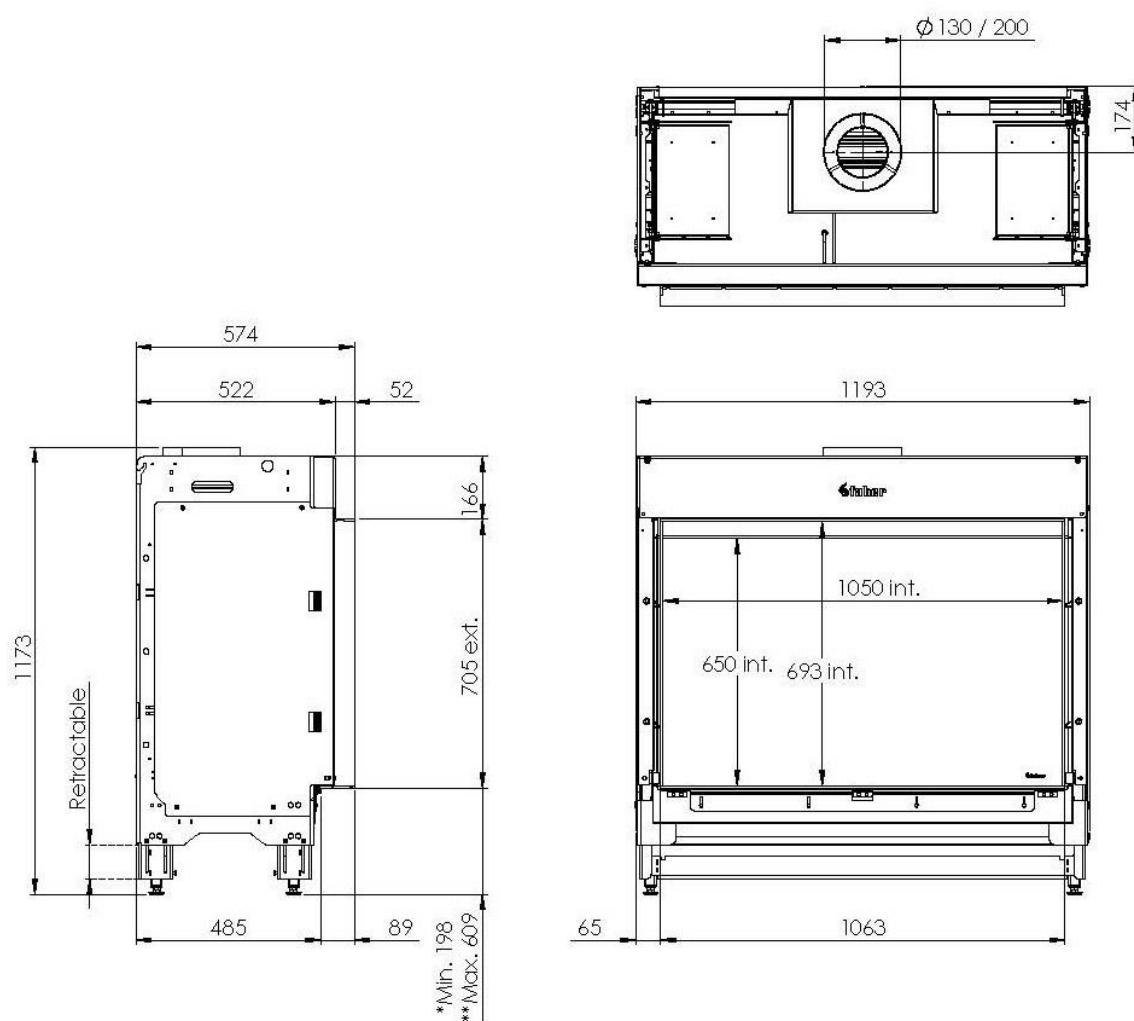

* Incl. retracted legs
 ** Incl. optional adjustable feet




16.6 MatriX 1050/650 IIL 2

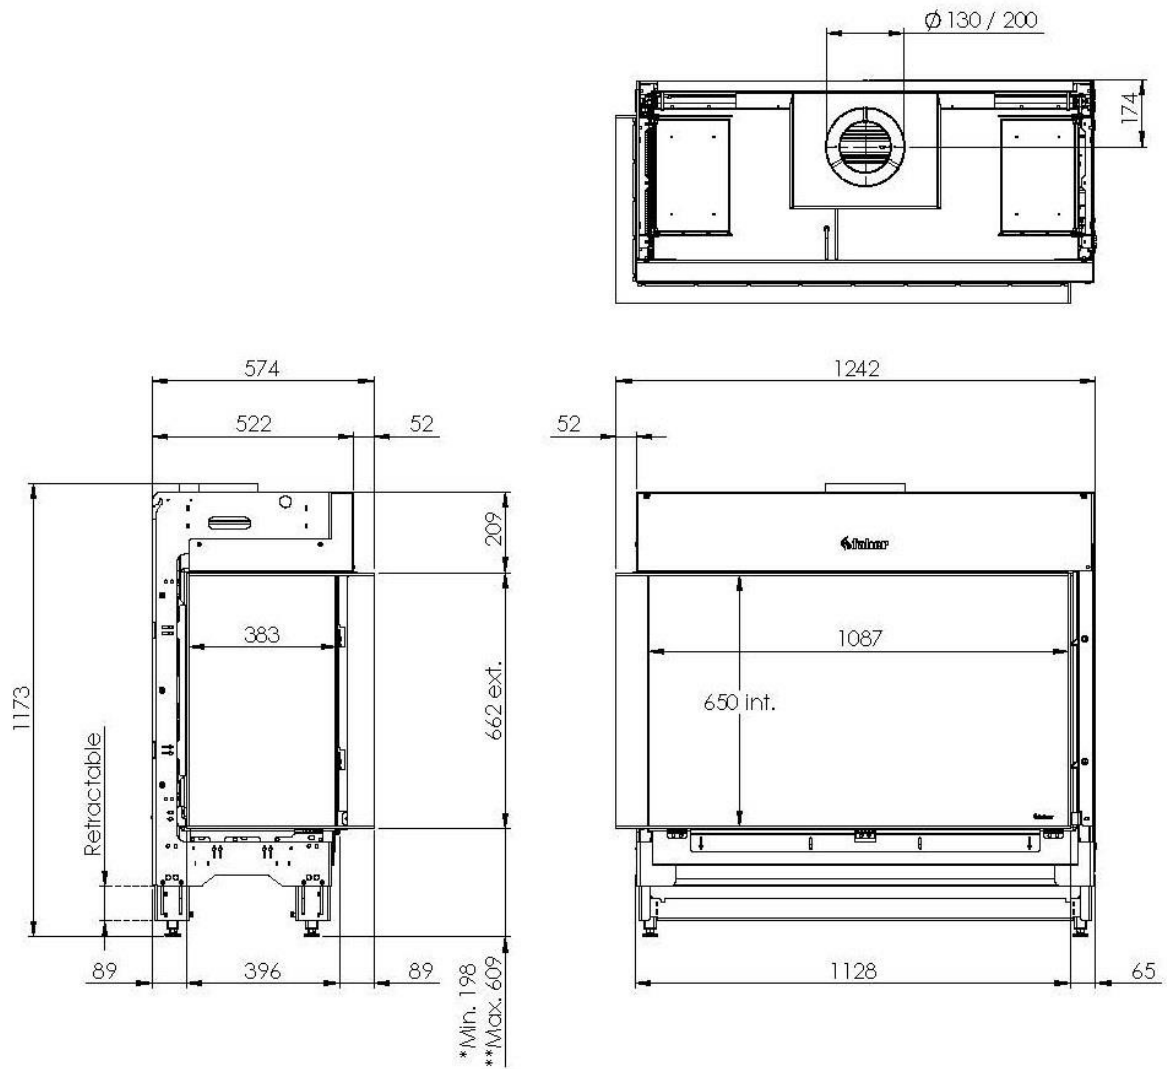

* Incl. retracted legs

** Incl. optional adjustable feet

16.7 MatriX 1050/650 IIR 2

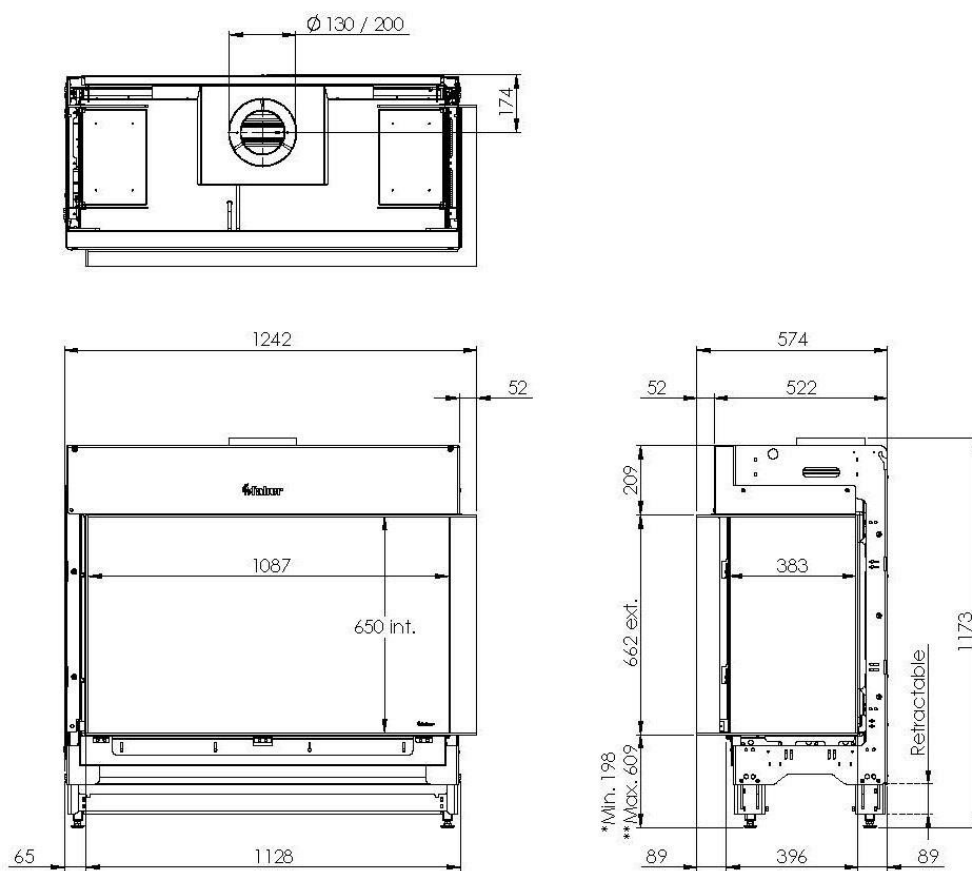


* Incl. retracted legs

** Incl. optional adjustable feet




16.8 MatriX 1050/650 III 2

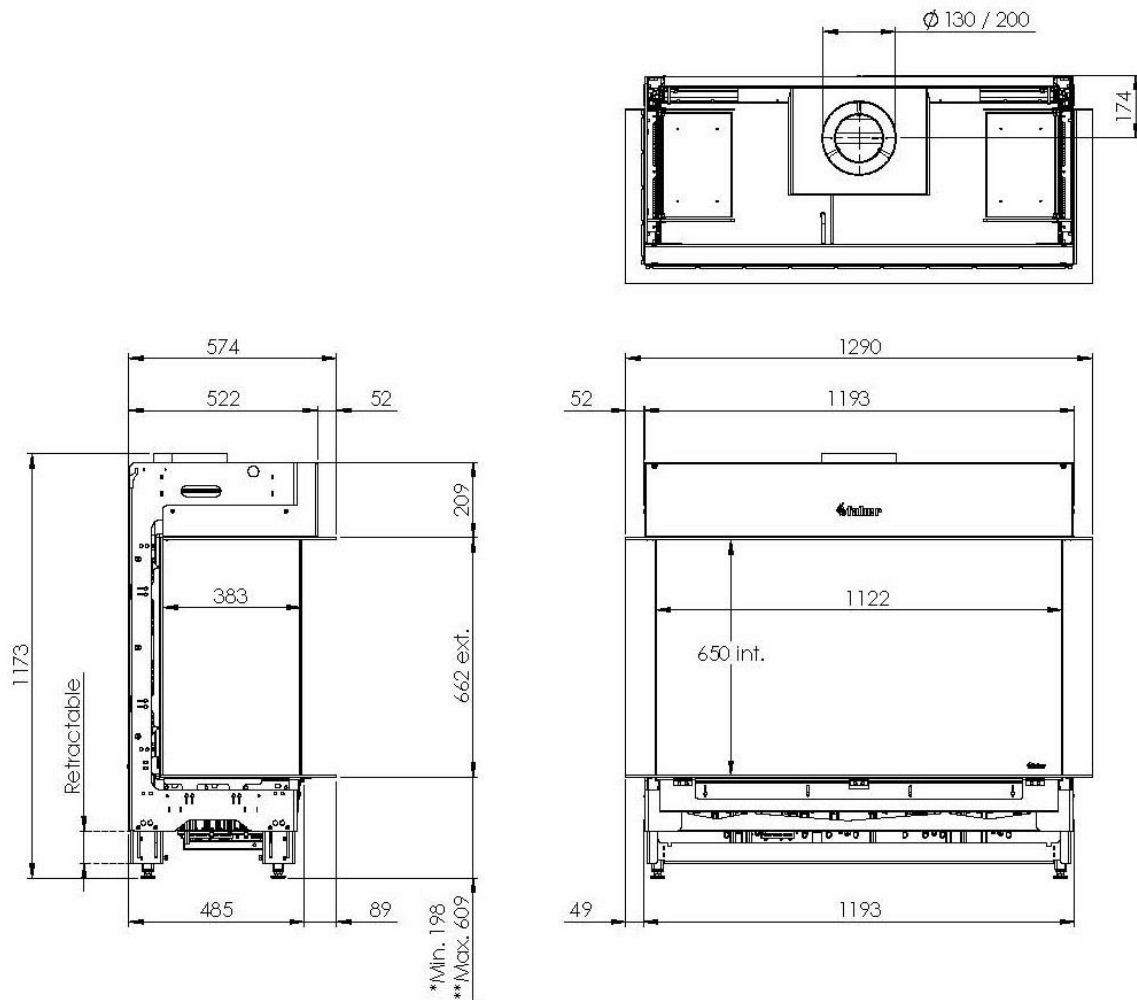

* Incl. retracted legs


** Incl. optional adjustable feet

16.9 Vægbeslag MatriX 1050/500 I,II,III 2 og MatriX 1050/650 I,II,III 2 (varenummer A9325996)

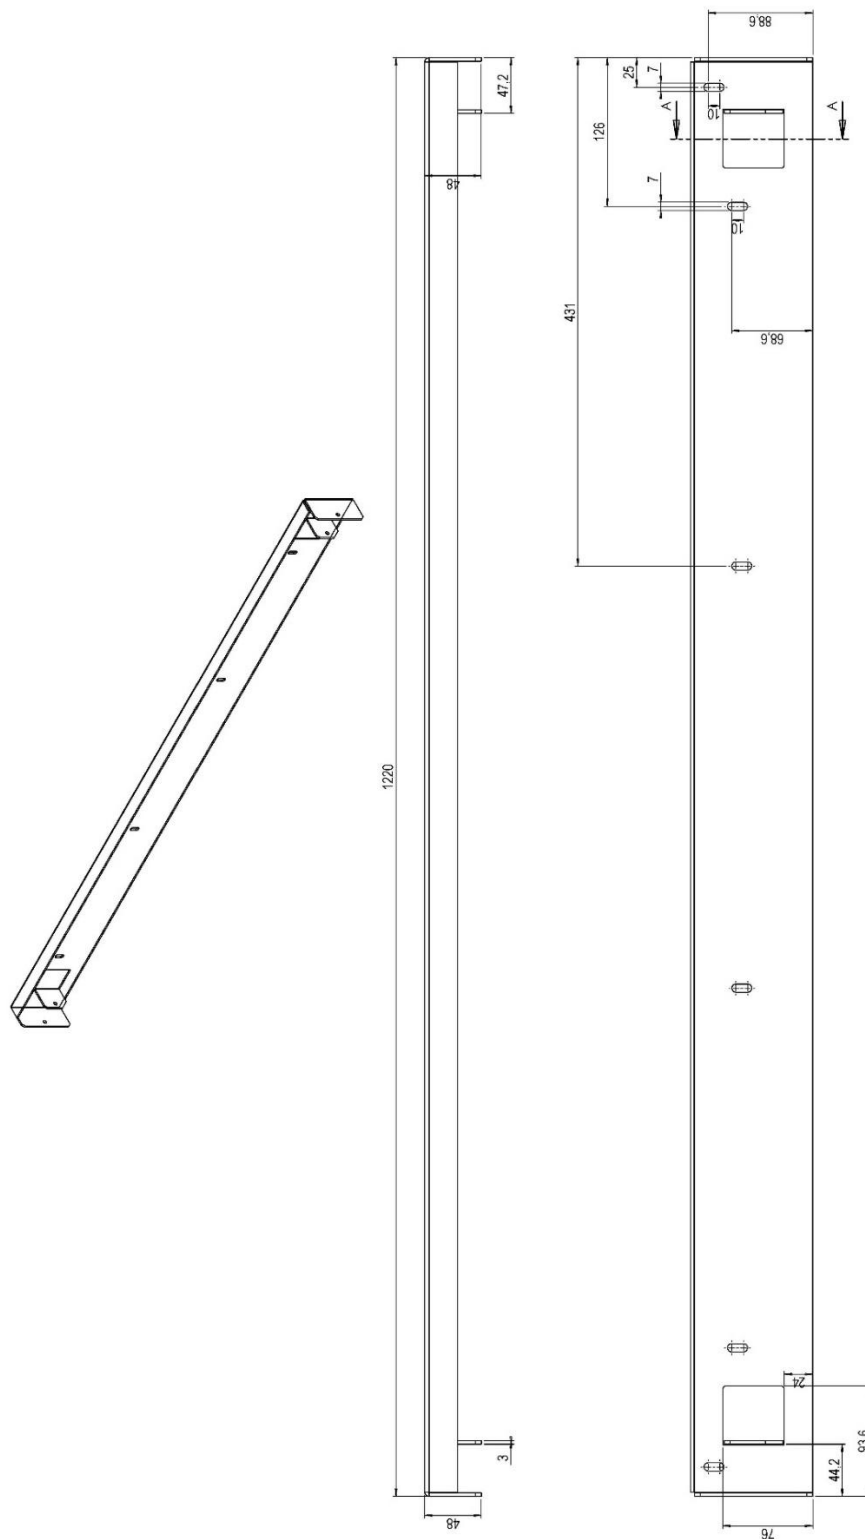




16.10 Kontrolboks FAB1806

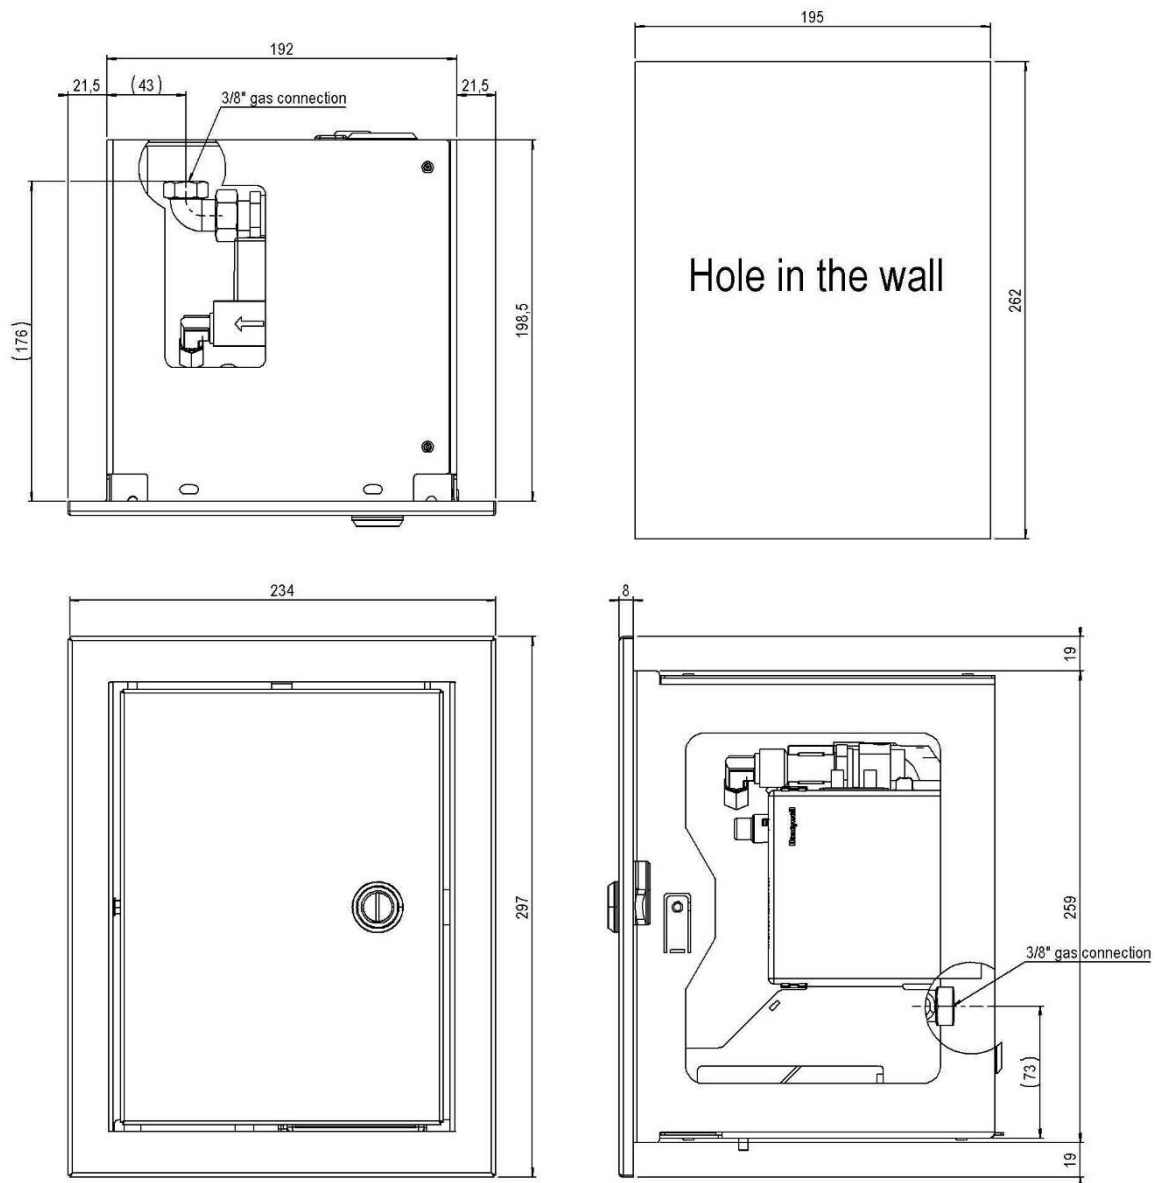




16.11 Ventilationsgitter (varenummer A9296400)

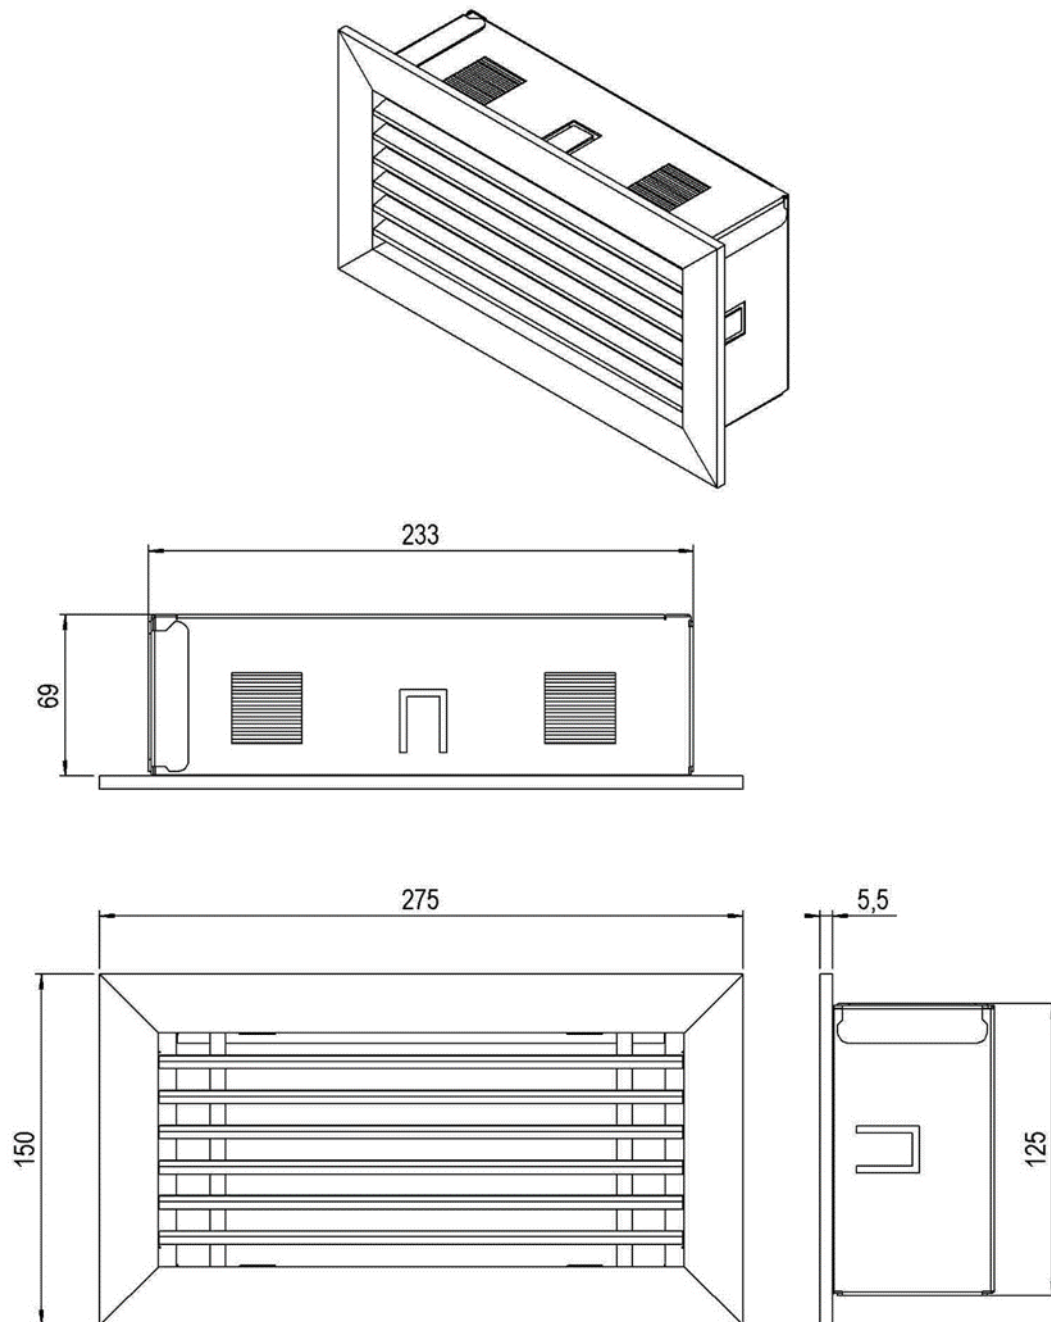




16.12 Justerbare fødder (varenummer A9319696)

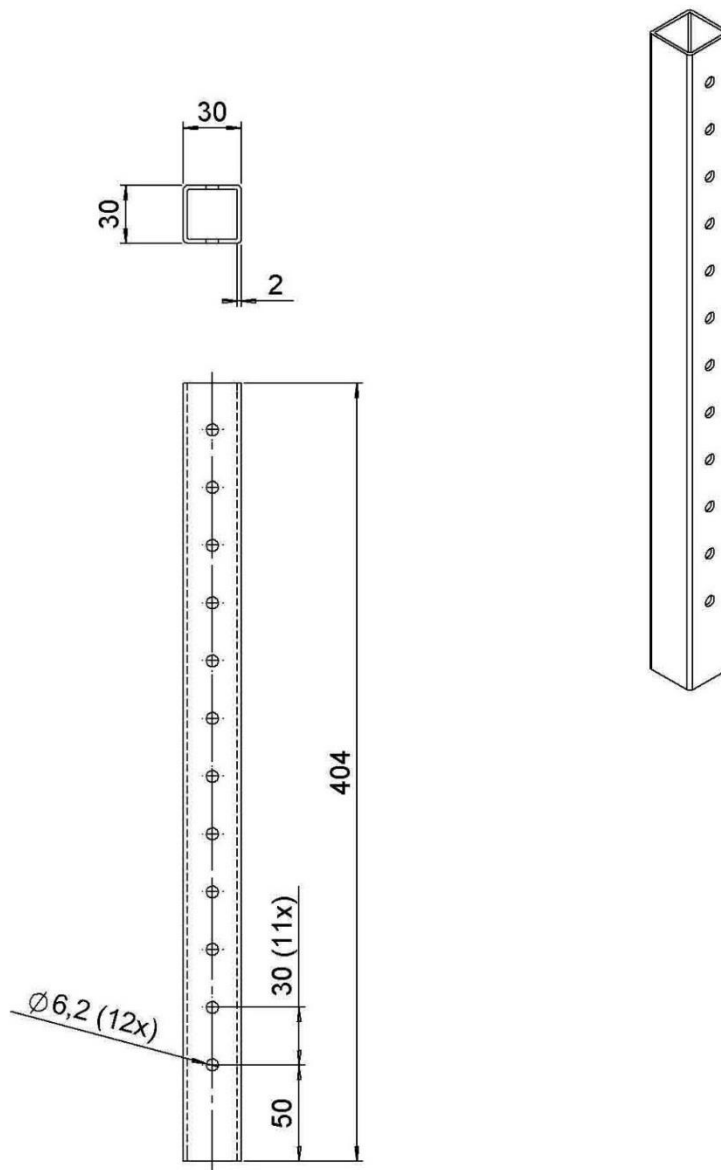

17 Dekorationsvejledningskort



17.0

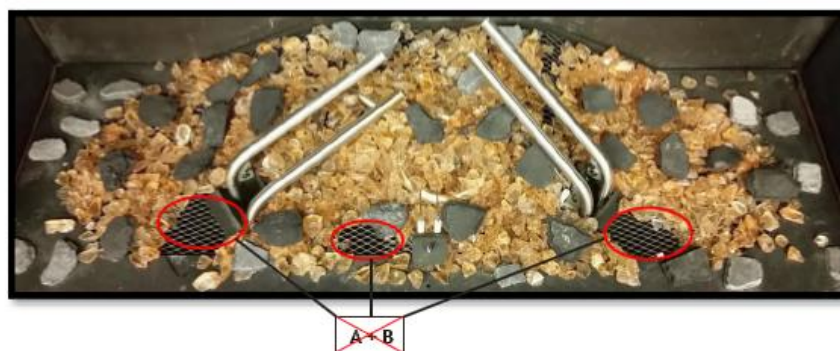

17.1



17.2a



6

A x B

17.2b



A x B

10



17.2c

17.2d



8



8

17.3



1

7

9

3

17.4



2

4

5

11

17.5







www.faberfires.com

Saturnus 8

Postbus 219

contact@faberfires.com

NL 8448 CC Heerenveen

NL 8440 AE Heerenveen