

# The Buzz




**TUR**

**Montaj ve kullanım kılavuzu**

**TUR**

 **faber**

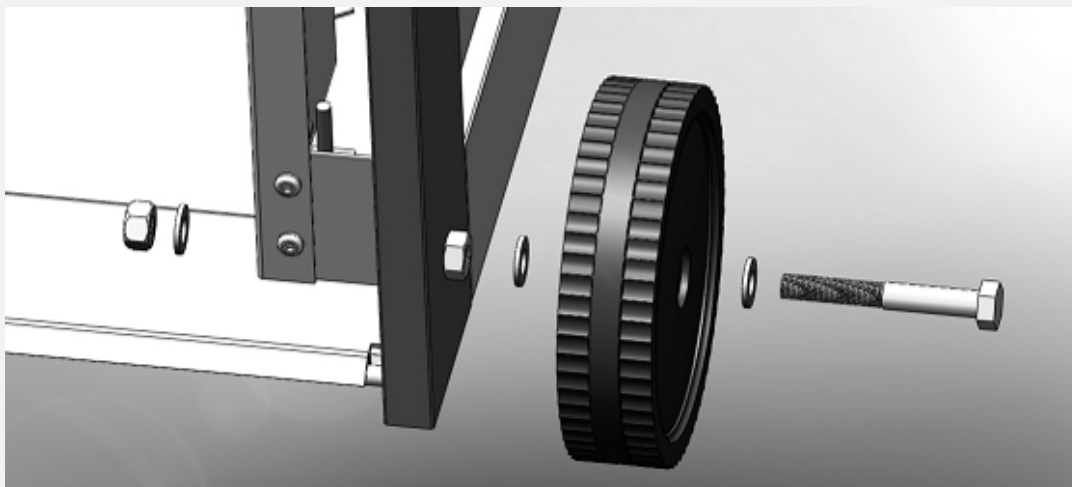


1.1




1.3



1.4

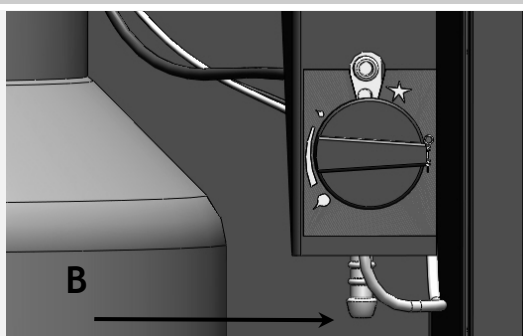

1.5

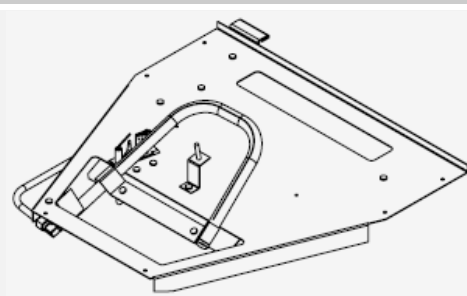


1.6




1.7




2.1

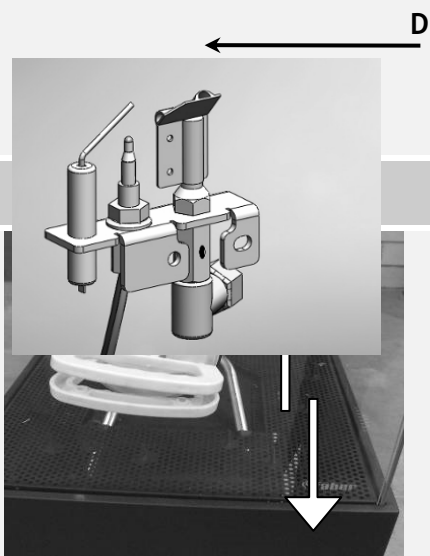

2.2

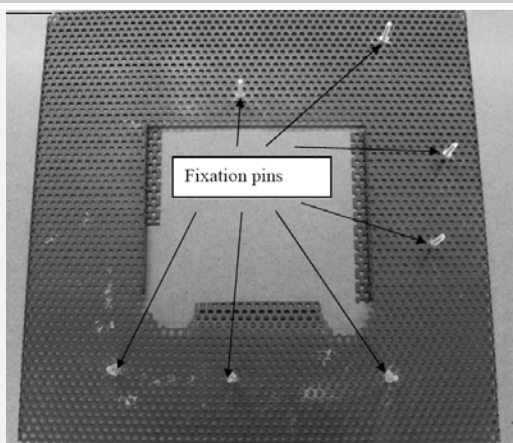

3.1

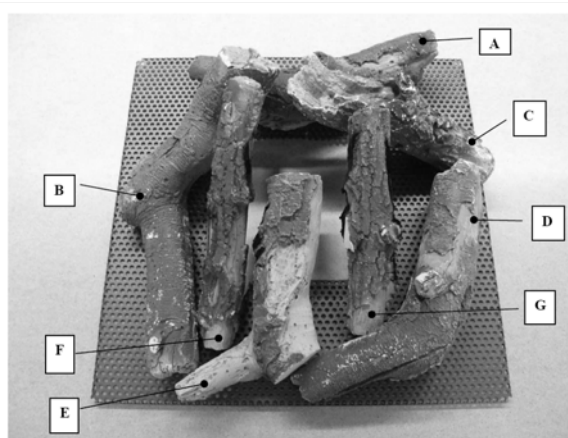

3.2



3.3



## İçindekiler

|     |                                                          |    |
|-----|----------------------------------------------------------|----|
| 1   | Giriş.....                                               | 4  |
| 2   | Güvenlik talimatları.....                                | 4  |
| 2.1 | Gaz tüplerinin güvenli kullanımı için ipuçları.....      | 4  |
| 3   | Montaj gereksinimleri.....                               | 5  |
| 3.1 | Buzz'y Yerleştirme .....                                 | 5  |
| 3.2 | Gaz tüpü ve bağlantısı.....                              | 5  |
| 4   | Montaj rehberi .....                                     | 6  |
| 4.1 | İçindekiler .....                                        | 6  |
| 4.2 | Tekerleklerin takılışı.....                              | 6  |
| 4.3 | Gaz bağlantısının montajı.....                           | 6  |
| 4.4 | Ön camı çıkarma .....                                    | 7  |
| 4.5 | Yan camları çıkarmak.....                                | 7  |
| 4.6 | Odun takımının yerleştirilişi .....                      | 7  |
| 5   | Kullanım kılavuzu .....                                  | 8  |
| 5.1 | Pilot ışığını ateşlemek .....                            | 8  |
| 5.2 | Ana brülörü ateşlemek ve ayarlamak. ....                 | 8  |
| 5.3 | Pilot ışığı söndürmek. ....                              | 8  |
| 6   | Kontrol .....                                            | 9  |
| 6.1 | Pilot ateşleyicisinin yanışını, ana brülörü kontrol..... | 9  |
| 6.2 | Gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol. ....              | 9  |
| 6.3 | Alevin görüntüsünü kontrol .....                         | 9  |
| 7   | Müşteriyi bilgilendirme .....                            | 9  |
| 8   | Yıllık bakım .....                                       | 10 |
| 8.1 | Kontrol ve temizleme: .....                              | 10 |
| 8.2 | Camın temizlenmesi .....                                 | 10 |
| 9   | Farklı bir gaz çeşidine geçirme (örn: doğalgaz) .....    | 10 |
| 10  | Teknik özellikler.....                                   | 11 |
| 11  | Buzz Ebatları.....                                       | 12 |

# 1 Giriş

## Buzz sadece ev dışında kullanılması içindir.

Bu montaj rehberini ve kullanım kılavuzunu mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.

Bu aygıt, Avrupa gaz cihazları ilkelerine uygundur (Gaz Aygıtları Yönetmeliği) ve CE etiketi bulundurmaktadır

## 2 Güvenlik talimatları.

- Buzz aygıtı, bu montaj talimatlarına, yürürlükteki ulusal ve yerel Gaz Güvenlik Düzenlemelerine (Montaj ve Kullanım) uygun olarak monte edilmeli ve yılda en az bir defa denetlenmelidir
- Kayıt levhası üzerindeki bilgilerin , yerel gaz ve basınç bilgilerine uyup uymadığını kontrol ediniz
- Monte eden şahıs bu ayarları veya Buzz'un yapısını değiştiremez!
- Brülör veya fırın bölümü içine herhangi bir ilave odun veya kömür közü koymayın
- Buzz'u ilk çalıştırdığınızda en yüksek seviyede birkaç saat yakarak, lake kaplamanın ayarlanmasını sağlayın
- Buzz, sadece bina dışı kullanım amaçlı üretilmiştir.
- Kullanım esnasında Buzz'u hareket ettirmeyin
- Buzz atmosferik ve ısınma amaçlı olarak tasarlanmıştır. Bu ise, Buzz'un alt kısmı ve kontrol düğmeleri hariç, cam yüzeyi dahil bütün yüzeyinin çok sıcak olabileceği (100°Cden daha sıcak) anlamına gelmektedir.
- Buzz'un çevresinde yanıcı maddeleri 0,5 metreden daha yakın mesafede yerleştirmeyiniz.
- Buzz, çalışma esnasında yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Buzz'u kullanmadığınız zaman, ürünle birlikte gelen örtüyle üzerini örtün.
- Örtüyü örtmeden önce, Buzz'un soğumasını bekleyiniz.
- Buzz'u uzun bir süre kullanmayacaksanız, ürünü bina içinde muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.
- Not: Lake kaplamanın hasar görmesi paslanmaya neden olacaktır.

### 2.1 Gaz tüplerinin güvenli kullanımı için ipuçları

- Gaz tüpleri hem kullanım esnasında, hem nakliye esnasında dik pozisyonda tutulmalıdır.
- Montaj esnasında yanmakta olan bir maddeyi veya alevi kesinlikle gaz tüpüne yaklaştırmayın.
- Özel yıkama sıvısı ve suyla fırçalayarak sızıntıları tespit edin, köpürcük oluşuyorsa orada delik var demektir.
- Gaz tüpüyle aygıt arasında her zaman basınç ayarlayıcısını kullanın. Basınç regülatörünü her 5 yılda bir yenisiyle değiştirin.
- Her zaman onaylanmış gaz hortumlarını kullanın. Bu hortumları her iki yılda bir yenisiyle değiştirin.
- Aygıtın kullanıldığı mekanın sürekli havalandırıldığından emin olun.
- Aygıt kullanılmadığı zaman gaz tüpünü kapatınız.
- Gaz tüpünü doldurma işlemini, sertifikalı gaz tüpü doldurma istasyonlarına yaptırınız.

### 3 Montaj gereksinimleri

#### 3.1 Buzz'y Yerleştirme

- Buzz'u bina dışında düzgün ve sert bir yüzeye yerleştirin.
- Kontrol düğmelerini çalıştırmak için Buzz'un arkasında en az 0,5 metre açıklık bırakın.

#### 3.2 Gaz tüpü ve bağlantısı.

Doğal gaz:

- Gaz bağlantısı, yerel Talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır.
- Sabitleme zincirini kullanın. Bunu yapmanız halinde Buzz'un kendiliğinden hareket etmesini ve esnek hortumun hasar görmesini önlemiş olacaksınız.

Propan:

- Gaz bağlantısı, yerel Talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır.
- Gaz tüpü, brülörün altındaki boşlukta yerleştirilmelidir. (bkz. Resim 1.4)

## 4 Montaj rehberi

### 4.1 İçindekiler

Nakliye esnasında meydana gelmesi muhtemel hasarları tespit etmek için Buzz'un arka tarafındaki levhayı sökün ve yumuşak kısımların ambalajını çıkartarak kontrol edin. (Bu tür hasarları üreticiye bildiriniz)

Şunlar vardır:

1. Mandallarıyla birlikte iki adet PVC tekerlek (bkz. Resim 1.1)
2. Odun takımı
3. Kullanım kılavuzu
4. Emici altlık (Bkz. Şek. 2.1)
5. Ötü

Bulunmayanlar:

1. Onaylanmış gaz hortumu ve ...mbar basınç regülatörü olan gaz tüpü (uygun basınç için Teknik özelliklerine bakınız)
2. Sabitleme zinciri.

### 4.2 Tekerleklerin takılışı

- Buzz'u düzgün bir yüzeye yerleştirin.
- Pullu vidayı tekerleğin ortasındaki delikten geçirin ve siyah somunla sıkıştırın. Somunu, tekerleğin üzerinde en az boş yer kalacak ve tekerlek rahatlıkla dönebilecek şekilde yerleştirin. Tekerleği Buzz'a takın ve kilit somunuyla sağlamlaştırın (bkz. Resim 1.1)

### 4.3 Gaz bağlantısının montajı

Lütfen montaj koşullarını dikkate alınız (bölüm 3)

Propan tüp:

- Erişim levhasını yerinden çıkararak gaz tüpü boşluğuna erişimi sağlayın (bkz. Resim 1.3)
- Hortum kıskacını kullanarak, gaz hortumunu basınç regülatörüne bağlayın.
- Aynı şekilde, hortumun diğer ucunu, gaz kontrol vanasına takılmış olan dışlı çıkıntıya bağlayınız. (bkz. Resim 1.5 B)
- Gaz tüpündeki kapağı sökün.
- Basınç regülatörünü gaz tüpüne bağlayın
- Herhangi bir sızıntı olup olmadığını tespit etmek için gaz bağlantısının tamamını kontrol edin.
- Artık gaz tüpünü yerine yerleştirebilir ve ağ teliyle sabitleyebilirsiniz. (bkz. Resim 1.4 A)
- Bunları yaptıktan sonra gaz tüpünü açabilirsiniz.



Doğal gaz:

- Buzz'un dışında bir yerde kolayca ulaşılabilen gaz vanasını mutlaka bulundurun.
- Sabitleme zincirini kullanın. Böylece Buzz'un kendiliğinden hareket etmesini, esnek hortumların hasar görmesini önlemiş olacaksınız, toplamak için ise alt levhadaki deliklerden istifade edebilirsiniz.
- Buzz'u hareket ettirmek istiyorsanız önce bağlantısını kesin.

#### 4.4 Ön camı çıkarma

- Emici altlığı ön camın üzerine yerleştirin (bkz. Resim 2.1)
- Camı yukarı kaldırın ve alt tarafını öne kendinize doğru çekin, camı şimdi alttan çıkarabilirsiniz.(bkz. Resim 2.2)

Camı değiştirmek için bu hareketleri tersine tekrarlamanız gerekir.

Camdaki bütün parmak izlerini silin, çünkü Buzz kullanıldığı zaman bu izler yanarak camda leke olarak kalacaktır.

#### 4.5 Yan camları çıkarmak

Sadece hasar görmesi durumunda çıkarılması gerekir.

- Ön camı çıkarın
- Aygıt içindeki alt levhayı çıkarın (bkz. Resim 3.1)
- Brülörü çıkarın (bkz. Resim 2.1)
- Emici altlığı camın üzerine yerleştirin (bkz. Resim 2.1)
- Camı yukarı doğru kaldırın, alt tarafını içeriye itin ve camı alt taraftan çıkarın (bkz. Resim 2.2)

#### 4.6 Odun takımının yerleştirilişi

- Ön camı çıkarın (bkz. Resim 4.3)
- Odun takımını yerleştirin (bkz. Resim 3.2 veya elinizdeki odun takımı eğitim kartına)
- Cam levhayı yerine takın.

## 5 Kullanım kılavuzu

Buzz, pilot aveli için içten ateşlemeli kontrol valfiyle donatılmıştır. Alevi seviyesi de aynı şekilde ayarlanabilir.

Kontrol paneli, erişim panelinin arka tarafında yer lamaktadır. (bkz. Resim 1.4)

### 5.1 Pilot ışığını ateşlemek

- Kontrol valfinin topuzunu çevirerek **OFF**-pozisyonuna getirin.
- Gaz tüpünü açın
- Topuzu ☆ pozisyonuna doğru çevirin. Tık sesini duyacaksınız, bundan sonar pilot ışığını ateşlemesi gereken kıvılcımı göreceksiniz.
- Pilot alevi yanmadıysa işlemi tekrarlayın.
- Pilot alevi ateşlendikten sonar topuzu on saniye kadar basılı tutun.
- Topuzu bırakın ve pilot alevi ın yanmaya devam edip etmediğini kontrol edin.

### 5.2 Ana brülörü ateşlemek ve ayarlamak.

- Topuzu sola çevirin, ana brülör ateşlenecektir, bundan sonar alev seviyesi sürekli olarak ayarlanabilir.
- Topuzu ☆ pozisyonuna doğru çevirdiğinizde ana brülör sönecek, pilot alevi ise açık kalacaktır.

### 5.3 Pilot ışığı söndürmek.

- Topuzu **OFF** pozisyonuna getirdiğinizde pilot alevi sönecektir.
- Gaz tüpünün vanasını kapatın.

## 6 Kontrol

### 6.1 Pilot ateşleyicisinin yanışını, ana brülörü kontrol.

Pilot brülörü bölüm 5te açıklandığı şekilde ateşleyin

- Ana brülörün ateşlenişini en yüksek ve en düşük seviyede çalıştırarak kontrol edin (ateşleyicinin düzgün çalışması gerekir).

### 6.2 Gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol.

Gaz sızıntısı olup olmadığını tespit etmek için bütün bağlantıları ve birikintileri kontrol edin.

Bu kontrol aşağıdakiler ile yapılabilir:

- Yıkayıcı sıvı ve su kullanarak fırçayla
- Gaz sızıntısı spreyi
- Gaz sızıntısı dedektörü.

Kontrolden sonra, kontrol ettiğiniz bağlantıları kurulum.

### 6.3 Alevin görüntüsünü kontrol

Buzz'u en yüksek seviyede yakın ve alevin görüntüsünü kontrol edin

- Alev dağılımı (bkz. Resim 3.3)

Alev görüntüsü normal değilse:

- Odun takımının doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini
- Blokajlar için brülörlerin temiz hava almasını
- kontrol edin (bkz. Resim 1.7 C)

## 7 Müşteriyi bilgilendirme

- Güvenli ve uzun süreli kullanım için aygıtın lisanslı Gaz Güvenliği bakım servisinde yıllık olarak denetlenmesini önerin
- Gaz hortumunun ve basınç regülatörünün kullanım ömrünü müşteriye gösterin
- Müşteriyi, camın bakımı ve temizlenmesiyle ilgili bilgilendirin. Parmak izlerinin yanma riskini vurgulayın
- Müşteriyi aygıtın çalışma düzeniyle ilgili bilgilendirin
- Müşteriyeye verilecekler:
  - o Montaj rehberi
  - o Odun takımı bilgi kartı
  - o Emiciyi kaldırıcı



## 8 Yıllık bakım

Kışın uzun bir süre kullanılmadıktan sonra tekrar kullanılacağı zaman pilot alevi ve ana brülörü temizlemenizi öneririz.

### 8.1 Kontrol ve temizleme:

- Kontrol edin ve kontrolden sonra gerekiyorsa şu kısımları temizleyin:
  - o Ana brülörü, en önemlisi de birincil hava alışı (bkz. Resim 1.7 C)
  - o Pilot alevi , en önemlisi de birincil hava alışı (bkz. Resim 1.8 D)
  - o Camı
  - o Olası çatlaklar için odun takımını
  - o Gaz hortumu ve basınç regülatörü.

### 8.2 Camın temizlenmesi

Birçok kir, kuru elbiseyle temizlenebilir. Camı temizlemek için seramik ızgara temizleyicisini kullanabilirsiniz.

Not: Cam üzerinde parmak izi kalmasına izin vermeyin. Aygıt kullanıldığı zaman bu parmak izleri yanarak cama sinecek ve bir daha çıkarılamayacaktır.

Daha sonra “Kontrol” başlıklı bölüm 6da açıklandığı şekilde kontrol işlemini yapın.

## 9 Farklı bir gaz çeşidine geçirme (örn: doğalgaz)

Bunu yapabilmek için uygun brülör ünitesiyle değiştirilmesi gerekir. Bu durumda lütfen tedarikçiye başvurunuz.

Sipariş verdiğiniz zaman mutlaka aygıtın türünü ve seri numarasını belirtiniz.

## 10 Teknik özellikler

| Gaz kategorisi            |      | II2H3P        | II2H3P         |
|---------------------------|------|---------------|----------------|
| Model tipi                |      | A             | A              |
| Gaz tipine ayarlayın      |      | G20           | G31            |
| Hi yük                    | kW   | 8             | 9.3            |
| Bağlantı basıncı          | mbar | 20            | 37             |
| Tam yükte iken gaz çıkışı | l/h  | 823           | 374            |
| (15°C'de ve 1013 mbar)    | gr/h | -             | 700            |
| Yakıcı am basıncı         | mbar | 8             | 27.5           |
| Enjektör ana yakıcısı     | mm   | 2.70          | 1.6            |
| Beklemede                 | mm   | ayarlanabilir | ayarlanabilir  |
| Pilot çerçeve             |      | Oxypilot      | Oxypilot       |
| Kod enjektörü             |      | OP 9030       | OP 9222        |
| Çap girişi/çıkışı         | mm   | -             | -              |
| Gaz kontrol bloğu         |      | Seagas A7     | Seagas A7      |
| Gaz bağlantısı            |      | ø8mm          | Tailpiece ø8mm |
| Elektrik bağlantısı       | V    | -             | -              |
| Batarya alıcısı           | V    | -             | -              |
| Batarya vericisi          | V    | -             | -              |

## 11 Buzz Ebatları

