

The Buzz




DK

Installations- og brugervejledning

DK

 **faber**

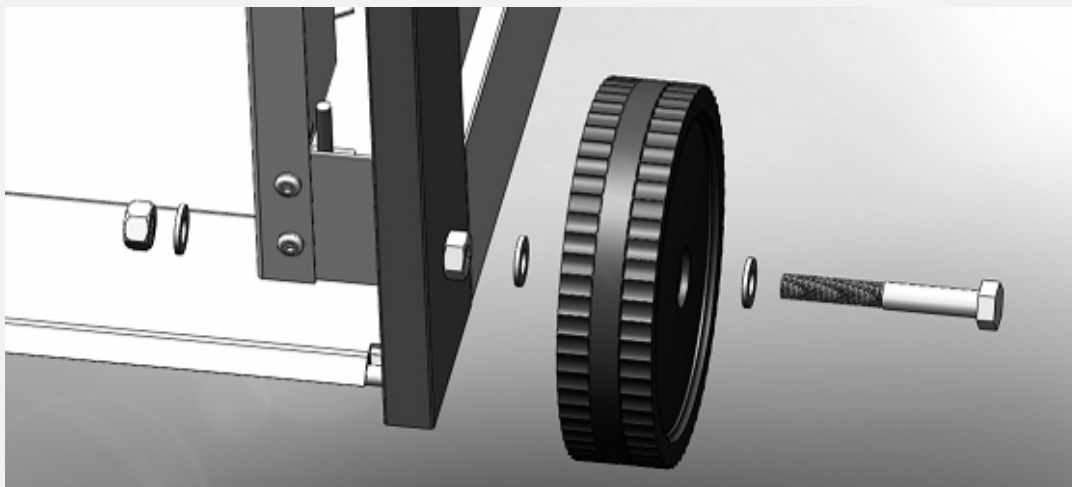


1.1




1.3



1.4

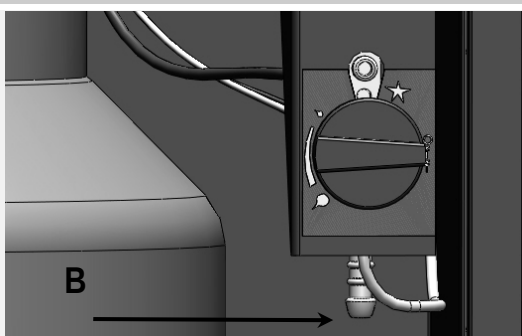


1.5

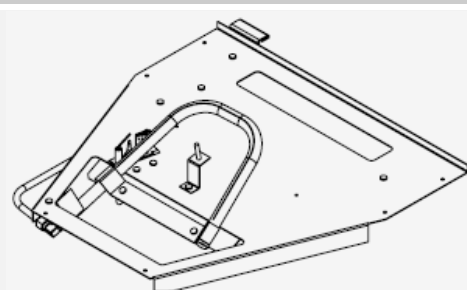

1.6




1.7

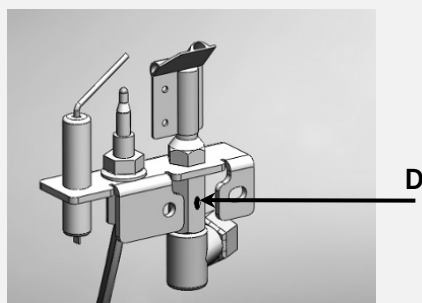


1.8




2.1

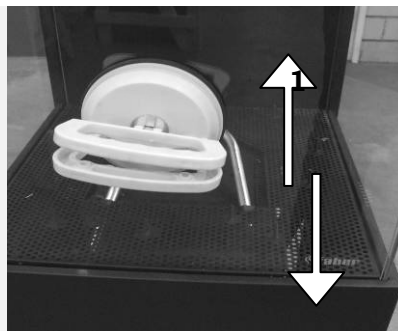

2.2

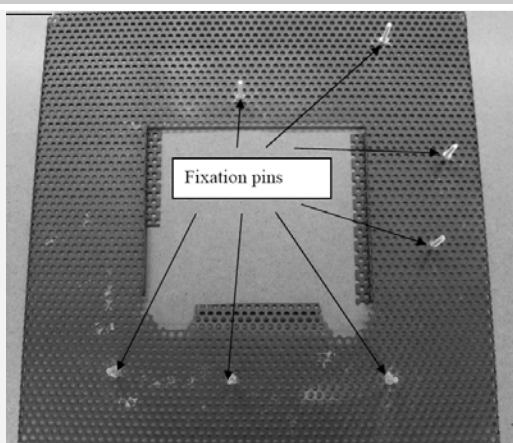

3.1

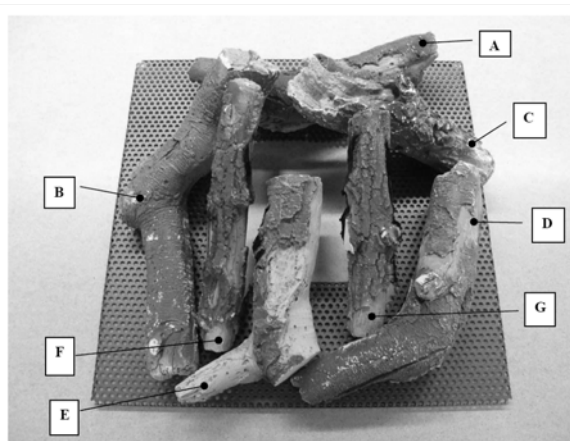

3.2



3.3



Indhold

1	Indledning.....	4
2	Sikkerhedsanvisninger.	4
2.1	Råd til sikkert brug af gasflasker	5
3	Installationskrav	5
3.1	Placering af Buzz pejsen	5
3.2	Gasflaske og tilslutning.	5
4	Installationsanvisning	6
4.1	Indhold	6
4.2	Montering af hjul	6
4.3	Installation af gastilslutning	6
4.4	Udtage frontglas.....	7
4.5	Udtage sideglas.....	7
4.6	Placering af brændesæt	7
5	Brugervejledning.....	8
5.1	Tænde vågeblus	8
5.2	Tænding og regulering af hovedbrænder.	8
5.3	Slukke vågeblus.....	8
6	Kontrol	9
6.1	Kontrol af tænding af vågeblus, hovedbrænder.	9
6.2	Kontroller for gaslækager.....	9
6.3	Kontrollere flammebillede.....	9
7	Instruktion af slutbruger	9
8	Årlig vedligeholdelse	10
8.1	Kontrol og rengøring:	10
8.2	Rengøring af glasset	10
9	Konvertering til en anden gastype. (F.eks. naturgas)	10
10	Tekniske specifikationer	11
11	Dimensioner for Buzz pejsen	12

1 Indledning


Buzz pejsen er kun beregnet til udendørs brug.

Vi anbefaler dig på det stærkeste at læse denne installations- og brugervejledning grundigt.

Dette apparat er i overensstemmelse med retningslinjerne for europæiske gasapparater (Gasapparatdirektiv) og er CE mærket.

2 Sikkerhedsanvisninger.

- Buzz pejsen skal installeres og kontrolleres årligt i henhold til denne installationsvejledning og de gældende nationale og lokale regler (Installation og brug).
- Kontroller at de data som er angivet typepladen er i overensstemmelse med den lokale gastype og det lokale gastryk.
- Installatøren må ikke ændre disse indstillinger eller konstruktionen af Buzz pejsen!
- Placer ikke flere kunstige brændeknuder eller glødende kul på brænderen eller i forbrændingskammeret.
- Første gang der tændes for Buzz pejsen, skal den brænde nogle timer ved fuld styrke, så lakken kan hærdes.
- Buzz pejsen er kun beregnet til udendørs brug.
- Flyt ikke Buzz pejsen når den er i brug.
- Buzz pejsen er fremstillet til dekorative og varmeformål. Dette betyder at alle overflader på Buzz pejsen, inklusive glasset, kan blive meget varme (varmere end 100 °C). Undtaget undersiden af Buzz pejsen og betjeningsknapperne.
- Der må ikke placeres brændbart materiale indenfor en radius på 0,5 m fra Buzz pejsen.
- Når Buzz pejsen er i brug, må den ikke udsættes for regn.
- Hvis Buzz pejsen ikke er i brug, skal den tildækkes med det medfølgende dækken.
- Lad Buzz pejsen køle ned før den tildækkes med dækken.
- Hvis Buzz pejsen ikke anvendes over en længere periode, anbefaler vi at opbevare den indendørs.
- Bemærk: skade på lakken vil medføre tæring.



2.1 Råd til sikkert brug af gasflasker

- Gasflasker skal altid stå i opretstående position, både når de er i brug og under transport.
- Sæt aldrig en flamme eller et brændende objekt nær ved en gasflaske under installation.
- Find lækager ved hjælp af en børste med opvaskemiddel og vand, hvis der dannes bobler ved du at der er en lækage.
- Brug altid en godkendt trykregulator mellem flasken og apparatet.
- Brug kun godkendte gasslanger. Udskift dem hver andet år.
- Sørg for at der altid er god ventilation.
- Luk trykregulatoren når apparatet ikke er i brug.
- Buzz pejsen er specielt egnet til Primagaz.

3 Installationskrav

3.1 Placering af Buzz pejsen

- Placer Buzz pejsen udendørs på en flad og fast overflade.
- Efterlad fri plads på mindst 0,5 m bagved Buzz pejsen, til betjening af knapperne.

3.2 Gasflaske og tilslutning.

Naturgas:

- Gastilslutningen skal overholde de gældende lokale retningslinjer.
- Brug en stabilitetskæde. Dette vil forhindre Buzz pejsen i at bevæge sig og forebygge skade på de fleksible slanger.

Flaskegas:

- Gastilslutningen skal overholde de gældende lokale retningslinjer.
- Gasflasken skal placeres i rummet under brænderen. (Se fig. 1.4)

4 Installationsanvisning

4.1 Indhold

Tag bagpladen af og tag de løse dele fra indpakning ud. Kontroller Buzz pejsen for mulig skade opstået under transport. (Rapporter sådanne skader til transportøren med det samme)

Indhold:

1. To PVC hjul med lukkemekanisme (se fig. 1.1)
2. Brændesætsæt
3. Instruktionsvejledning
4. Sugekop (se fig. 2.1)
5. Dækken

Ikke medfølgende:

1. Gasflaske med en godkendt gasslange med 29 mbar trykregulator. (Se tekniske specifikationer for det korrekte tryk)
2. Sikkerhedskæde.

4.2 Montering af hjul

- Placer Buzz pejsen på en plan overflade.
- Før bolten med spændeskiven gennem hullet i hjulet og spænd med den sorte møtrik. Sørg for at møtrikken fastgøres så der er minimal plads på hjulet og det stadig kan dreje. Påsæt hjulet på Buzz pejsen og fastgør det med en låsemøtrik. (Se fig.1.1)

4.3 Installation af gastilslutning

Tag venligst højde for installationskravene. (kapitel 3)

Flaskegas:

- Åben rummet til gasflasken ved at aftage bagpladen (se fig. 1.3)
- Påsæt gasslangen på trykregulatoren ved hjælp af en slangeklemme eller spændebånd.
- Fastgør den anden ende på samme måde på den rillede studs fastgjort på gaskontrollen. (se fig. 1.5 B)
- Aftag forseglingen på gasflasken.
- Tilslut trykregulatoren på gasflasken.
- Kontroller hele gastilslutningen for lækager.
- Nu placeres gasflasken i rummet og fastgøres med slyngen. (se fig. 1.4 A)

- Gasflasken må nu åbnes.

Naturgas:

- Gastilslutningen skal placeres så du har en let tilgængelig gashane uden for Buzz pejsen.
- Brug en stabilitetskæde. Dette vil forhindre Buzz pejsen i at bevæge sig og forebygge skade på de fleksible slanger, du kan bruge hullerne i bundpladen til montering.
- Afbryd Buzz pejsen, hvis du planlægger at flytte den.

4.4 Udtage frontglas

- Sæt sugekoppen på frontglasset. (se fig. 2.1)
- Løft glasset og bevæg undersiden fremad imod dig, glasset kan nu udtages nedefra. (se fig. 2.2)

For montering af glas, følges trinene i modsat rækkefølge.

Fjern alle fingeraftryk på glasset, da de ellers brændes fast når Buzz pejsen bruges.

4.5 Udtage sideglas

Dette er kun nødvendigt i tilfælde af skade.

- Udtag frontglasset.
- Udtag den indvendige bundplade (se fig. 3.1)
- Udtag brænderenheden (se fig. 1.6)
- Placer sugekoppen på glasset. (se fig. 2.1)
- Løft glasset og bevæg undersiden fremad imod dig, glasset kan nu udtages nedefra. (se fig.2.2)

4.6 Placering af brændesæt

- Udtag frontglasset (se par. 4.3)
- Placer brændesættet (se fig. 3.2 eller det medfølgende instruktionskort til brændesæt)
- Sæt glaspladen på plads igen.



5 Brugervejledning

Buzz pejsen leveres med en kontrolventil, med en indbygget tænding for vågeblusset.

Flammeniveauet kan indstilles på følgende måde.

Kontrolpanelet er placeret på bagsiden bagved bagpladen. (se fig. 1.4)

5.1 Tænde vågeblus

- drej knappen til kontrolventilen til positionen **OFF**.
- Åben gasflasken.
- Tryk på knappen og drej den til positionen ☆ . Du vil høre et klik og en gnist vil fremkomme, som tænder vågeblusset.
- Hvis vågeblusset ikke tændes gentages proceduren.
- Hold knappen nedtrykket i cirka ti sekunder efter tænding af vågeblusset.
- Slip knappen og kontroller at vågeblusset stadig er tændt.

5.2 Tænding og regulering af hovedbrænder.

- Drej knappen til venstre, hovedbrænderen vil tænde og flammeniveauet kan nu indstilles.
- Ved at dreje knappen til positionen ☆ , slukkes hovedbrænderen og vågeblusset er fortsat tændt.

5.3 Slukke vågeblus.

- Drej knappen til positionen **OFF**, vågeblusset vil blive slukket.
- Luk for trykregulatoren på gasflasken.

6 Kontrol

6.1 Kontrol af tænding af vågeblus, hovedbrænder.

Tænd vågeblusset som beskrevet i kapitel 5

- Kontroller tænding af hovedbrænder ved fuldt mærke og lavt mærke (tændingen bør ske roligt).

6.2 Kontroller for gaslækager.

Kontroller alle tilslutninger og forbindelser for mulige gaslækager.

Dette kan gøres ved hjælp af:

- en lille børste med opvaskemiddel og vand
- en gaslækage spray
- en gaslækage detektor

Aftør de kontrollerede forbindelser efter kontrol.

6.3 Kontrollere flammebillede

Lad Buzz pejsen brænde ved fuld styrke og kontroller derefter flammebilledet.

- Flammefordeling (se fig. 3.3)

Hvis flammebilledet ikke er ensartet, skal du kontrollere:

- Placeringen af brændesættet.
- Brænderens primære luftindtag for blokeringer. (se fig. 1.7 C)

7 Instruktion af slutbruger

- Anbefal et årligt eftersyn af en autoriseret installatør eller leverandør for at kunne garantere sikker brug og lang levetid.
- Fremhæv levetiden for gasslangen og trykregulatoren for kunden.
- Rådgiv kunden om og instruér denne i vedligeholdelse og rengøring af glasset. Fremhæv risikoen for at fingeraftryk brænder fast i glasset.
- Instruér kunden i hvordan apparatet betjenes.
- Giv kunden:
 - o Installationsvejledningen
 - o Instruktionskortet til brændesættet
 - o Sugekop



8 Årlig vedligeholdelse

Vi anbefaler rengøring af vågeblusset og hovedbrænderen, efter at apparatet tages frem efter vinteren og tages i brug igen.

8.1 Kontrol og rengøring:

- Kontrollér og rengør hvis nødvendigt som følger:
 - o Hovedbrænderen, især det primære luftindtag (se fig.1.7 C)
 - o Vågeblusset, isæt det primære luftindtag (se fig.1.8 D)
 - o Glasset
 - o Brændesættet for mulige brud
 - o Gasslange og trykregulator.

8.2 Rengøring af glasset

Det meste snavs kan fjernes med en blød klud. Ved kraftigere tilsmudsning rengøres med rensmiddel til keramiske kogeplader.

Bemærk: Undgå fingeraftryk på glasset. Disse brænder sig fast på apparatet og kan ikke fjernes.

Udfør nu kontrollen som beskrevet i kapitel 6 "Kontrol".

9 Konvertering til en anden gastype. (F.eks. naturgas)

Dette kan kun gøres ved at udskifte brænderenheden. Henvend dig derfor til din forhandler.


Angiv altid apparatets type og serienummer ved bestilling.



10 Tekniske specifikationer

Gasfamilie		II2H3P	II2H3P
Modeltype		A	A
Indstillet til gastype		G20	G31
Belastning Hi	kW	8	9.3
Tilslutningstryk	mbar	20	37
Gasgennemstrømning ved fuld belastning	l/h	823	374
(Ved 15 °C og 1013 mbar)	gr/h	-	700
Brændertryk på max	mbar	8.5	27.5
Gasdyse hovedbrænder	mm	2.70	1.6
Standby	mm	justerbar	justerbar
Vågeblus		Oxypilot	Oxypilot
Kode gasdyse		OP 9030	OP 9222
Diameter indtag/aftræk	mm	-	-
Gas kontrolblokering		Seagas A7	Seagas A7
Gastilslutning		3/8"	Slangeforskrutin ø10mm
Strømforsyning	V	-	-
Batterier modtager	V	-	-
Batterier sender	V	-	-

11 Dimensioner for Buzz pejsen

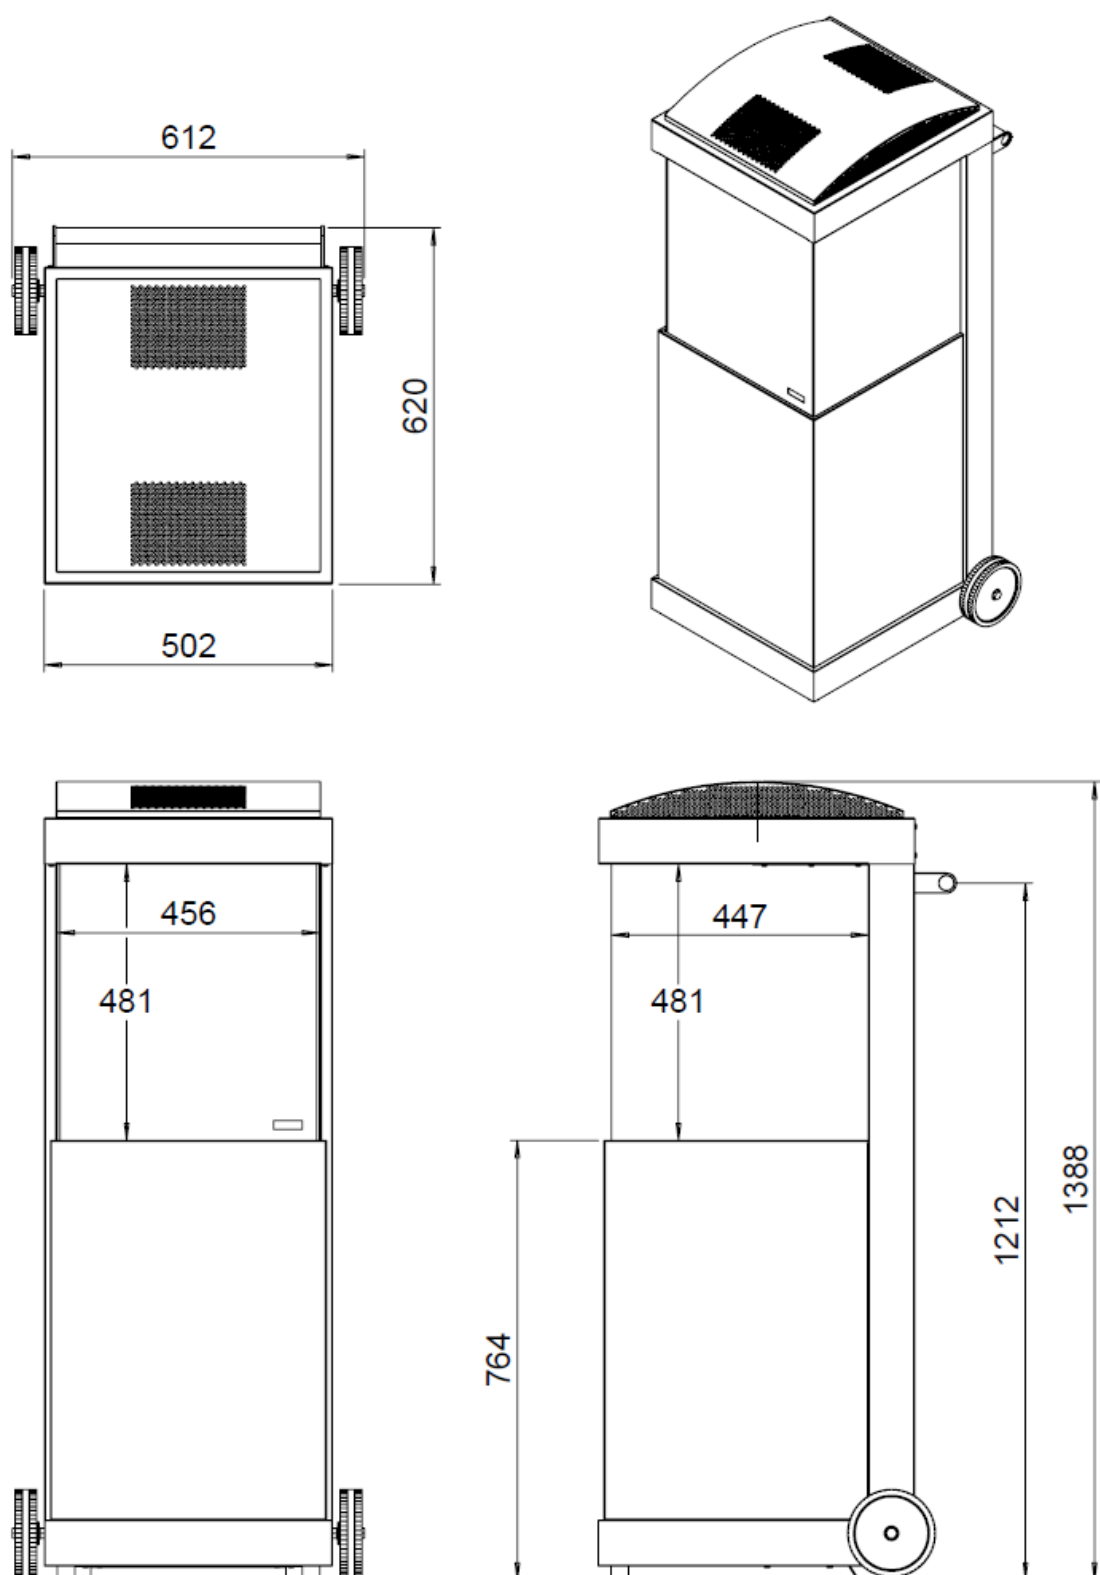





Living Flames
Mandelalleen 1
DK-5610 Assens

T: 7020 5130
F: 6371 5109
www.livingflames.dk
info@livingflames.dk



Living Flames
Mandelalleen 1
DK-5610 Assens

T: 7020 5130
F: 6371 5109
www.livingflames.dk
info@livingflames.dk