

- info@faber.nl www.faber.nl

הולנד CC Heerenveen 8 - 8448 AE Heerenveen

ת"ד 219 - 8440 AE Heerenveen



טלפון - 031(0)513 - 656500

fax. 031(0)513 - 656501





Buzz 11 מידות 11

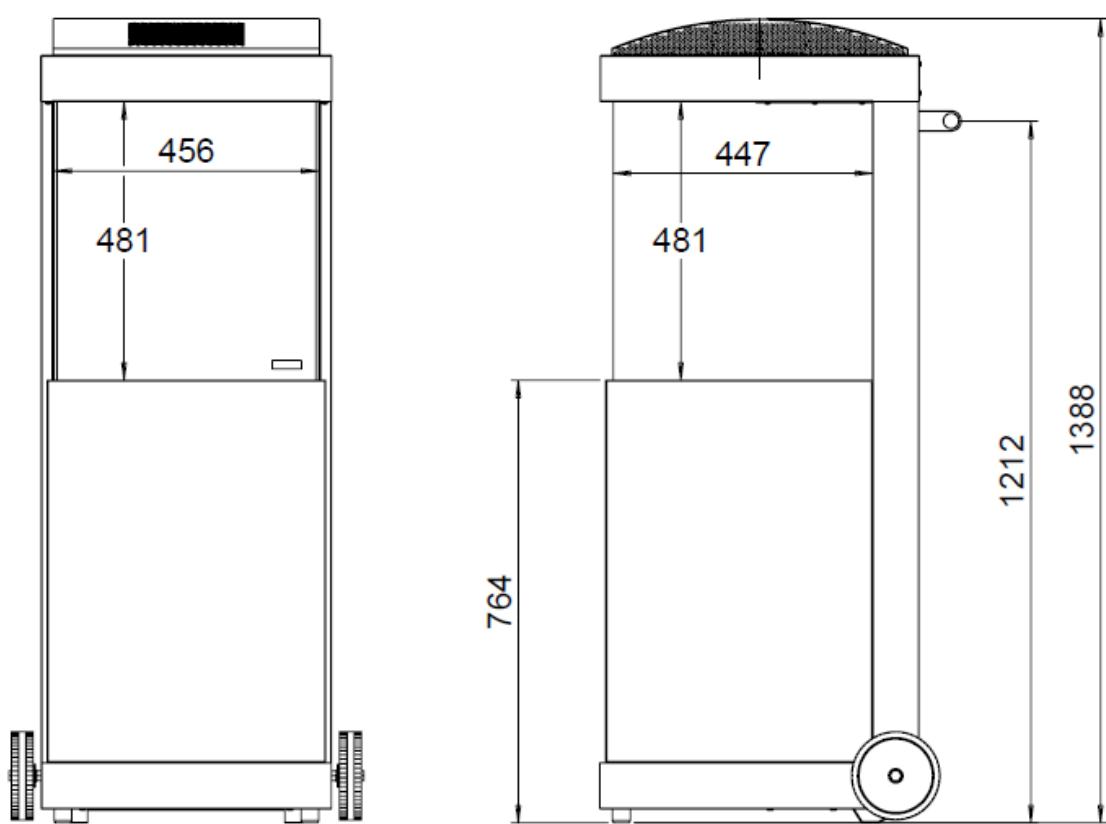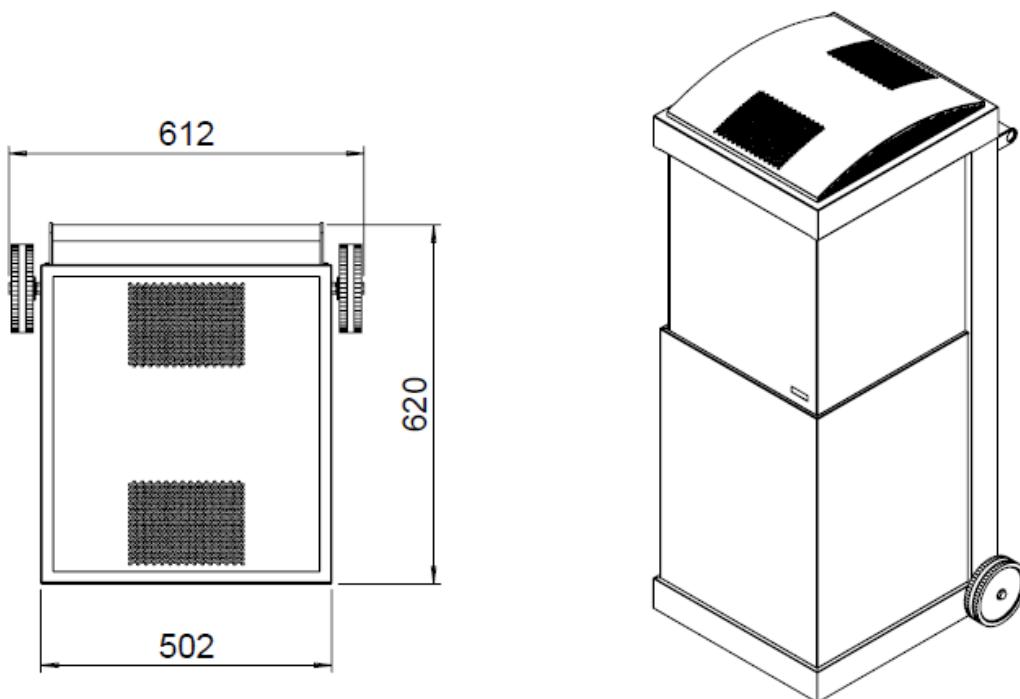

10 מפרט טכני

I3 B/P		קטגורית הגז
A		סוג דגם
G30		מוגדר לסוג גז
9.3	kW	הספק - גובה
37	מיליבר	לחץ חיבור
282	l/h	תפקות גז בהספק מלא
710	gr/h	(ב-15°C 1013 מיליבר)
20	מיליבר	לחץ מעבר מלא
1.6	מ"מ	זרקה של המבער הראשי
מתכוון	מ"מ	מצב הcn
Oxypilot		להבת הדלקה
OP 9222		קוד מזרק
לא זמין	מ"מ	קוטר כניסה/יציאה
Seagas A7		בלוק בקרת גז
תוספת בקוטר 8 מ"מ		חיבור גז
לא זמין	V	חיבור השםלי
לא זמין	V	מקלט סוללות
לא זמין	V	משדר סוללות

8.1 בדיקה וניקיון:

- נקה אם צריך לאחר בדיקה:
 - את המבער הראשי, בעיקר את כניסה האוויר העיקרי (ראה תרשימים 1.7 ג)
 - את להבת הדלקה בעיקר את כניסה האוויר העיקרי (ראה תרשימים 1.8 ד)
 - את הזוגיות
 - את מערכת בولي העץ למציאת סדקים אפשריים
 - צינור הגז ווסת הלוחץ

8.2 ניקוי הזכוכית

מרבית המשקעים ניתנים להסרה באמצעות מטלית יבשה. ניתן להשתמש במנקה כיריים קרמיים לניקוי הזכוכית. הערה: מנע השארת טביעות אצבעות על גבי הזכוכית. אלה ייצרו אל חוכה ברגע שהמכתיר יופעל ולא יהיה ניתן להסiron.

עתה ערות את הבדיקות המפורטות בפרק 6 - "בדיקה".

9 הסבה לשימוש בסוג אחר של גז. (לדוגמה, גז טבעי)

ניתן לעשות זאת רק על ידי החלפת יחידת המבער. צור קשר עם הספק שלך בנוגע לכך.
ציין תמיד את סוג המכתיר ומספרו הסדרתי במסירת הזמן.

6 בדיקה

6.1 בדיקת הצתת להבת הדלקה והמעבר הראשי.

- הצת את להבת הדלקה כמפורט בפרק 5.
- בדוק את הדלקת המבער הראשי במצב הגבואה ובמצב הנמוך (הדלקה אמורה להתרחש בצורה חלקה)

6.2 בדיקה של דלייפות גז.

בודוק את כל החיבורים והמחברים למקורה של דלייפת גז.

דבר זה יכול להתבצע באמצעות:

- מברשת קטנה עם סבון כלים ומים
- תרסיס בדיקת דלייפות גז
- גלאי דלייפות גז

יבש את החיבורים שנבדקו לאחר הבדיקה.

6.3 בדיקת דמות הלהבה

תן לבאוז לבוער במצב גבואה ואז בדוק את דמותו של הלהבה

- פיזור הלהבה (ראה תרשימים 3.3)
- אם דמות הלהבה אינה אחידה, בדוק:
- מיקום מערכת בولي העץ.
 - חסימות של כניסה האוויר הראשית של המבער. (ראה תרשימים 1.7 ג)

7 הדרכת ל Koh

- על מנת להבטיח שימוש בטוח ואורך חי-מושך, אנו ממליצים לדאוג למתן שירות שנתי למכשיר על ידי מתקין גז מוסמך בנושאי בטיחות.
- ציין בפני הלקוח את אורך חי צינור הגז ווסת הלחץ.
- הדריך את הלקוח לגבי תחזוקת הזוכיות וניקיונה. הדגש את הסכנה בצריכת טיפול אכיבעות.
- הדריך את הלקוח בקשר להפעלת המכשיר.
- מסור ללקוח את הפריטים הבאים:
 - מדריך התקנה
 - כרטיס הדרכה להצבת בולי העץ.
 - פד יניקה להרמה

8 תחזוקה שנתית

אנו ממליצים לנוקות את להבת הדלקה ויחידת המבער הראשי לאחר הוצאה של המכשיר מאחסון חורף ולפני

5 מדריך למשתמש

Buzz מסופק עם שסתום שליטה עם מצת מובנה להלהבה המשמשת להדלקת האש. ניתן לכוון את גובה הלהבה בהתאם.

לוח הבקרה נעלם בגבו מאחורי היגשה (ראה תרשימים 1.4)

5.1 להבות הדלקה

- סובב את הכפתור של שסתום הבקרה למצב OFF.
- فتح את מיכל הגז.
- לחץ על הכפתור וסובב אותו למצב תוכל לשימושו  הקליק והניצוץ שיופיע אמור יהיה להציג את להבות הדלקה.
- אם הלהבה לא נדלקת, יש לחזור על התהליך.
- המשך להחז על הכפתור למשך של כ-10 שניות לאחר הצתה להבות הדלקה.
- שחרר את הכפתור ובדוק אם להבות הדלקה עדין בוערת.

5.2 הדלקת המבער הראשי וויסותנו.

- סובב את הכפתור לכיוון שמאל. המבער הראשי יידלק ונitinן לשלוט עתה על רמת הלהבה ברציפות.
- על ידי סיבוב הכפתור למצב , המבער הראשי ייכבה ולהבות הדלקה תשאר בוערת.

5.3 כיבוי להבות הדלקה.

- סובב את הכפתור למצב OFF ולהבות הדלקה תיכבה.
- סגור את ברז הגז שעיל מיכל הגז.

ג'ז טבאי:

- וודא שיש לך גישה נוחה לשוניית הג'ז מוחוץ לבוז.
- השתמש בשרשרת המיצבתה. הדבר ימנע Buzz לנוע ולהזיך לצינור הגמיש. תוכל להשתמש בחורים במשטח התחתון לשם התקנה.
- נתק את Buzz על מנת להזיזו.

4.4 הסרת הזוגיות הקדמית

- הנח את פד היניקה על הזוגיות הקדמית. (ראה תרשימים 2.1)
- הרם את הזוגיות והסט את החלק התחתון קדימה לקרהתך. עתה ניתן להסרה מלמטה. (ראה תרשימים 2.2)
הזרת הזוגיות נעשית בסדר הפוך.
הסר את כל תכונות האצבעות מהזוגיות שלא ייצרוו אל תוך הזוכחות כBuzz יהיה בפועלה.

4.5 הסרת זוגיות הצד

- יש לעשות זאת רק במקרה של נזק.
- הסר את הזוגיות הקדמית.
- הסר את הפלטה הפנימית התחתית (ראה תרשימים 3.1)
- הסר את יחידת המבער (ראה תרשימים 1.6)
- הצב את פד היניקה על גבי הזוגיות. (ראה תרשימים 2.1)
- הרם את הזוגיות, הסט את החלק התחתון פנימה והסר את הזוגיות מלמטה. (ראה תרשימים 2.2)

4.6 הצבת מערכת בולי העץ

- הסר את הזוגיות הקדמית (ראה פסקה 4.3)
- הצב את מערכת בولي העץ (ראה תרשימים 3.2 או את קרטיס ההדרכה להצבת בולי העץ)
- החזר את משטח הזוכחות למקוםו.

4 מדריך התקנה

4.1 תוכן

הסר את פלטת הגב האחורי והוציא את החלקים החופשיים מעתיפותיהם ובדוק את Buzz שמא נגרם לו נזק במהלך ההובלה. (דוח על נזק מעין זה לספק שלך) **חלקים אלו כוללים:**

1. שני גלגלי PVC עם מהדקם (ראה תרשימים 1.1)
2. מערכת בولي-עץ
3. מדריך הפעלה
4. משטח יניקה (ראה תרשימים 2.1)
5. כיסוי

החייב לא כולל:

1. מיכל גז עם צינור גז מאושר עם וסת לחץ בן מיליבר. (ראה את המפרט הטכני לחץ הנוכחי)
2. שרשרת אבטחה.

4.2 התקנת הגלגלים

- הצב את Buzz על גבי משטח שטוח.
- הכנס את הבורג והדסquit דרכו הגלגל והדק אותו עם האום השחור. ודא שהאום מחובר כך שהגלגל יהיה מרוחה מינימלי וудין יוכל להסתובב. חבר את הגלגל לבאזור וקבע אותו עם האום הנועל. (ראה תרשימים 1.1)

4.3 התקנת חיבור הגז

אנא התחשב בדרישות התקנה (פרק 3)
מיכל פרופן:

- פתח את מקום מיכל הגז על ידי הסרה של פלטתagiisha (ראה תרשימים 1.3)
- חבר את צינור הגז לוסת הלוחץ באמצעות תפס הצינור.
- קבע את צידו השני של הצינור באותה דרך לכינסה המושחלת המחוורת לברז הגז. (ראה תרשימים 1.5 ב)
- הסר את החותם ממיכל הגז.
- חבר את וסת הגז למיכל הגז.
- בדוק את מערכת החיבור לגז מפני דליפות.
- עתה הצב את מיכל הגז במקומו והדק אותו עם החבק (ראה תרשימים 1.4 א)
- עתה ניתן לפתח את מיכל הגז.

- יש למלא מיכלי גז בתחנת מילוי מיכלי גז מאושרת בלבד.

3 דרישות התקנה

3.1 Buzz מיקום

- הצב את Buzz בחוץ, על גבי משטח שטוח ויציב.
- הרחק את Buzz לפחות חצי מטר מכל עצם אחריו על מנת לאפשר גישה קלה להפעלת כפתורי הבקרה.

3.2 מיכלי גז וחיבור.

גז טבעי:

- חיבור הגז חייב להתאים לדרישות הנחיות הגז המקומיות.
- השתמש בשרשראת מייצבת. הדבר ימנع Buzz מנווע ולהזין לצינור הגמיש.

פרופן:

- חיבור הגז חייב להתאים לדרישות הנחיות הגז המקומיות.
- מיכל הגז חייב להיות מוצב מאזור שמתחת למעבר. (ראה תרשים 1.4)

1 מבוא

Buzz מועד רק לשימוש מחוץ לבית.

אנו ממליצים בחום לקרוא מדריך התקנה ושימוש זה בעיון.

- Gas Appliances המופעלים בגז (הנחיות מכשירי גז Directive וונושא CE)

2 הוראות בטיחות

- יש להתקין את Buzz והוא בכל שנה בהתאם להנחיות התקנה אלו ולתקנות בטיחות הגז המקומיות (התקנה ושימוש).


- בדוק אם המידע שבלוחית הרישום מתאים לסוג הגז המקומי ולהלצות הנהוגים במקום.
- המתקן אינו מורשה לשנות התאמות אלו או את מבנה Buzz.
- אין להניח קורות מודומות או פחמים זהרים נוספים על גבי המבער או בתא השפירפה.
- בפעולת הראשונה של Buzz, יש להביעו בדרגה הגבוהה ביותר לכמה שעות כך ששכבת הלכה תתקבע.
- Buzz מיועד להפעלה מחוץ לבית בלבד.
- אין להזין את Buzz כאשר הוא נמצא בפעולה.
- Buzz תוכנן לשימושי אווירה וחימום. שימושו הדבר היא שימוש Buzz, כולל הזכוכית, למעט תחתית Buzz וכפתורי הבקרה שלו, עשויים להתחכם מאד (למעלה מ-100 מעלות צלזוס).
- הרחק חומרים מתלקחים לפחות מחצי מטר מ-Buzz.
- אין לחשוף את Buzz לגשם בזמן פעולה.
- עטוף את Buzz באמצעות הכיסוי המצורף כאשר אינו בשימוש.
- הנה לבוז להצטנן לפני שתכסה אותו.
- אם Buzz לא אמרו להיות בשימוש לאורך זמן ניכר, אנו ממליצים לאחסנו בתוך מבנה.
- הערה: נזק לכלcia יגרום לקורוזיה.

2.1 עצות לשימוש נכון במיכלי הגז

- יש להניח מיכלי גז בצורה עומדת תמיד, במהלך שימוש ובמהלך הובלה.
- אין לקרב להבה או עצם בוער למיכל גז במהלך התקנה.
- את דלייפות באמצעות מברשת עם סבון כלים ומים. אם יש דליה, יופיעו בוועת.
- חוובה להשתמש בסותת לחץ בין המיכל והמכשיר. החלף את סותת הלחץ מדי 5 שנים.
- השתמש רק בצינורות גז מאושרים. החלף אותם מדי שנתיים.
- ודא כי מקום Buzz תמיד מאורר.
- סגור את מיכל הגז כאשר המתקן אינו בשימוש.


תוכן העניינים

4.....	מבוא	1
4.....	הוראות בטיחות	2
4.....	עכotta לשימוש נכון במכלי הגז	2.1
5.....	דרישות התקנה.....	3
5.....	 מקום Buzz	3.1
5.....	 מכלי גז וחיבור	3.2
		5
6.....	מדריך התקנה.....	4
6.....	 תוכן	4.1
6.....	 התקנת הגלגלים	4.2
6.....	 התקנת חיבור הגז	4.3
7.....	 הסרת הזוגיות הקדמית	4.4
7.....	 הסרת זוגיות הצד	4.5
7.....	 הצבת מערכת בולי העץ	4.6
		7
8.....	מדריך למשתמש	5
8.....	 להבת הדלקה.....	5.1
8.....	 הדלקת המבער הראשי וויסוטו	5.2
8.....	 כיבוי להבת הדלקה.....	5.3
9.....	בדיקה	6
9.....	 בדיקה הצחת להבת הדלקה והמבער הראשי	6.1
9.....	 בדיקה של דליפות גז	6.2
9.....	 בדיקה דמות הלהבה	6.3
9.....	 הדרכת לקות	7
9.....	 תחזוקה שנתית	8
10.....	 בדיקה וניקיון:	8.1
10.....	 ניקוי הזוכוכית	8.2
10.....	 הסבה לשימוש בסוג אחר של גז. (לדוגמה, גז טבעי)	9
	 מפרט טכני	10
12.....	 מידע Buzz	11

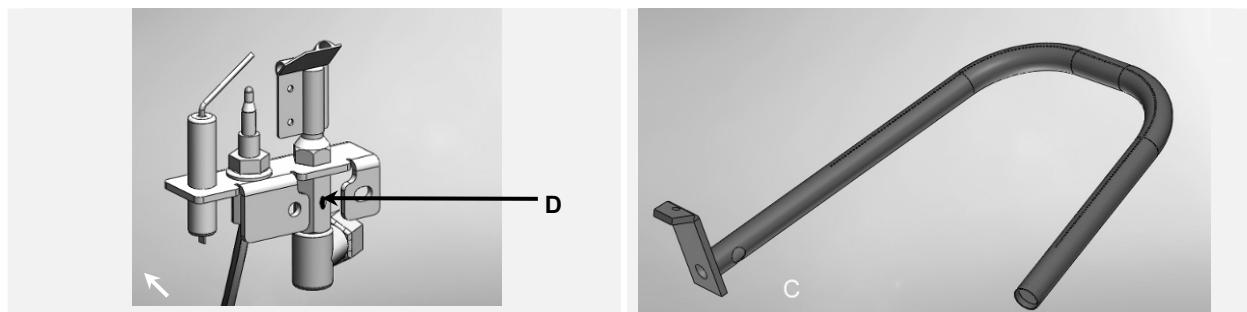


1.8

1.7

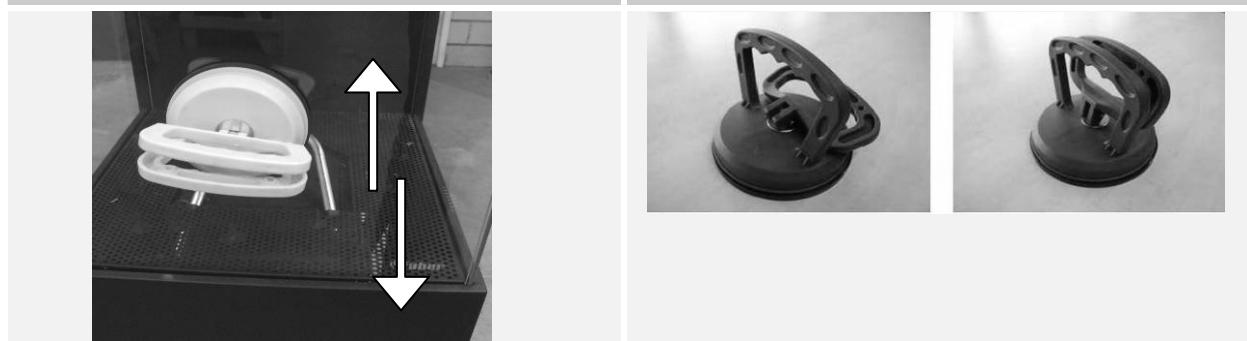

2.1

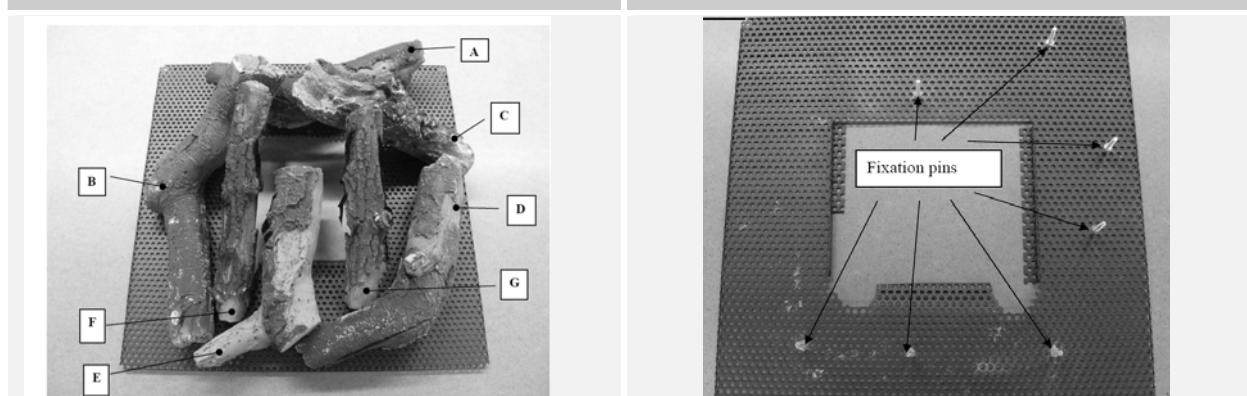

3.2



3.1



3.3

2 < < <

 faber

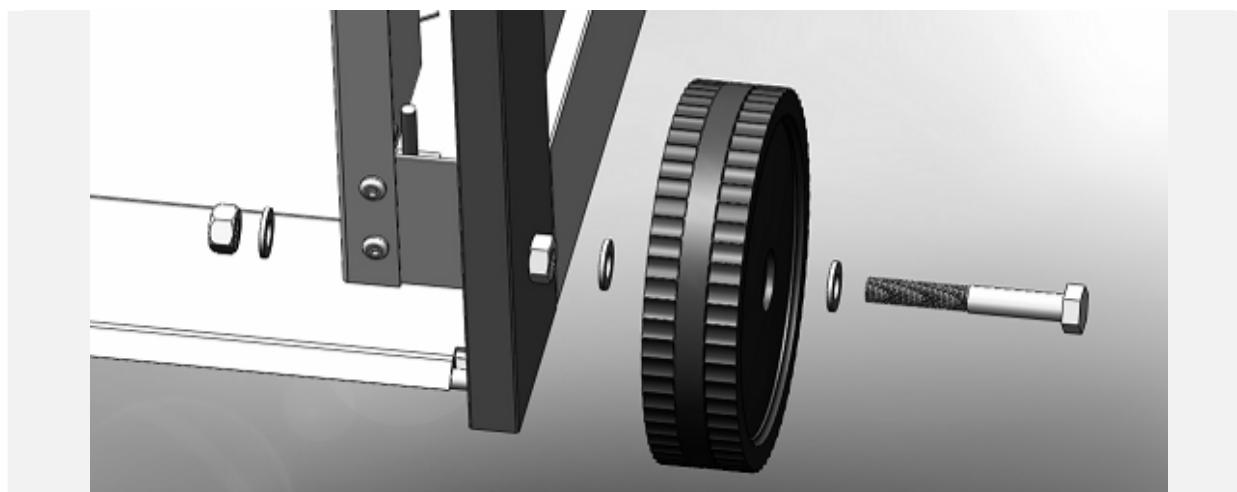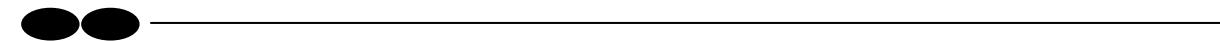


1.1



1.4

1.3

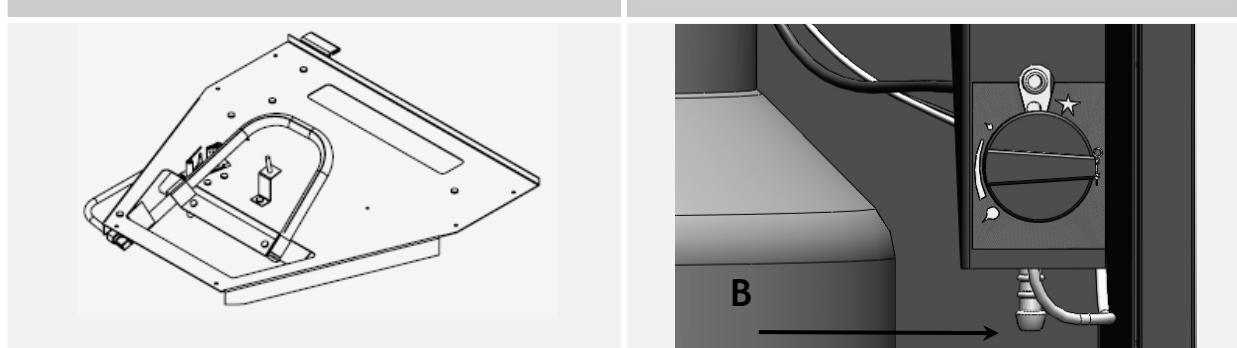

1.6

1.5

The Buzz



40010921-1013

אנג'

מדריך התקנה ושימוש

אנג'

 faber