

TheTUBE



40011173-1820







עבר


מדריך התקנה ושימוש

עבר


 **faber**

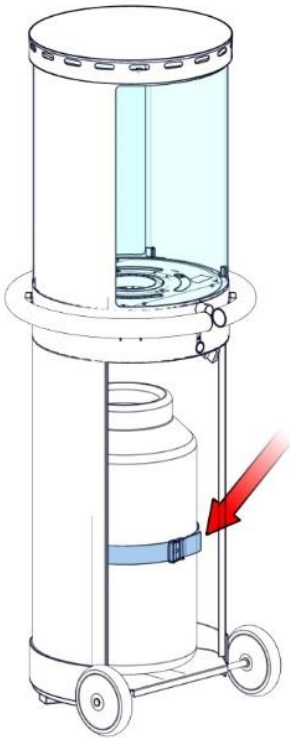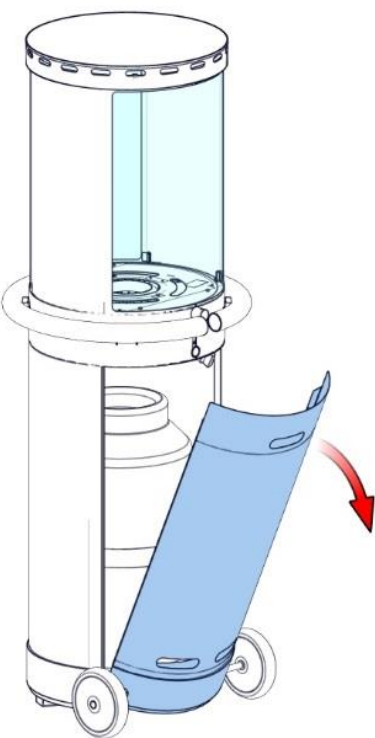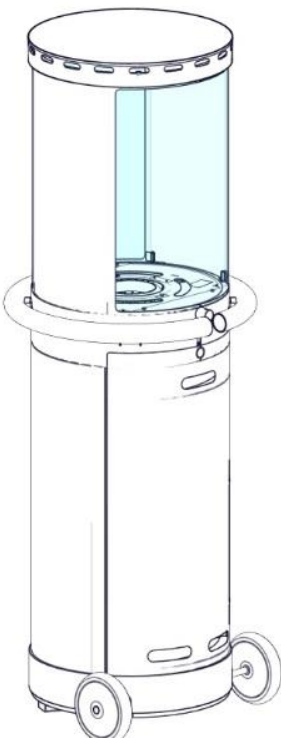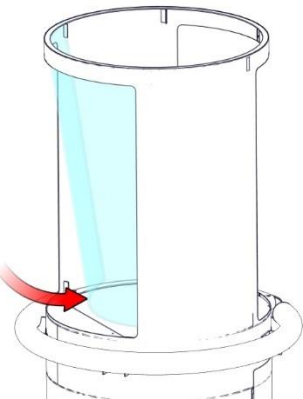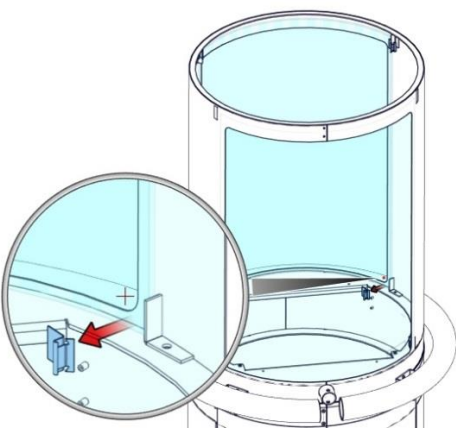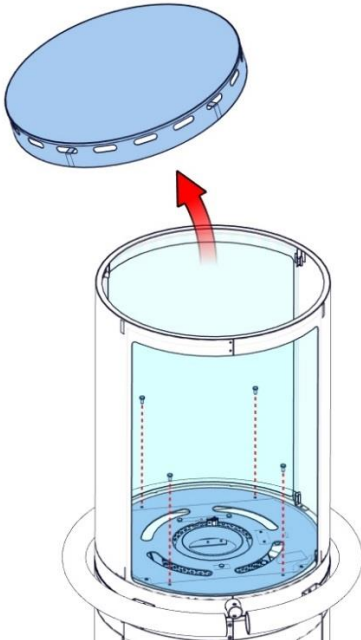


		
1.1 א'	1.1 ב'	1.1 ג'
		
1.2 א'	1.2 ב'	1.2 ג'

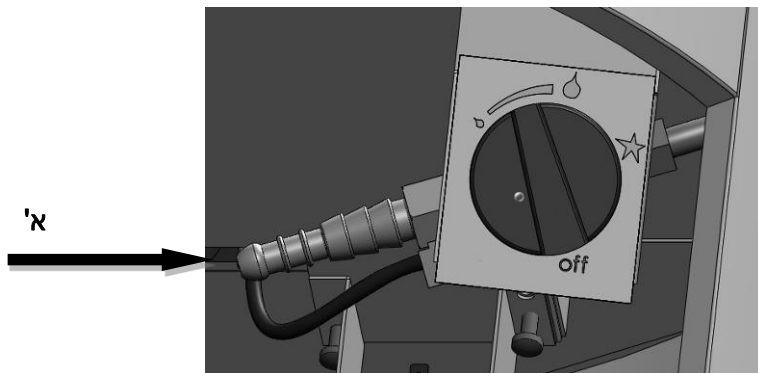


1.3

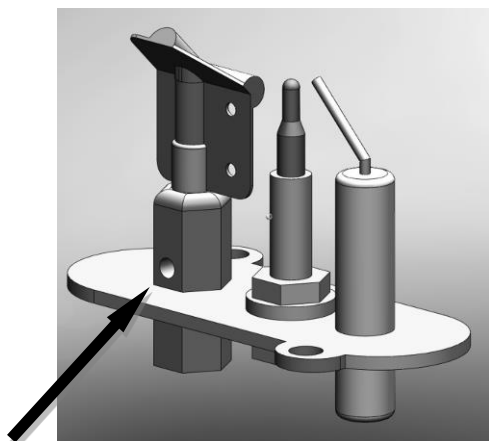

1.6

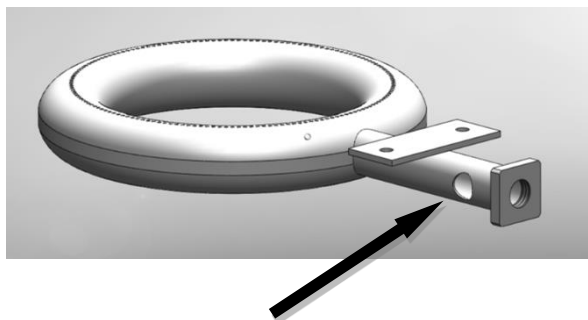

1.5

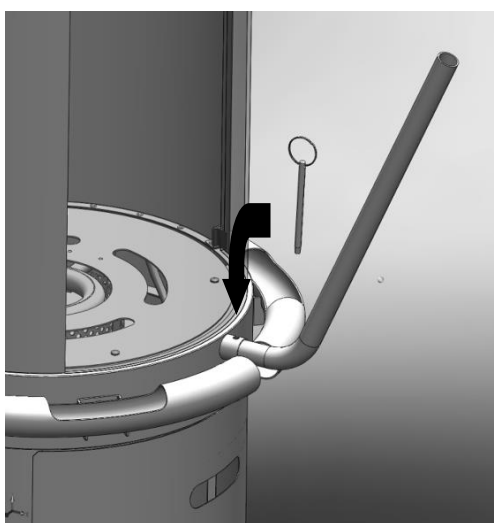

1.7

2.1 עצות לשימוש נכון במיכלי הגז

- יש להניח מיכלי גז בצורה זקופה תמיד, במהלך שימוש ובמהלך הובלה.
- אין לקרב להבה או עצם בוער למיכל גז במהלך ההתקנה.
- אתר דליפות באמצעות מברשת עם סבון כלים ומים. אם יש דליפה, יופיעו בועות.
- חובה להשתמש בוסת לחץ בין המיכל והמכשיר. החלף את וסת הלחץ מדי 5 שנים.
- השתמש רק בצינורות גז מאושרים. החלף אותם מדי שנתיים.
- ודא כי מקום הבאזז תמיד מאוורר.
- סגור את מיכל הגז כאשר המתקן אינו בשימוש.
- יש למלא מיכלי גז בתחנת מילוי מיכלי גז מאושרת בלבד.

3 דרישות התקנה

3.1 מיקום ה- Tube

המכשיר מצויד במתג התהפכות שיכבה את המכשיר אם זה ייפול.

- הצב את ה- Tube בחוץ, על גבי משטח שטוח ויציב.
- הרחק את ה- Tube לפחות חצי מטר מכל עצם מאחוריו על מנת לאפשר גישה קלה להפעלת כפתורי הבקרה.

3.2 מיכלי גז וחיבור.

גז טבעי:

- חיבור הגז חייב להתאים לדרישות הנחיות הגז המקומיות.
- השתמש בשרשרת המייצבת. הדבר ימנע מה- Tube לנוע ולהזיק לצינור הגמיש.

פרופן:

- חיבור הגז חייב להתאים לדרישות הנחיות הגז המקומיות.
- מיכל הגז חייב להיות מוצב מאזור שמתחת למבער. (ראה תרשים 1.1 ג)

3.3 על מנת להזיז את המתקן

יש להשתמש בידית המסופקת על מנת להזיז את ה- Tube (ראה תרשים 1.7)

ה- Tube מיועד רק לשימוש מחוץ לבית.

אנו ממליצים בחום לקרא מדריך התקנה ושימוש זה בעיון.

מתקן זה תואם את ההגדרות האירופיות למכשירים המופעלים בגז (הנחיות מכשירי גז - Gas Appliances Directive) ונושא תו CE.

2 הוראות בטיחות

- יש להתקין את ה- Tube ולבדוק אותו מדי שנה בהתאם להנחיות התקנה אלו ולתקנות בטיחות הגז המקומיות (התקנה ושימוש).
- בדוק¹ אם המידע שבלוחית הרישום מתאים לסוג הגז המקומי וללחצים הנהוגים במקום.
- המתקין אינו מורשה לשנות התאמות אלו או את מבנה ה- Tube.
- בהפעלה הראשונה של ה- Tube, יש להבעירו בדרגה הגבוהה ביותר לכמה שעות כך ששכבת הלכה תתקבע.
- ה- Tube מיועד רק לשימוש מחוץ לבית.
- אין להזיז את ה- Tube כאשר זה נמצא בפעולה.
- ה- Tube תוכנן לשימושי אווירה וחימום. משמעות הדבר היא שמשטחי ה- Tube, כולל הזכוכית, עשויים להתחמם מאד (למעלה מ- 100°C). יוצאים מכלל זה הם תחתית ה- Tube וכפתורי הבקרה.
- הרחק חומרים מתלקחים לפחות חצי מטר מה- Tube.
- אין לחשוף את ה- Tube לגשם בזמן פעולה.
- עטוף את ה- Tube באמצעות הכיסוי המצורף כאשר אינו בשימוש.
- הנח ל- Tube להצטנן לפני שתכסה אותו.
- אם ה- Tube לא אמור להיות בשימוש לאורך זמן ניכר, אנו ממליצים לאחסנו בתוך מבנה. הערה: נזק ללכה יגרם לקורוזיה.

¹השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות ובהתאם להנחיות האקדמיה ללשון העברית ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.



- יש לאבטחו באמצעות הפין המסופק.
- כבה את ה-Tube

4 מדריך התקנה

4.1 כללי

הסר את פלטת הגב האחורי והוצא את החלקים החופשיים מעטיפותיהם ובדוק את ה-Tube שמא נגרם לו נזק במהלך ההובלה. (דווח על נזק מעין זה לספק שלך)
חלקים אלו כוללים:

1. מדריך הפעלה
2. כיסוי

החבילה אינה כוללת:

1. מיכל גז
2. צינור גז מאושר עם וסת לחץ בן מיליבר. (ראה את המפרט הטכני ללחץ הנכון)
3. שרשרת אבטוח.

4.2 חיבור גז

יש לשים לב לדרישות ההתקנה. (פרק 3)

מיכל פרופן:

- פתח את מקום מיכל הגז על ידי הסרה של פלטת הגישה (ראה תרשים 1.1 ב).
- חבר את צינור הגז לווסת הלחץ באמצעות תפס הצינור.
- קבע את צידו השני של הצינור באותה דרך לכניסה המושחלת המחוברת לברז הגז. (ראה תרשים 1.3)
- הסר את החותם ממיכל הגז.
- חבר את וסת הגז למיכל הגז.
- בדוק את מערכת החיבור לגז מפני דליפות.
- עתה הצב את מיכל הגז במקומו והדק אותו עם החבק. (ראה תרשים 1.1 ג)
- עתה ניתן לפתוח את מיכל הגז.

גז טבעי:

- ודא שיש לך גישה נוחה ללשונית הגז מחוץ ל-Tube.
- השתמש בשרשרת המייצבת. הדבר ימנע מה-Tube לנוע ולהזיק לצינור הגמיש. תוכל להשתמש בחורים במשטח התחתון לשם התקנה.
- נתק את ה-Tube על מנת להזיזו.

4.3 הסרת הזוגיות

הסר את המשטח העליון של ה-Tube, הברג החוצה את תושבת ההצבה והסר את ארבעת מחזיקי הזוגיות. ניתן לנקות את הזכובית, עתה. (ראה תרשים 1.2 א', 1.2 ב' ו-1.2 ג').
החזרת הזוגיות נעשית בסדר הפוך.
הסר את כל טביעות האצבעות מהזוגיות כך שלא ייצרבו אל תוך הזכוכית כשה-Tube יהיה בפעולה.

5 מדריך למשתמש

ה-Tube מסופק עם שסתום שליטה עם מצת מובנה ללהבה המשמשת להדלקת האש.
ניתן לכוון את גובה הלהבה בהתאם.
לוח הבקרה נעול בגבו מאחורי פלטת הגישה. (ראה תרשים 1.4)

5.1 להבת ההדלקה

- סובב את הכפתור של שסתום הבקרה למצב OFF.
- פתח את מיכל הגז.
- לחץ על הכפתור וסובב אותו למצב ☆.
- יישמע קליק והניצוץ שיופיע אמור להצית את להבת ההדלקה.
- אם הלהבה לא נדלקת, יש לחזור על התהליך.
- המשך ללחוץ על הכפתור למשך כ-10 שניות לאחר הצתת להבת ההדלקה.
- שחרר את הכפתור ובדוק אם להבת ההדלקה עדיין בוערת.

5.2 הדלקת המבער הראשי וויוסותו.

- סובב את הכפתור לכיוון הלהבה הגדולה. המבער הראשי יידלק וניתן לשלוט עתה על רמת הלהבה ברציפות.
- כשנסובב את הכפתור לכיוון הלהבה הנמוכה, דמות הלהבה תקטן.
- על ידי סיבוב לכיוון ה-☆, שוב, המבער הראשי יגיע למצב Out.

5.3 כיבוי להבת ההדלקה.

- סובב את הכפתור למצב OFF ולהבת ההדלקה תיכבה.
- סגור את ברז הגז שעל מיכל הגז.

6 בדיקה



6.1 בדיקת הצתת להבת ההדלקה והמבער הראשי.

- הצת את להבת ההדלקה כמפורט בפרק 5.
- בדוק את הדלקת המבער הראשי במצב הגבוה ובמצב הנמוך (ההדלקה אמורה להתרחש בצורה חלקה).

6.2 בדיקה של דליפות גז.

בדוק את כל החיבורים והמחברים למקרה של דליפת גז.

דבר זה יכול להתבצע באמצעות:

- מברשת קטנה עם סבון כלים ומים
 - תרסיס בדיקת דליפות גז
 - גלאי דליפות גז
- ייבש את החיבורים שנבדקו לאחר הבדיקה.

7 הדרכת לקוח

- על מנת להבטיח שימוש בטוח ואורך חיי-מוצר, אנו ממליצים לדאוג למתן שירות שנתי למכשיר על ידי מתקין גז מוסמך בנושאי בטיחות.
- ציין בפני הלקוח את אורך חיי צינור הגז ווסת הלחץ.
- הדרך את הלקוח לגבי תחזוקת הזכוכית וניקיונה. הדגש את הסכנה בצריבת טביעות אצבעות.
- הדרך את הלקוח בקשר להפעלת המכשיר.
- מסור ללקוח את הפריטים הבאים:
- מדריך התקנה

8 תחזוקה שנתית

8.1 בדיקה:

אם צריך, נקה לאחר בדיקה:

- את המבער הראשי, בעיקר את כניסת האוויר העיקרית (ראה תרשים 1.7)
- את להבת ההדלקה בעיקר את כניסת האוויר העיקרית (ראה תרשים 1.6)
- הזגוגית
- את מערכת בולי העץ למציאת סדקים אפשריים ואת צינור הגז ווסת הלחץ.

8.2 ניקוי הזכוכית

מרבית המשקעים ניתנים להסרה באמצעות מטלית יבשה. ניתן להשתמש במנקה כיריים קרמיים לניקוי הזכוכית.

הערה: מנע השארת טביעות אצבעות על גבי הזכוכית. אלה ייצרבו אל תוכה ברגע שהמכשיר יופעל ולא יהיה ניתן להסירן.

עתה ערוך את הבדיקות המפורטות בפרק 6 - "בדיקה".

9 הסבה לשימוש בסוג אחר של גז. (לדוגמה, גז טבעי)

ניתן לעשות זאת רק על ידי החלפת יחידת המבער. צור קשר עם הספק שלך בנוגע לכך. ציין תמיד את סוג המכשיר ומספרו הסדרתי במסירת הזמנה.

II2H3B/P		קטגוריית גז
A1 מחוץ לבית		סוג מכשיר
G31		ייחוס לגז
6.5	kW	הספק, נטו
30	מיליבר	לחץ בכניסה
267	l/h	שיעור הגז (ב-15°C ו-1013 מיליבר)
500	gr/h	שיעור הגז (ב-15°C ו-1013 מיליבר)
27.5	מיליבר	לחץ מבער מלא
1.4		הזרקה של המבער הראשי
LPG9720		הרכבה נסיונית
Seagas B13		שסתום בקרת גז
80		חיבור גז

