

TheTUBE




40011165-1820

CZ


Instalační a uživatelská příručka

CZ


 **faber**

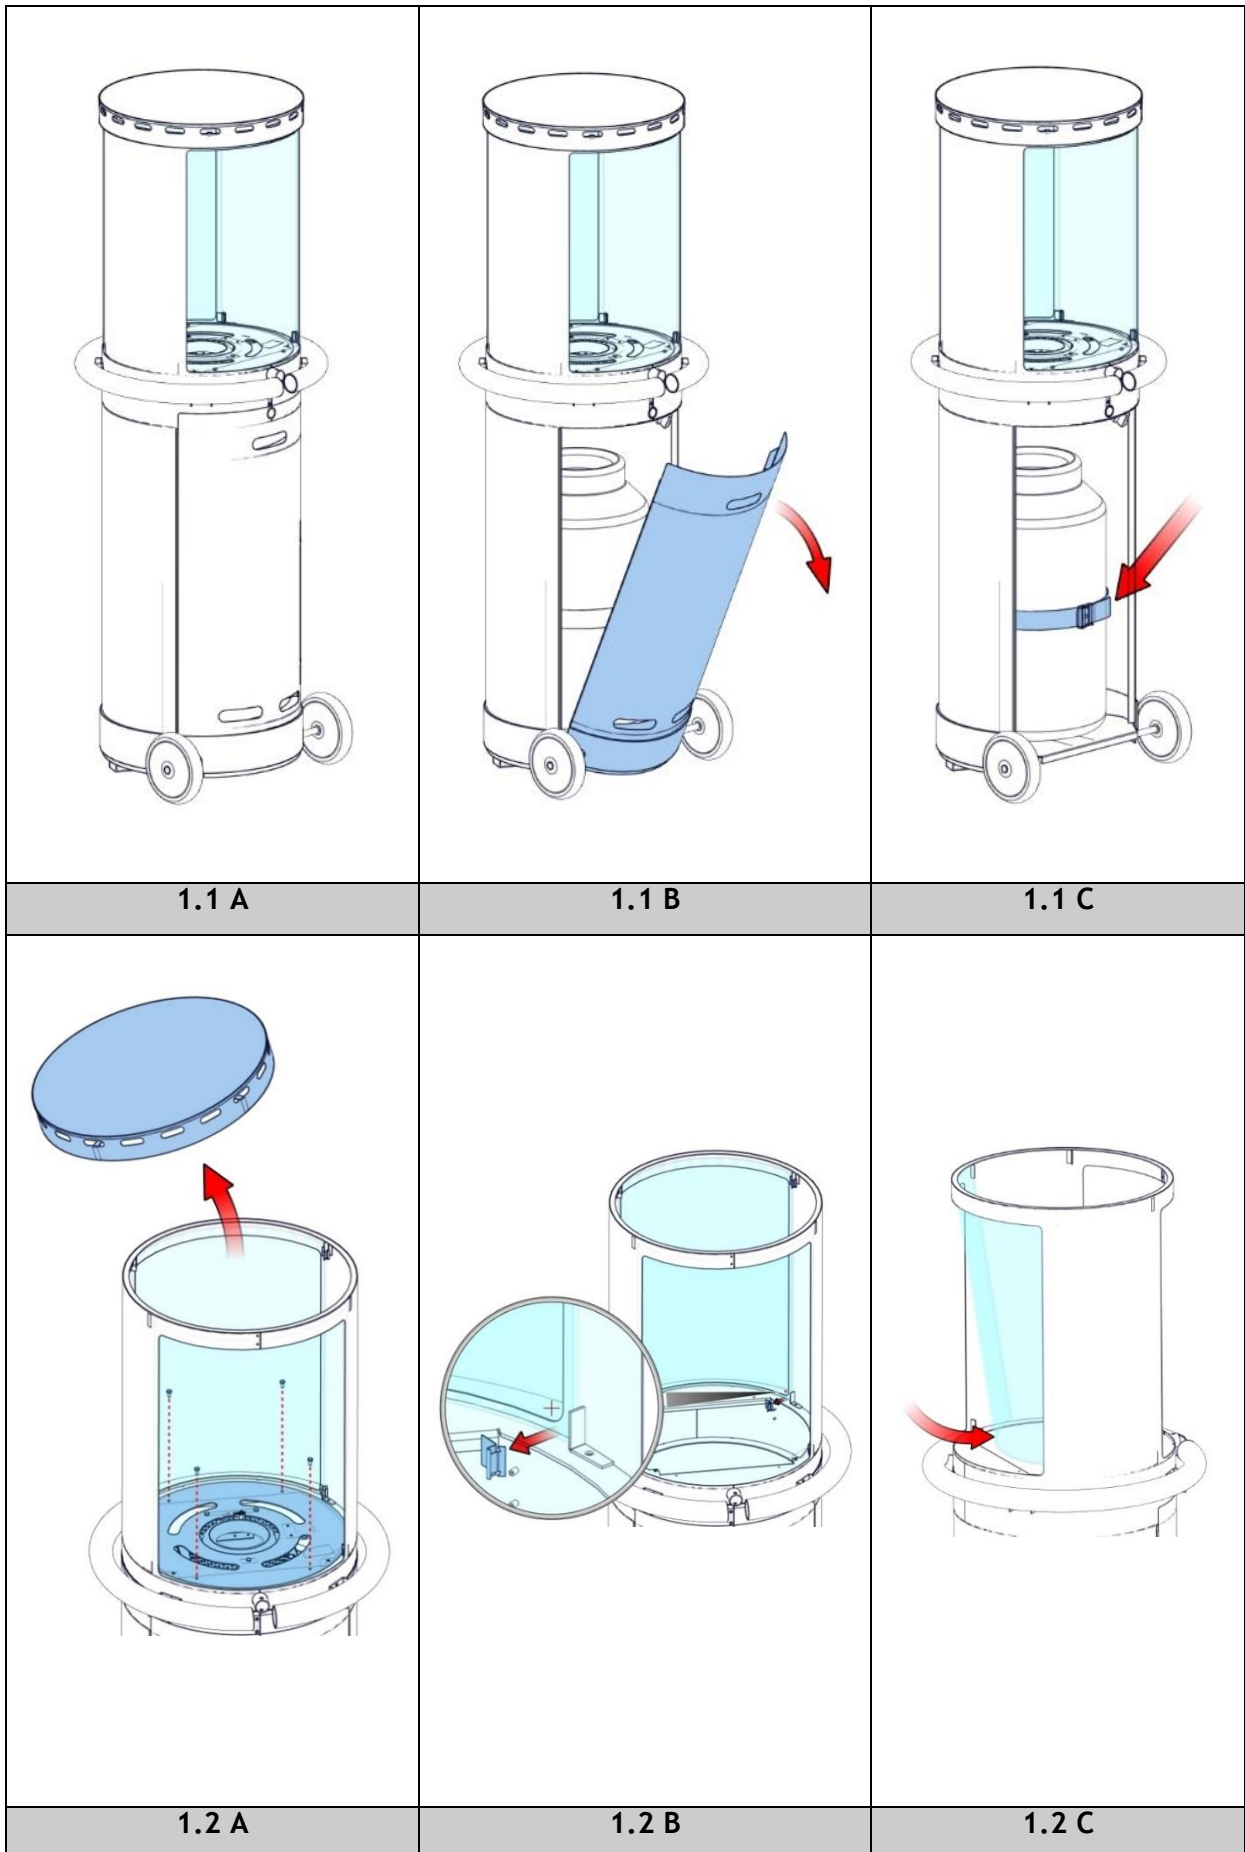


A →

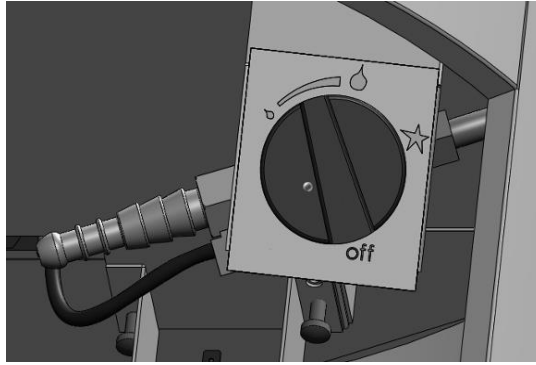

1.3

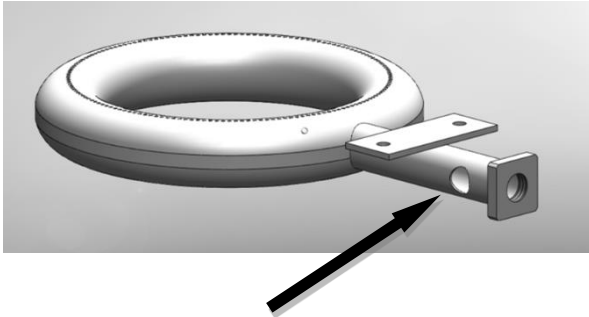

1.5

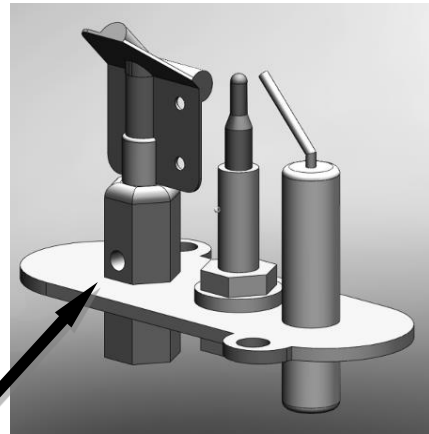

1.6



1.7

TheTUBE

1 Popis

Zařízení je určeno pouze pro použití mimo dům.

Naléhavě vám doporučujeme abyste si pozorně přečetli tohoto instalačního průvodce a uživatelskou příručku.

Toto zařízení vyhovuje směrnícím pro evropské plynové spotřebiče (směrnice o plynových spotřebičích) a nese certifikační značku Evropské unie (CE).

2 Bezpečnostní pokyny

- Zařízení by mělo být instalováno, připojeno a každoročně kontrolováno v souladu s pokyny k instalaci a s platnými národními a místními předpisy o bezpečnosti plynových spotřebičů (instalace a použití).
- Zkontrolujte, zda jsou data na typovém štítku v souladu s místními normami pro komunální plyn a tlak.
- Plynoinstalatér není oprávněn tato nastavení nikterak měnit ani modifikovat zařízení!
- Při prvním spuštění zařízení ho nechejte spuštěno po několik hodin na maximální výkon aby se mohl lakový nátěr usadit.
- Zařízení je určeno pouze pro použití mimo dům.
- Jestliže je zařízení spuštěno nepohybujte s ním.
- Toto zařízení je určeno pro atmosférické a ohřívací účely. To znamená, že povrch zařízení včetně skla se může stát velmi horkým (více než 100 °C). To neplatí pro spodní část zařízení a jeho ovládání.
- Neumísťujte do blízkosti 0,5 m od zařízení hořlavé materiály.
- Je-li zařízení v provozu nemělo by být vystaveno dešti.
- Jestliže zařízení nepoužíváte přikryjte ho přiloženou příkrývkou.
- Před přikrytím nechejte zařízení vychladnout.
- Jestliže nebude zařízení delší dobu používáno doporučujeme jeho uskladnění v místnosti.
- Poznámka: Při poškození laku dojde ke korozi zařízení.

2.1 Tipy pro bezpečné použití plynových lahví

- Plynové lahve by měly vždy být ve vzpřímené pozici to se týká jak jejich používání tak u přepravy.
- Během instalace plynové lahve by se v její blízkosti neměl vyskytovat plamen nebo hořící předmět.
- Zjistěte netěsnosti pomocí štetce namočeném v mycím prostředku s vodou, jestliže se vytvoří bubliny je příslušné místo netěsné.
- Mezi plynovou lahví a zařízením vždy používejte regulátor tlaku. Každých 5 let regulátor tlaku vyměňte.
- Používejte pouze schválené hadice přípojky plynu. Vyměňte je každé dva roky.
- Ujistěte se, že je vždy náležitá ventilace.
- Jestliže zařízení nepoužíváte uzavřete plynovou láhev.
- Plnění plynových lahví přenechte autorizované plnicí stanici.

3 Požadavky na instalaci

3.1 Umístění zařízení

Toto zařízení má funkci "vypnutí při naklonění" při které dojde k vypnutí zařízení jestliže se převrhne.

- Umístěte zařízení venku na rovný a pevný povrch.
- Za zařízením ponechte volný prostor nejméně 0,5 m k možnosti jeho ovládání.

3.2 Plynová láhev a připojení.

Zemní plyn:

- Přípojka plynu musí vyhovovat místním normám.
- Použijte stabilizační řetěz. Ten zabrání aby se zařízení pohnulo a způsobilo poškození ohebných hadic.

Propan:

- Přípojka plynu musí vyhovovat místním normám.
- Plynová láhev by měla být umístěna v místě pod hořákem. (viz obr. 1.1 C)



3.3 Přemístění zařízení

K přemístění zařízení použijte přiložený držák (viz obr. 1.7)

- Zajistěte ho přiloženým klínkem
- Vypněte zařízení

4 Instalační průvodce

4.1 Vybalení zařízení

Odstraňte zadní desku, vyjměte z balení volné části a zkontrolujte zdali není zařízení po přepravě poškozeno. (případné poškození nahlaste prodejci)

Balení obsahuje:

1. Návod k použití
2. kryt

Balení neobsahuje:

1. Plynovou láhev
2. Schválenou plynovou hadici s regulátorem tlaku o ... mbar. (K zjištění správného tlaku se podívejte do technických specifikací)
3. Bezpečnostní řetěz.

4.2 přípojka plynu

Držte se prosím instalačních požadavků. (kapitola 3)

Propanová láhev:

- Otevřete prostor plynové lahve odstraněním přístupového krytu (viz obr. 1.1 B).
- Připevněte plynovou hadici k regulátoru tlaku pomocí hadicové svorky.
- Připevněte druhý konec hadice stejným způsobem k závitové vložce přiložené k plynovému kohoutu. (viz obr. 1.3).
- Odstraňte pečeť plynové lahve.
- Připojte k plynové lahvi regulátor tlaku.
- Zkontrolujte celou plynovou přípojku zdali nevykazuje netěsnosti.
- Nyní umístěte plynovou láhev na své místo a upevněte ji popruhem. (viz obr. 1.1 C).
- Nyní může být plynová láhev otevřena.

Zemní plyn:

- Ujistěte se, že je k plynovému kohoutu snadný přístup zvenku zařízení.
- Použijte stabilizační řetěz. Ten zabrání aby se zařízení pohnulo a

způsobilo poškození ohebných hadic, k montáži můžete použít otvory ve spodní desce zařízení.

- Jestliže budete chtít zařízení přemístit odpojte všechna připojení.

4.3 Odstranění skla

Odstraňte horní kryt zařízení, montážní podpěru a odstraňte ze skla čtyři svorky - nyní může být vyjmuto. (obr. 1.2 A, 1.2 B a 1.2 C) Opětovné vložení skla se provádí v opačném pořadí výše uvedeného postupu.

Odstraňte ze skla všechny otisky prstů, které by se při zapnutí zařízení do skla vypálily.

5 Uživatelská příručka

Zařízení je vybaveno řídicím ventilem s vestavěným vznícením zapalovacího plamínku.

Úroveň plamene lze nastavit.

Ovládací panel je umístěn v zadní části za přístupovým krytem. (viz obr. 1.4)

5.1 Vznícení zapalovacího plamínku

- Otočte knoflík řídicího ventilu do pozice **OFF**.
- Otevřete plynovou láhev.
- Stiskněte knoflík a otočte ho do pozice ☆. Uslyšíte kliknutí a objeví se jiskra, která by měla zapalovací plamínek vznítit.
- Jestliže se zapalovací plamínek nevznítí opakujte tento postup.
- Po vznícení zapalovacího plamínku přidržte knoflík stisknutý asi na deset sekund.
- Poté knoflík uvolněte a zkontrolujte zdali zapalovací plamínek svítí.

5.2 Vznícení a regulace hlavního hořáku.

- Otočte knoflíkem ke zvýšení plamene, hlavní hořák se vznítí - nyní může být úroveň plamene nepřetržitě regulována.
- Otočením knoflíku na malý plamen dojde ke zmenšení plamene a jeho vzhled se sníží.
- Otočením knoflíku do pozice ☆ se plamen opět zvýší.

5.3 Zhasnutí zapalovacího plamínku.

- Otočte knoflík do pozice **OFF** a zapalovací plamínek zhasne.
- Uzavřete kohout plynové lahve.

6 Kontrola

6.1 Kontrola vznícení zapalovacího hořáku a hlavního hořáku.

- Proved'te vznícení zapalovacího hořáku podle postupu v kapitole 5.
- Zkontrolujte vznícení hlavního hořáku na maximum a minimum (vznícení by mělo proběhnout plynule).

6.2 Kontrola úniku plynu.

Zkontroluje všechna připojení na možný únik plynu.

To může být provedeno:

- Malým kartáčkem namočeným v mycím prostředku a vodě.
- Sprejem k zjišťování úniku plynu.
- Detektorem úniku plynu.

Po kontrole všechna místa vysušte.

7 Instrukce pro klienta

- Doporučte aby byl každoročně prováděn servis zařízení plynoinstalatérem ohledně bezpečnosti ke garanci bezpečného používání a dlouhé životnosti výrobku.
- Zdůrazněte klientovi životnost plynových hadic a regulátoru tlaku.
- Porad'te a informujte klienta o údržbě a čištění skla. Zdůrazněte riziko vypálení otisků prstů do skla.
- Informujte klienta o používání zařízení.
- Klientovi předejte:
- Instalačního průvodce

8 Každoroční údržba

8.1 Kontrola:

Po kontrole v případě potřeby proved'te čištění:

Hlavního hořáku zvláště hlavního vstupu vzduchu (viz obr. 1.5).

Zapalovacího plamínku zvláště hlavního vstupu vzduchu (viz obr. 1.6).

Sklo

Proved'te kontrolu možných prasklin na plynových hadicích a regulátoru tlaku.

8.2 Čištění skla

Většina nečistot může být odstraněna suchým hadříkem. K vyčištění skla můžete také použít čisticí prostředek na sklokeramické plotny.

Poznámka: Nezanechejte na skle otisky prstů. Tyto by se do něj po spuštění zařízení mohly vypálit bez možnosti pozdějšího odstranění.

Nyní proved'te postupy popsané v kapitole 6 "Kontrola".

9 Konverze na jiný typ plynu. (např. na zemní plyn)


To může být provedeno pouze výměnou správné jednotky hořáku. O této problematice se informujte u prodejce.


V takovém případě vždy uveďte typ a výrobní číslo zařízení.


10 Technické specifikace

Gascat.		II2H3B/P	II2H3B/P
Typ zařízení		A1 venkovní	A1 venkovní
Referenční plyn		G31	G20
Vstup netto	kW	6,5	6,5
Vstupní tlak	mbar	30	20
Průtoková rychlost plynu při 15 °C a 1 013 mbar	l/h	267	698
Průtoková rychlost plynu při 15 °C a 1 013 mbar	g/h	500	-
Tlak hořáku při maximálním provozu	mbar	27,5	8,5
Injektor hlavního hořáku		1,4	2,1
Jednotka zapalovacího plamínku		LPG9720	NG 9709
Řídící plynový ventil		Seagas B13	Seagas B13
Přípojka plynu	mm	Ø8	3/8"

11 Rozměry

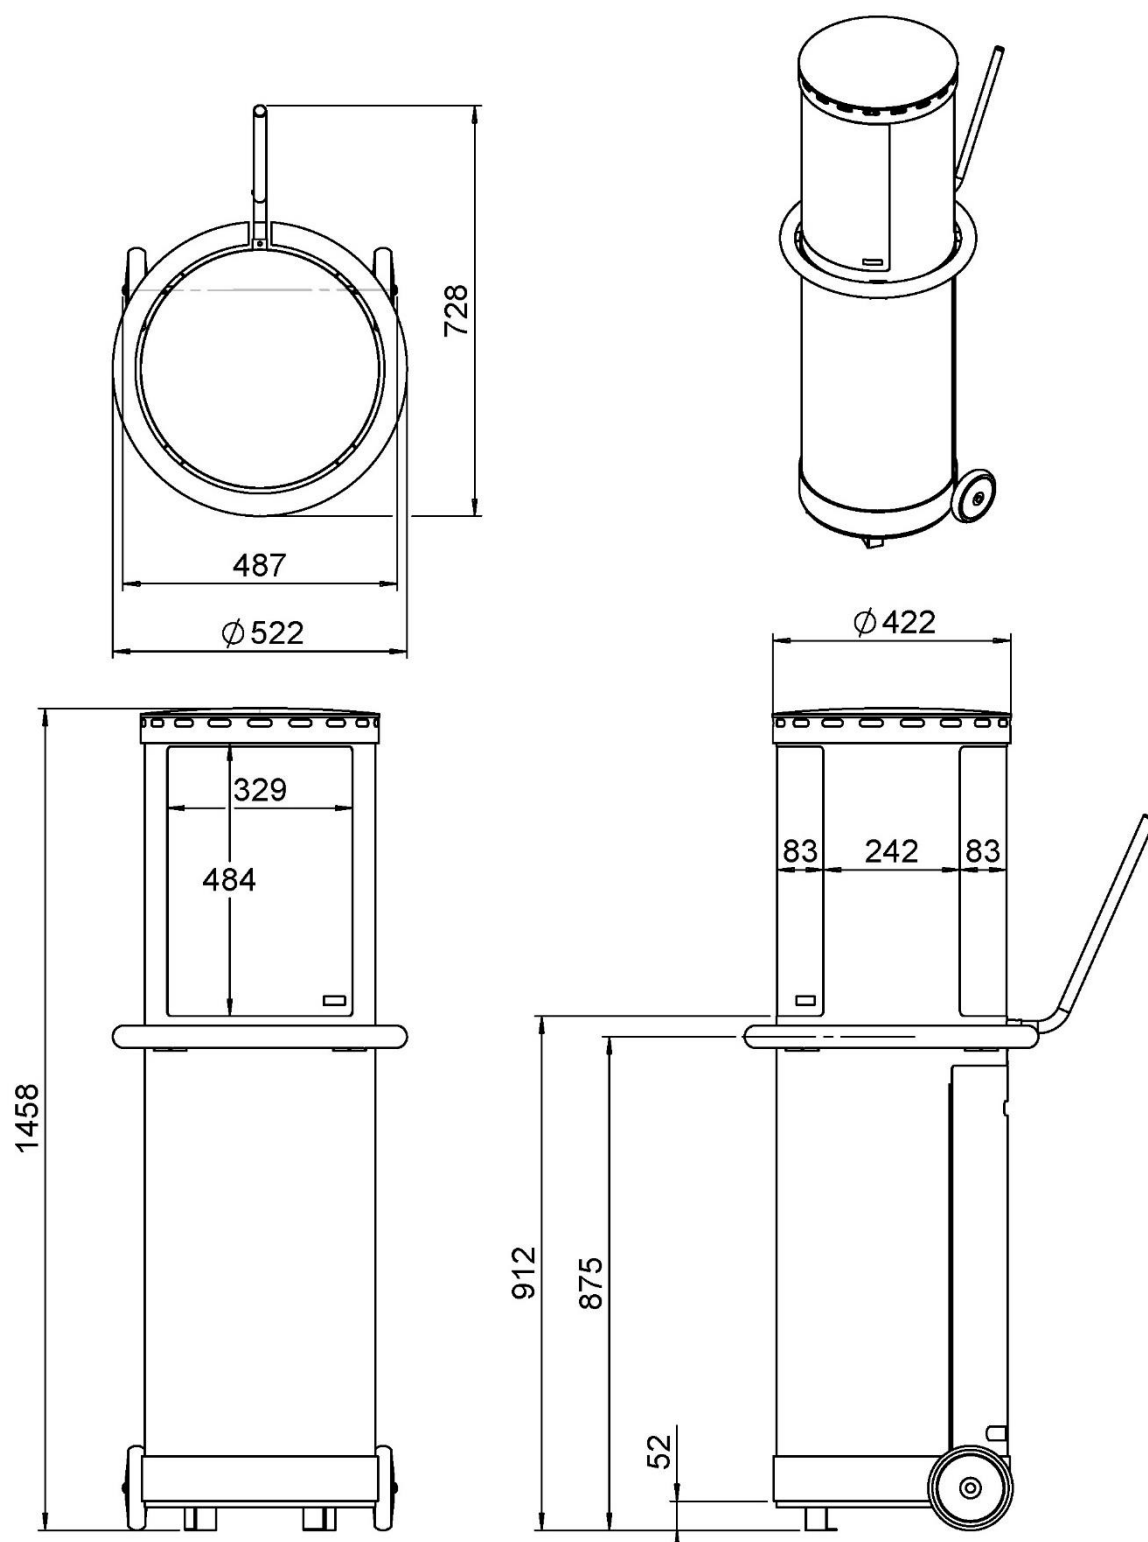





TheTUBE



