

TheTUBE




40011174-1820


TR

Kurulum ve kullanıcı kılavuzu


TR

 **faber**

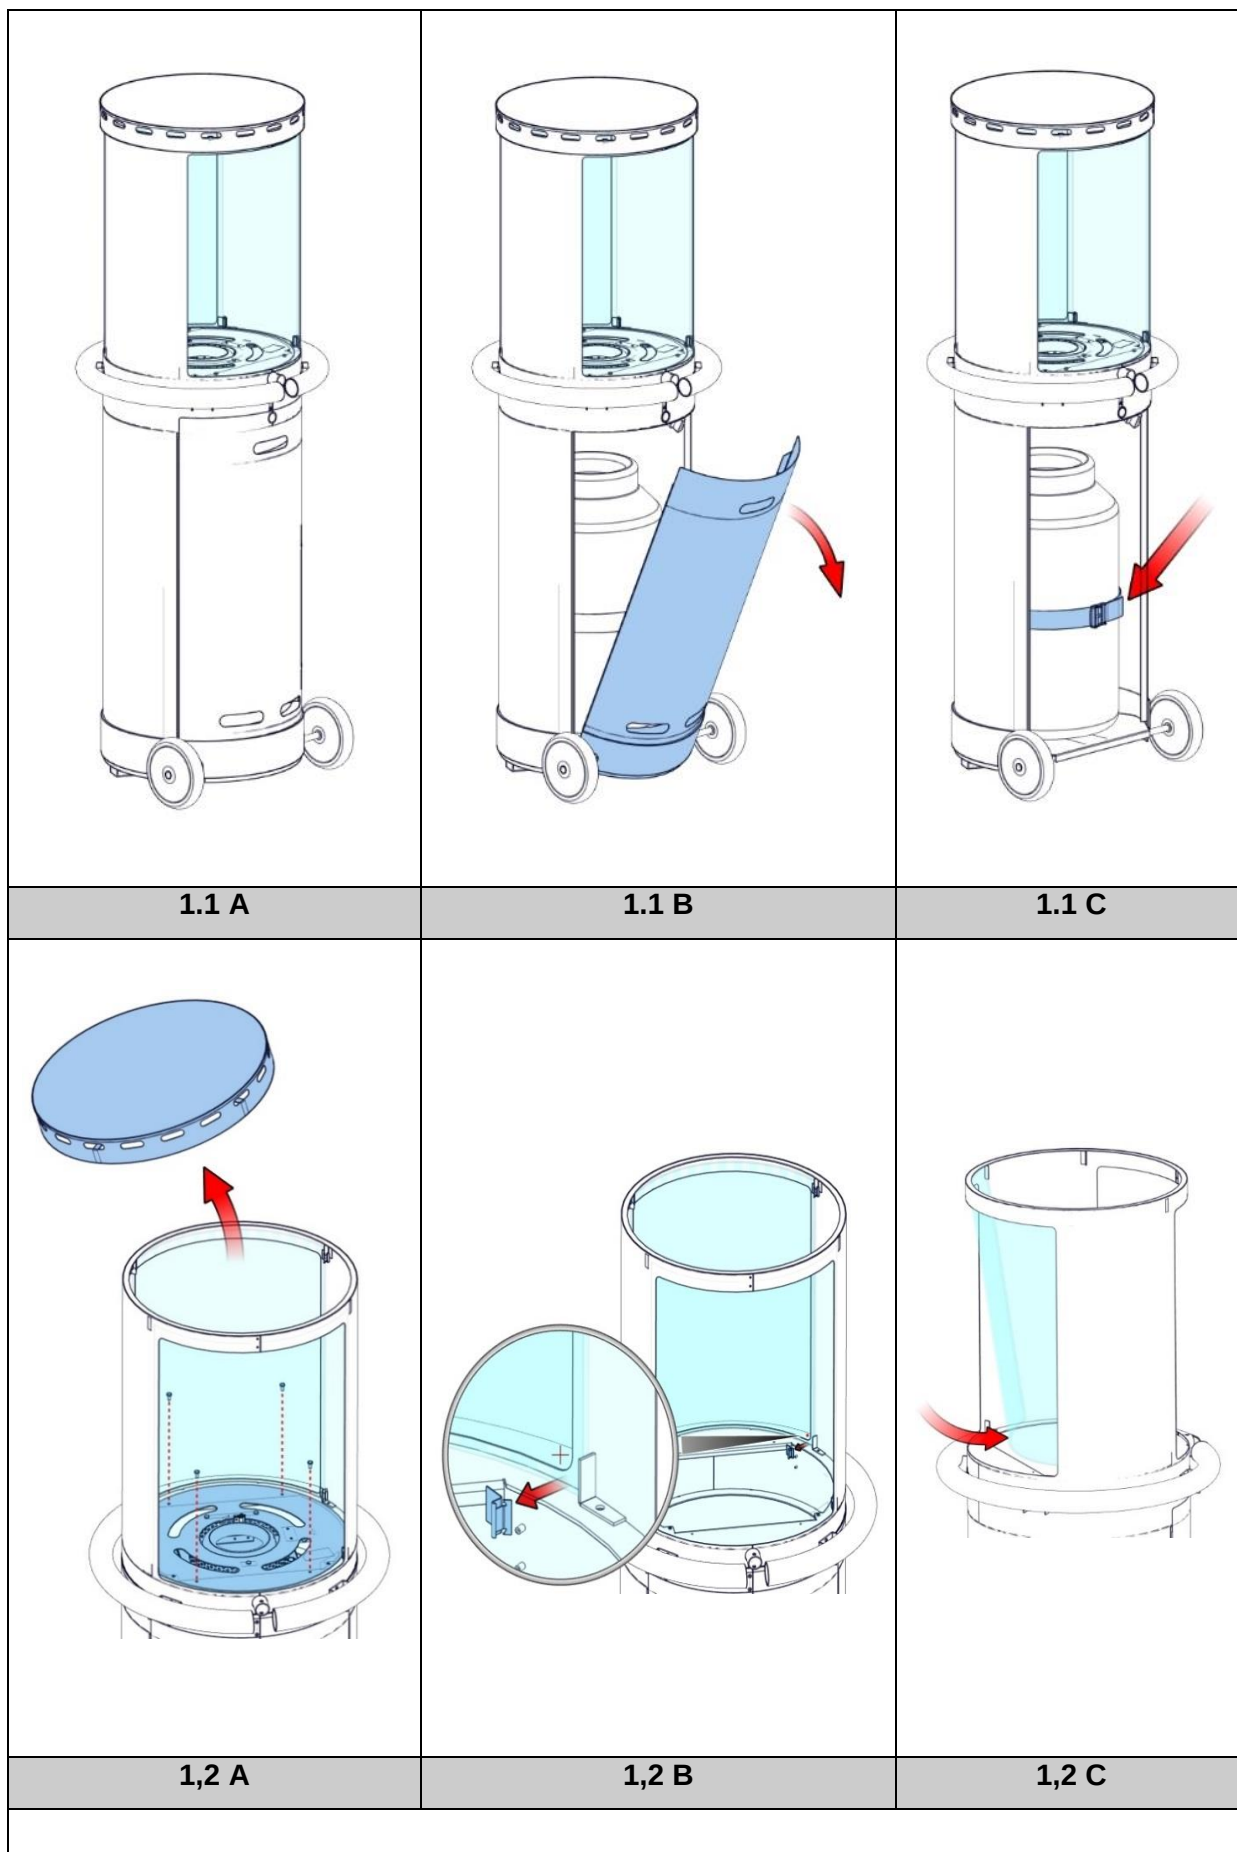


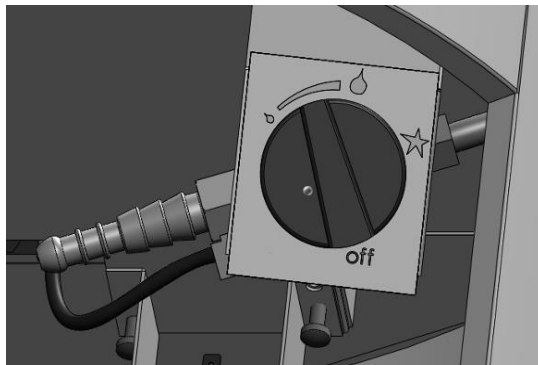


1.3

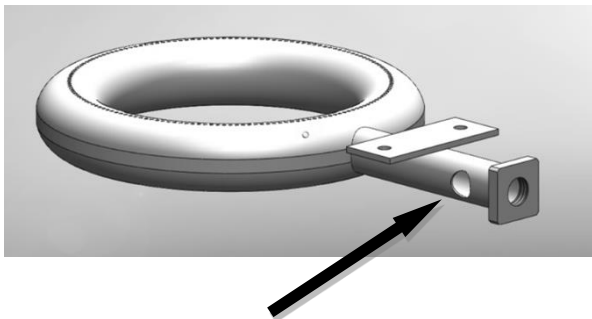

1.5

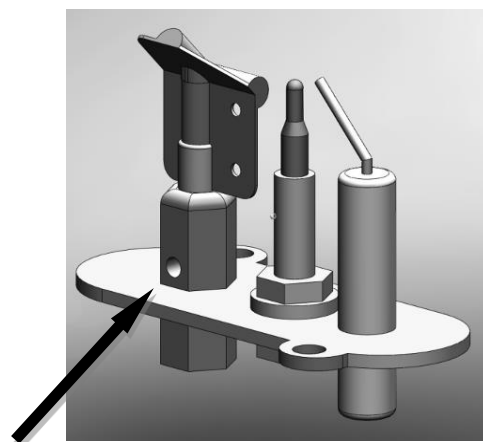

1.6

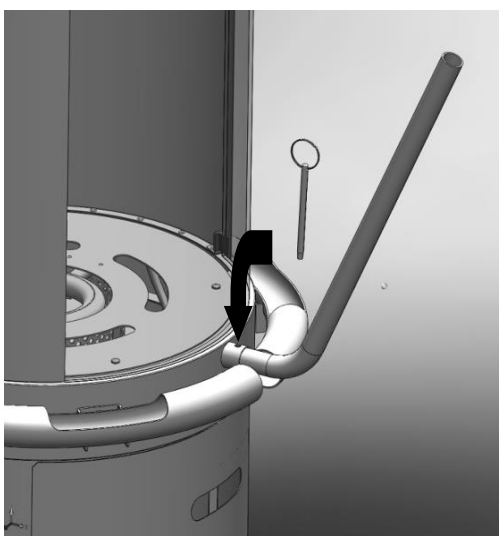

1.7



1 Giriş

Tube sadece ev dışında kullanım için tasarlanmıştır.

İlk aşamada, bu kurulum kılavuzunu ve kullanıcı kitapçığını dikkatli bir şekilde okumanızı öneriyoruz.

Bu gereç Avrupa gazlı aletler hakkındaki yönergeler (Gazlı Alet Yönetmeliği) ile uyumludur ve CE işaretine sahiptir.

2 Güvenlik Talimatları

- Tube'nin, geçerli ulusal ve yerel Gaz Güvenliği (Kurulumu ve Kullanımı) Düzenlemelerine ve bu kurulum talimatlarına uygun olarak kurulması ve yıllık olarak kontrolünün yapılması gereklidir.
- Tescil plakası üzerindeki verilerin yerel gaz ve basınç türü ile uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Kurulumu yapan kişi, bu ayarlamaları veya Tube'nin kurulumunu değiştirmek için izne sahip değildir!
- Tube ilk çalıştırıldığında, Tube'yi birkaç saat için en yüksek oranda yakın, böylelikle parlak kaplama sabitleşebilecektir.
- Tube sadece ev dışında kullanım için tasarlanmıştır.
- Kullanım halinde iken, Tube'yi hareket ettirmeyin.
- Tube atmosferik amaçlar ve ısıtma amaçları için tasarlanmıştır. Bu, cam dâhil olmak üzere Tube'nin yüzeyinin oldukça sıcak (100 °C'den fazla) olabileceği anlamına gelmektedir. Tube'nin alt kısmı ve kumandalar hariçtir.
- Tube'nin 0.5 metre yakına yanabilir herhangi bir malzemeyi koymayın.
- Tube kullanım halinde iken, yağmura maruz bırakılmamalıdır.
- Eğer Tube kullanılmıyorsa, verilen kaplama ile kaplayın.
- Kaplamayı yerleştirirken, Tube'nin soğumasını bekleyin.
- Belirli bir zaman süresi için Tube kullanımda olmayacaksa, Tube'yi iç mekânda saklamanızı öneririz.
- Not: Parlak (boyalı) alandaki herhangi bir hasar paslanmaya sebep olabilmektedir.

2.1 Gaz tüplerinin güvenli kullanımı için ipuçları

- Hem kullanım sırasında hem de nakliye sırasında gaz tüplerinin daima yukarı bakacak şekilde olması gereklidir.
- Kurulum sırasında, gaz tüpünün yanına herhangi bir alevi veya yanan bir cismi yaklaştırmayın.
- Kaçakları sıvı yıkama deterjanı sürülmüş bir fırça ve su ile kontrol edin, eğer baloncuk oluşuyorsa kaçak var demektir.
- Tüp ve alet arasından daima bir basınç regülâtörü kullanın. Basınç regülâtörünü her beş yılda bir değiştirin.
- Sadece onaylanmış gaz bağlantı hortumlarını kullanın. Bunları her iki yılda bir değiştirin.
- Daima düzenli havalandırmanın varlığından emin olun.
- Alet kullanımda değilken, gaz tüpünü kapatın.
- Gaz tüplerinin dolumunu ruhsatlı tüp dolum tesislerinde yaptırın.

3 Kurulum Gereksinimleri

3.1 Tube'nin Yerleştirilmesi

Alet ile birlikte bir "eğim anahtarı" verilmektedir, bu anahtar düştüğünde aleti kapatacaktır.

- Tube'yi dış kısımda, düzgün ve sağlam bir zemine yerleştirin.
- Kontrollerin yapılabilmesi için Tube'nin arkasında en az 0.5 m'lik boş bir alan bırakın.

3.2 Gaz tüpü ve bağlantısı

Doğal Gaz:

- Gaz bağlantısının yerel olarak geçerli Yönergelere uygun olması gereklidir.
- Bir sabitleme zinciri kullanın. Bu Tube'nin hareket etmesini ve esnek hortumlara zarar vermesini engelleyecektir.

Propan:

- Gaz bağlantısının yerel olarak geçerli Yönergelere uygun olması gereklidir.
- Gaz tüpünün yakıcının altında bir yere yerleştirilmelidir. (Şekil 1.1 C'ye bakın)

3.3 Aletin hareket ettirilmesi

Tube'yi taşımak için sağlanan kulpu kullanın (Şekil 1.7'ye bakın)

- Sağlanan pimi kullanarak sabitleyin.
- Tube'yi kapatın.

4 Kurulum Kılavuzu

4.1 Sağlanan Notlar

Arka plakayı açın ve ambalajdan fazla parçaları çıkartın ve nakliye sırasında oluşabilecek olası hasara karşı Tube'yi kontrol edin. (Böylesi hasarları sağlayıcınıza bildirin.) Aşağıdakileri bulacaksınız:

1. Kullanım Kılavuzu
2. Muhafaza

Aşağıdakiler sağlanmamaktadır:

1. Bir gaz tüpü
2. ... mbar'lık basınç regülâtörlü onaylanmış bir gaz hortumu. (Doğru basınç için Teknik Özellikler kısmına bakın)
3. Sabitleme Zinciri

4.2 Gaz Bağlantısı

Lütfen kurulum gereksinimlerini göz önünde bulundurun. (Bölüm 3)

Propan Tüpü:

- Erişim plakasını çıkararak, gaz tüpü alanını açın (Şekil 1.1B'ye bakın)
- Bir hortum klipsi ile gaz hortumunu basınç regülâtörüne bağlayın.
- Diğer ucu aynı şekilde gaz kontrol tapasına eklenen dişli girintiye sabitleyin. (Şekil 1.3 C'e bakın)
- Tüpün üstündeki mührü çıkarın.
- Basınç regülâtörünü gaz tüpüne bağlayın.
- Kaçaklara karşı tüm gaz bağlantılarını kontrol edin.
- Gaz tüpünü yerine yerleştirin ve bağlantı kayışı ile sabitleyin. (Şekil 1.1 C'ye bakın)
- Gaz tüpü şu anda açılabilir.

Doğal Gaz:

- Tube'nin dışında kolayca erişilebilen bir gaz musluğunun olduğundan emin olun.
- Bir sabitleme zinciri kullanın. Bu Tube'nin hareket etmesini ve esnek hortumlara zarar vermesini engelleyecektir, monte için alt plakadaki delikleri kullanabilirsiniz.
- Eğer Tube'yi hareket ettirecekseniz, Tube'nin bağlantılarını sökün.

4.3 Camın çıkarılmaması

Tube'nin üst plakasını çıkarın ve monte kelepçesini çözün ve dört cam klipsini çıkarın, şu anda cam çıkarılabilir. (Şekil 1.2 A, 1.2 B en 1.2 C)

Camın takılması işlemin ters yönde tekrarlanması ile yapılır.

Camdan tüm Parmak izlerini uzaklaştırın, bunlar Tube kullanımında iken yanarak cama geçer.

5 Kullanıcı Kılavuzu

Tube, tutuşturma alevi için dâhili ateşlemeye sahip bir kontrol valfi ile beraber verilmektedir. Alevin seviyesi istenilen şekilde ayarlanabilir. Kontrol paneli erişim plakasının arkasında yer almaktadır. (Şekil 1,4 C'e bakın)

5.1 Tutuşturma alevinin yakılması

- Kontrol valfi kulpunu OFF konumuna getirin.
- Gaz tüpünü açın.
- Kulpa basın ve ☆ konumuna çevirin. Bir çıt sesi duyacaksınız ve tutuşturma alevini ateşleyen bir kıvılcım görünecektir.
- Eğer tutuşturma alevi yanmazsa, işlemi tekrarlayın.
- Tutuşturma alevinin yanmasından sonra yaklaşık on saniye kadar kulpu bastırarak tutun.
- Kulpu serbest bırakın ve tutuşturma alevinin yanmayı sürdürüp sürdürmediğini kontrol edin.

5.2 Ana yakıcının (brülörün) tutuşturulması ve ayarlanması

- Kulpu büyük aleve doğru çevirin, ana brülör yanacaktır ve şu anda alev düzeyi istenildiği zaman ayarlanabilir.
- Kulpun küçük aleve doğru çevrilmesi ile alev büyüklüğü azalacaktır.
- Tekrar ☆ konumuna çevrilerek, ana brülör eski konumuna getirilebilir.

5.3 Tutuşturma alevinin söndürülmesi

- Kulpu OFF konumuna getirin, daha sonra tutuşturma alevi sönecektir.
- Gaz tüpündeki tapayı kapatın.

6 Kontrol

6.1 Tutuşturma brülörünün ve ana brülörün yanmasının kontrol edilmesi.

- Bölüm 5'te açıklandığı gibi tutuşturma alevini yakın.

- Tam ve düşük konumda ana brülörün yanmasını kontrol edin (yanma düzgün bir şekilde devam etmelidir).

6.2 Gaz kaçağının kontrol edilmesi

Olası gaz kaçaklarına karşı tüm bağlantıları ve eklemeleri kontrol edin.

Bu aşağıdakilerin yardımı ile gerçekleştirilebilir:

- Sıvı deterjan ve su ile küçük bir fırça
- Gaz kaçağı spreyi
- Gaz kaçağı detektörü

Kontrolten sonra kontrol edilen bağlantıları kurulayın.

7 Müşterinin bilgilendirilmesi

- Güvenli bir kullanım ve uzun bir yaşam süresi sağlamak amacıyla, aletin yıllık olarak Gaz Güvenliği Sertifikasına sahip bir gaz tesisatçısı tarafından kontrol edilmesi gerektiğini tavsiye edin.
- Müşteriye gaz hortumunun ve basınç regülâtörünün ömrünü belirtin.
- Camın bakımı ve güvenliği hakkında müşteriye tavsiyede ve talimatta bulunun. Parmak izlerinin yanma riskini vurgulayın.
- Aletin çalışması hakkında müşteriye talimatları açıklayın.
- Aşağıdakileri müşteriye verin:
- Kurulum Kılavuzu.

8 Yıllık bakım

8.1 Kontrol:

Kontrolten sonra gerekli ise aşağıdakileri kontrol edin ve temizleyin:

Ana brülör (yakıcı), özellikle ana hava girişi (Şekil 1.5'e bakın)

Tutuşturma alevi, özellikle ana hava girişi (Şekil 1.6'ya bakın)

Cam

Olası çatlaklara karşı kütük kümesi Gaz hortumu ve basınç regülâtörü

8.2 Camın temizlenmesi

Birçok kir kuru bir bezle çıkarılabilir. Camı temizlemek için seramik yüzey temizleyici kullanabilirsiniz.

Not: Cam üzerinde parmak izi oluşmasını önleyin. Alet yandığında bunlar yanarak camda iz bırakır ve tekrar çıkartılamaz.

Şimdi, Bölüm 6 "Kontrol" kısmında açıklandığı gibi kontrolleri uygulayın.


9 Başka bir gaz türüne geçiş. (mesela doğal gaz)

Bu sadece doğru bir yakıcı ünitesi takılarak gerçekleştirilebilir. Bunun için, lütfen sağlayıcınıza başvurun.

Siparişi verirken, her seferinde aletin türünü ve seri numarasını belirtmeyi unutmayın.

Gascat.		I12H3B/P	I12H3B/P
Alet/Gereç Türü		A1 dış mekân	A1 Dış mekân
Referans Gazı		G31	G20
Net Giriş	kW	6.5	6.5
Giriş basıncı	mbar	30	20
25°C'de ve 1013 mbar'da Gaz oranı	l/s	267	698
25°C'de ve 1013 mbar'da Gaz oranı	gr/s	500	-
En yüksek orandaki brülör basıncı	mbar	27.5	8.5
Ana Yakıcı Enjektörü		1.4	2.1
Pilot Grubu		LPG9720	NG 9709
Gaz Kontrol Valfı		Seagas B13	Seagas B13
Gaz Bağlantısı	mm	Ø8	3/8"

11 Ebatlar

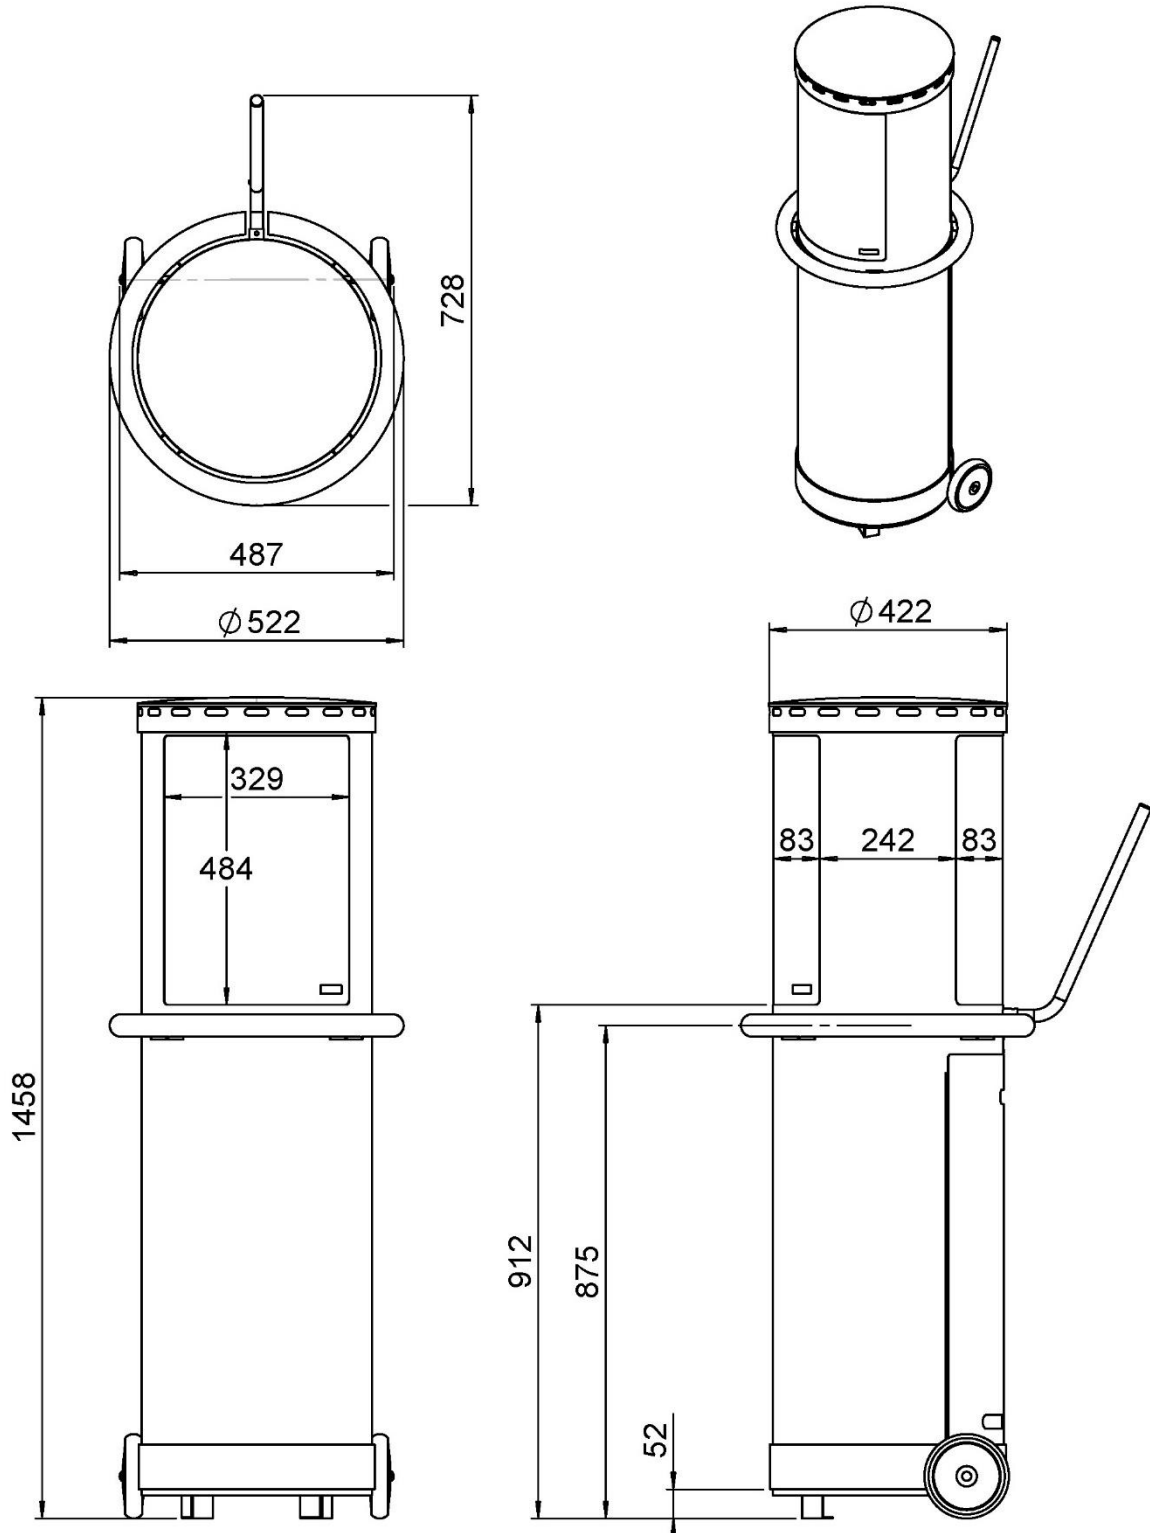









arki | **fire**
exclusive fireplaces

Arkiline Yapı Ürünleri San. ve Paz. Ltd.Şti
Kalamış Fener Cad. Egemen Sok. No:7/A
Kalamış/Kadıköy - İstanbul
Tel:0216 3451500
Fax:0216 3450090
www.arkifire.com info@arkifire.com