

TheTUBE



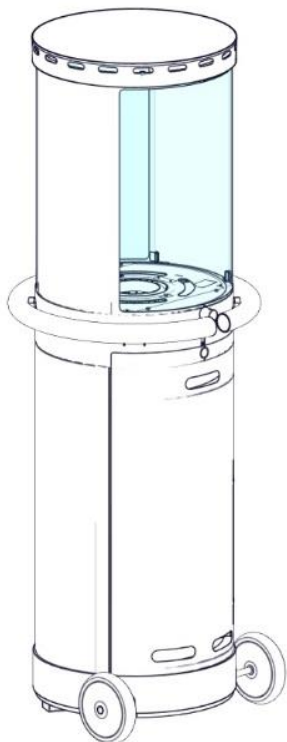
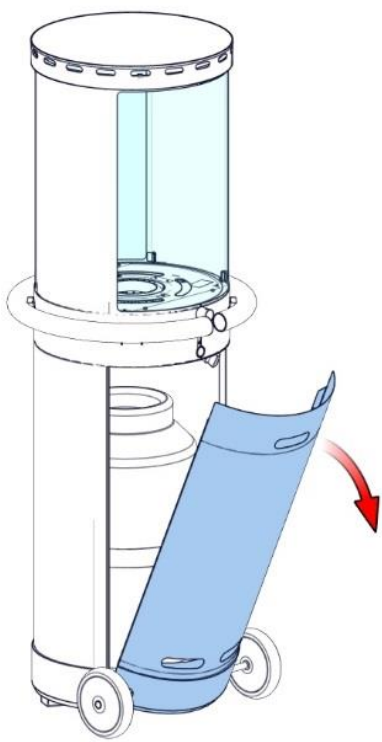
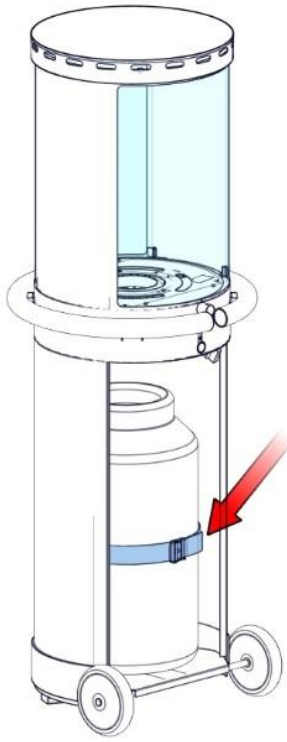
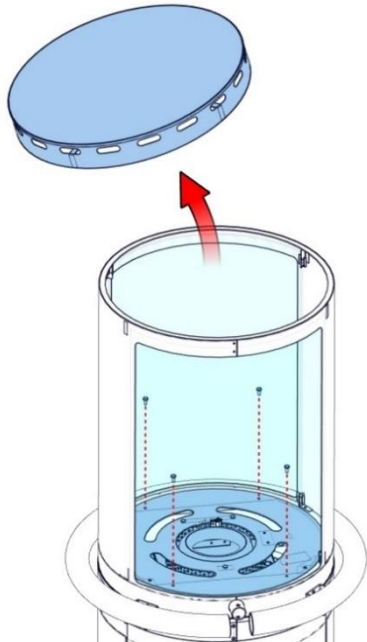
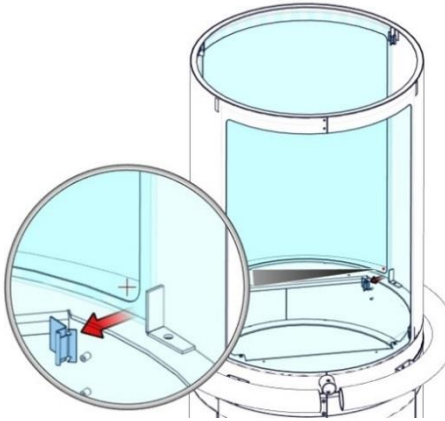
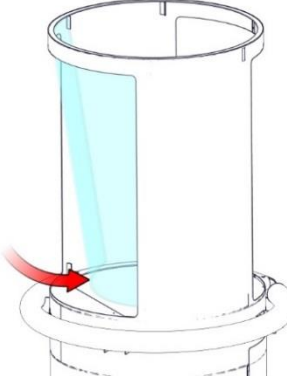
40011396-1820

RO

Ghid de instalare și utilizare


RO

 **faber**


		
1.1 A	1.1 B	1.1 C
		
1.2 A	1.2 B	1.2 C



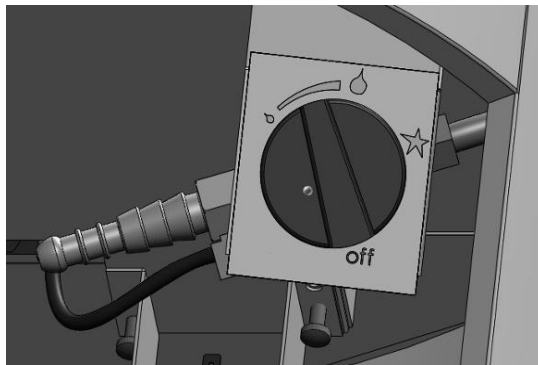
A
→



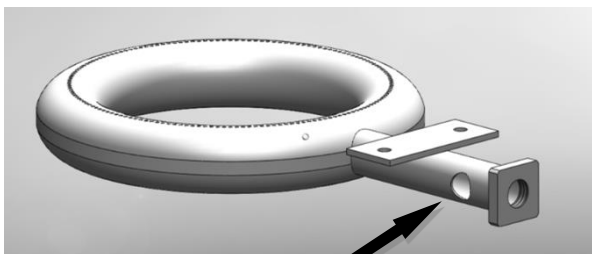
1.3



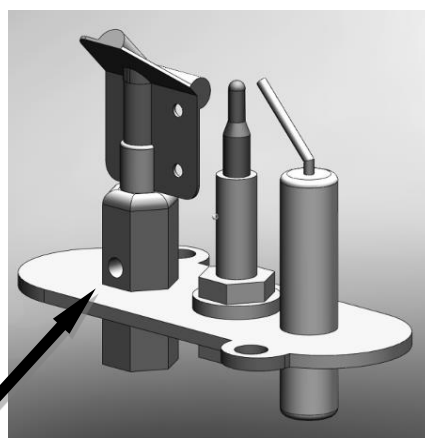1.5



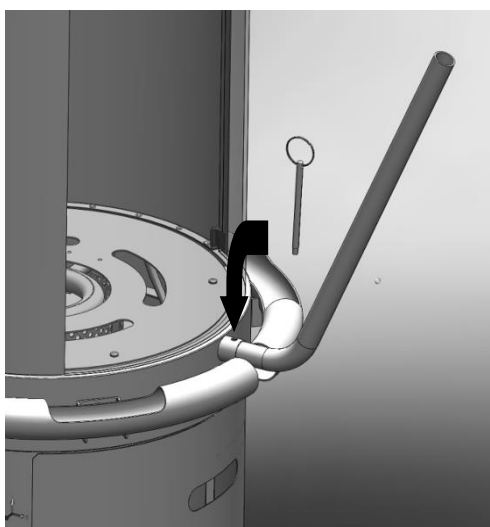1.6



1.7

1 Introducere

Aparatul Tube este destinat exclusiv utilizării în afara casei.

Vă sfătuim insistent să citiți cu atenție acest ghid de instalare și utilizare.

Acest aparat respectă directivele europene pentru aparatele care funcționează pe bază de gaz și poartă marcajul CE.

2 Instrucțiuni privind siguranța

- Aparatul Tube trebuie instalat și verificat anual în conformitate cu aceste instrucțiuni de instalare și cu reglementările naționale și locale în vigoare privind măsurile de siguranță pentru utilizarea gazelor (instalare și utilizare).
- Verificați dacă datele de pe plăcuța de înregistrare sunt în conformitate cu tipul local de gaz curent și cu presiunea.
- Instalatorului îi este interzis să modifice aceste setări sau construcția aparatului Tube!
- Prima dată când porniți aparatul Tube, lăsați focul să ardă setat la maxim pentru câteva ore, astfel încât stratul de lac să aibă posibilitatea să se așeze.
- Aparatul Tube este destinat exclusiv utilizării în afara casei.
- Nu deplasați aparatul Tube în timpul funcționării.
- Aparatul Tube a fost conceput în scopuri ambientale și pentru încălzire. Aceasta înseamnă că toate suprafețele aparatului Tube, inclusiv geamul, pot deveni foarte fierbinți (mai fierbinți de 100°C). Cu excepția soclului și butoanelor aparatului Tube.
- Nu plasați materiale inflamabile la mai puțin de 0,5 m de aparatul Tube.
- Aparatul Tube nu trebuie expus în ploaie atunci în timpul utilizării.
- Dacă aparatul Tube nu este utilizat, protejați-l cu acoperitoarea furnizată.
- Lăsați aparatul Tube să se răcească înainte de a-l acoperi.
- Dacă aparatul Tube nu este utilizat pentru o perioadă considerabilă de timp, vă sfătuim să-l depozitați în interior.
- Observație: deteriorarea lacului va duce la coroziune.

2.1 Sfaturi pentru utilizarea în siguranță buteliilor de gaz

- Buteliile de gaz trebuie să fie întotdeauna în picioare, atât în timpul transportului cât și în timpul utilizării.
- Nu apropiați un obiect aprins sau foc lângă buteliile de gaz în timpul instalării.
- Descoperiți scurgerile cu ajutorul unei perii înmuiate în detergent lichid și apă; dacă se formează bule, există o scurgere.
- Folosiți un regulator de presiune între butelie și aparat. Înlocuiți regulatorul de presiune la fiecare 5 ani.
- Folosiți doar furtunuri aprobate pentru conectarea la gaz. Înlocuiți-le la fiecare doi ani.
- Asigurați-vă că există întotdeauna aerisire adecvată.
- Închideți butelia dacă aparatul nu este utilizat.
- Umplerea buteliilor de gaz trebuie efectuată de o stație autorizată pentru umplerea acestora.

3 Cerințe de instalare

3.1 Amplasarea aparatului Tube

Aparatul este furnizat cu un „comutator înclinat”; acest comutator va închide aparatul dacă acesta cade

- Plasați aparatul Tube pe o suprafață plană și solidă.
- Păstrați un spațiu liber de cel puțin 0,5 m în spatele aparatului Tube pentru manipularea comenzilor.

3.2 Butelia de gaz și conectarea

Gaz natural:

- Conectarea la rețeaua de gaze trebuie să fie conformă cu standardele locale în vigoare.
- Folosiți un lanț pentru stabilitate. Acesta va împiedica mișcarea aparatului Tube și va preveni deteriorarea furtunului flexibil.

Propan:

- Conectarea la rețeaua de gaze trebuie să fie conformă cu standardele locale în vigoare.
- Butelia de gaz trebuie plasată în spațiul de sub arzător. (Consultați fig. 1.1 C)

3.3 Mutarea aparatului

Folosiți mânerul furnizat dacă doriți să mutați aparatul Tube (consultați figura 1.7)

- Securizați folosind bolțul furnizat.
- Închideți aparatul Tube

4 Ghidul de instalare

4.1 Furnizat

Înlăturați peretele lateral și scoateți piesele libere din ambalaj și verificați aparatul Tube pentru deteriorări posibile apărute în timpul transportului. (Raportați astfel de deteriorări furnizorului dumneavoastră)

Veți descoperi:

1. Manualul cu instrucțiuni
2. acoperitoare

Nu sunt furnizate:

1. Butelia de gaz
2. Un furtun pentru gaz cu un regulator de presiune dembar. (Consultați specificațiile tehnice pentru presiunea corectă)
3. Lanțul de securitate.

4.2 Conectare la rețeaua de gaze

Luați în considerare cerințele de instalare. (capitolul 3)

Butelia de propan:

- Deschideți spațiul pentru butelia cu gaz prin înlăturarea plăcii de acces (consultați fig. 1.1 B)
- Atașați furtunul pentru gaz la regulatorul pentru presiune cu ajutorul unui colier pentru furtun.
- Fixați celălalt capăt în același mod la inserția textilă atașată la robinetul de control al gazelor. (consultați fig. 1.3)
- Înlăturați sigiliul de la butelie.
- Conectați regulatorul de presiune la butelia de gaz.
- Verificați întreaga conectare la gaz pentru scurgeri.
- Acum plasați butelia de gaz în spațiul său și fixați-o cu sapanul textil. (consultați fig. 1.1 C)
- Butelia de gaz poate fi deschisă acum.

Gaz natural:

- Asigurați-vă că robinetul pentru controlul gazelor este ușor accesibil din exteriorul aparatului Tube.
- Folosiți un lanț pentru stabilitate. Acesta va împiedica mișcarea aparatului Tube și va preveni

deteriorarea furtunului flexibil; pentru asamblare puteți folosi orificiile din placa din partea de jos.

- Deconectați aparatul Tube dacă plănuieți să-l mutați.

4.3 Demontarea geamului

Înlăturați placa superioară a aparatului Tube și deșurubați suportul de fixare și înlăturați cele patru cleme ale geamului; geamul poate fi înlăturat acum. (Fig. 1.2 A, 1.2 B și 1.2 C) Reamplasarea geamului se face urmând pașii în ordine inversă.

Înlăturați toate amprente de pe geam, acestea vor fi arse atunci când aparatul Tube este pus în funcțiune.

5 Manualul de utilizare

Aparatul Tube a fost dotat cu o supapă de control cu aprindere incorporată pentru flacăra pilot.

Nivelul flăcării poate fi reglat corespunzător. Panoul de comandă este locat în spatele plăcii de acces. (consultați fig. 1.4)

5.1 Aprinderea flăcării pilot

- Răsuciți butonul supapei de control în poziția OFF
- Deschideți butelia.
- Apăsăți butonul și răsuciți-l în poziția ☆. Veți auzi un zgomot și o scânteie va apărea și ar trebui să aprindă flacăra pilot.
- Dacă flacăra pilot nu se aprinde, repetați procedura.
- Continuați să apăsați butonul timp de zece secunde după aprinderea flăcării pilot.
- Dați drumul butonului și verificați dacă flacăra pilot rămâne aprinsă.

5.2 Aprinderea și reglarea arzătorului principal

- Răsuciți butonul spre flacăra mare, arzătorul principal se va aprinde și nivelul flăcării poate fi reglat în mod continuu acum.
- Răsucind butonul spre flacăra mică, imaginea flăcării se va micșora
- Răsucind din nou spre ☆, arzătorul principal se va stinge

5.3 Stingerea flăcării pilot

- Răsuciți butonul în poziția OFF, și flacăra pilot se va stinge.
- Închideți robinetul buteliei de gaz.

6 Verificarea

6.1 Verificarea aprinderii arzătorului pilot și arzătorului principal

- Aprindeți flacăra de veghe așa cum este descris în capitolul 5
- Verificați aprinderea arzătorului principal în poziția flacăra mare sau flacăra mică (aprinderea trebuie să se facă ușor).

6.2 Verificarea scurgerilor de gaz

Verificați toate conexiunile și racordările pentru scurgeri de gaz posibile.

Acest lucru poate fi efectuat cu ajutorul:

- unei perii mici cu detergent lichid și apă
- un spray pentru detectarea scurgerilor de gaze
- un detector pentru scurgerile de gaze.

După verificare, ștergeți conexiunile verificate.

7 Instruirea clientului

- Se recomandă ca aparatul să fie verificat anual de un instalator autorizat pentru gaze pentru a garanta o utilizare sigură și o durată de viață lungă.
- Semnalați clientului durata de viață a furtunului pentru gaz și a regulatorului de presiune.
- Consiliați și instruiți clientul despre întreținerea și curățarea geamului. Accentuați riscul amprentelor arse.
- Instruiți clientul cu privire la funcționarea aparatului.
- Înmânați clientului:
- Ghidul de instalare

8 Întreținerea anuală

8.1 Verificare:

Verificați și curățați dacă este necesar după verificare:

Arzătorul principal, în special pentru admisia principală de aer (consultați fig. 1.5)

Flacăra pilot, în special pentru admisia principală de aer (consultați fig. 1.6)

Geamul

Buștenii pentru posibile fisuri

Furtunul pentru gaz și regulatorul de presiune.

8.2 Curățarea geamului

Cele mai multe depuneri pot fi înlăturate cu o cârpă uscată. Puteți folosi un agent de curățare pentru ceramică la curățarea geamului.

Observație: preveniți amprente pe geam. Ampretele vor fi arse pe geam atunci când aparatul este utilizat și nu vor mai putea fi înlăturate!

Efectuați verificarea conform instrucțiunilor din capitolul 6 „Verificare”.


9 Conversia în diferite tipuri de gaz (ex. gaze naturale)

Acest lucru poate fi efectuat prin înlocuirea unității de ardere adecvate. În acest scop, contactați furnizorul dumneavoastră. Menționați întotdeauna tipul și numărul de serie al aparatului atunci când faceți comanda.

10 Specificații tehnice

Cat. gaz			
Tipul aparatului		A1 spații exterioare	A1 spații exterioare
Gazul de referință		G31	G20
Rețeaua de admisie	kW	6.5	6.5
presiunea de admisie	mbar	30	20
Rata gazului la 15°C și 1013 mbar	l/h	267	698
Rata gazului la 15°C și 1013 mbar	gr/h	500	-
Presiunea arzătorului la marcajul maxim	mbar	27.5	8.5
Injectorul arzătorului principal		1.4	2.1
Ansamblu pilot		LPG9720	NG 9709
Supapă control gaze		Seagas B13	Seagas B13
Conectare la rețeaua de gaze			

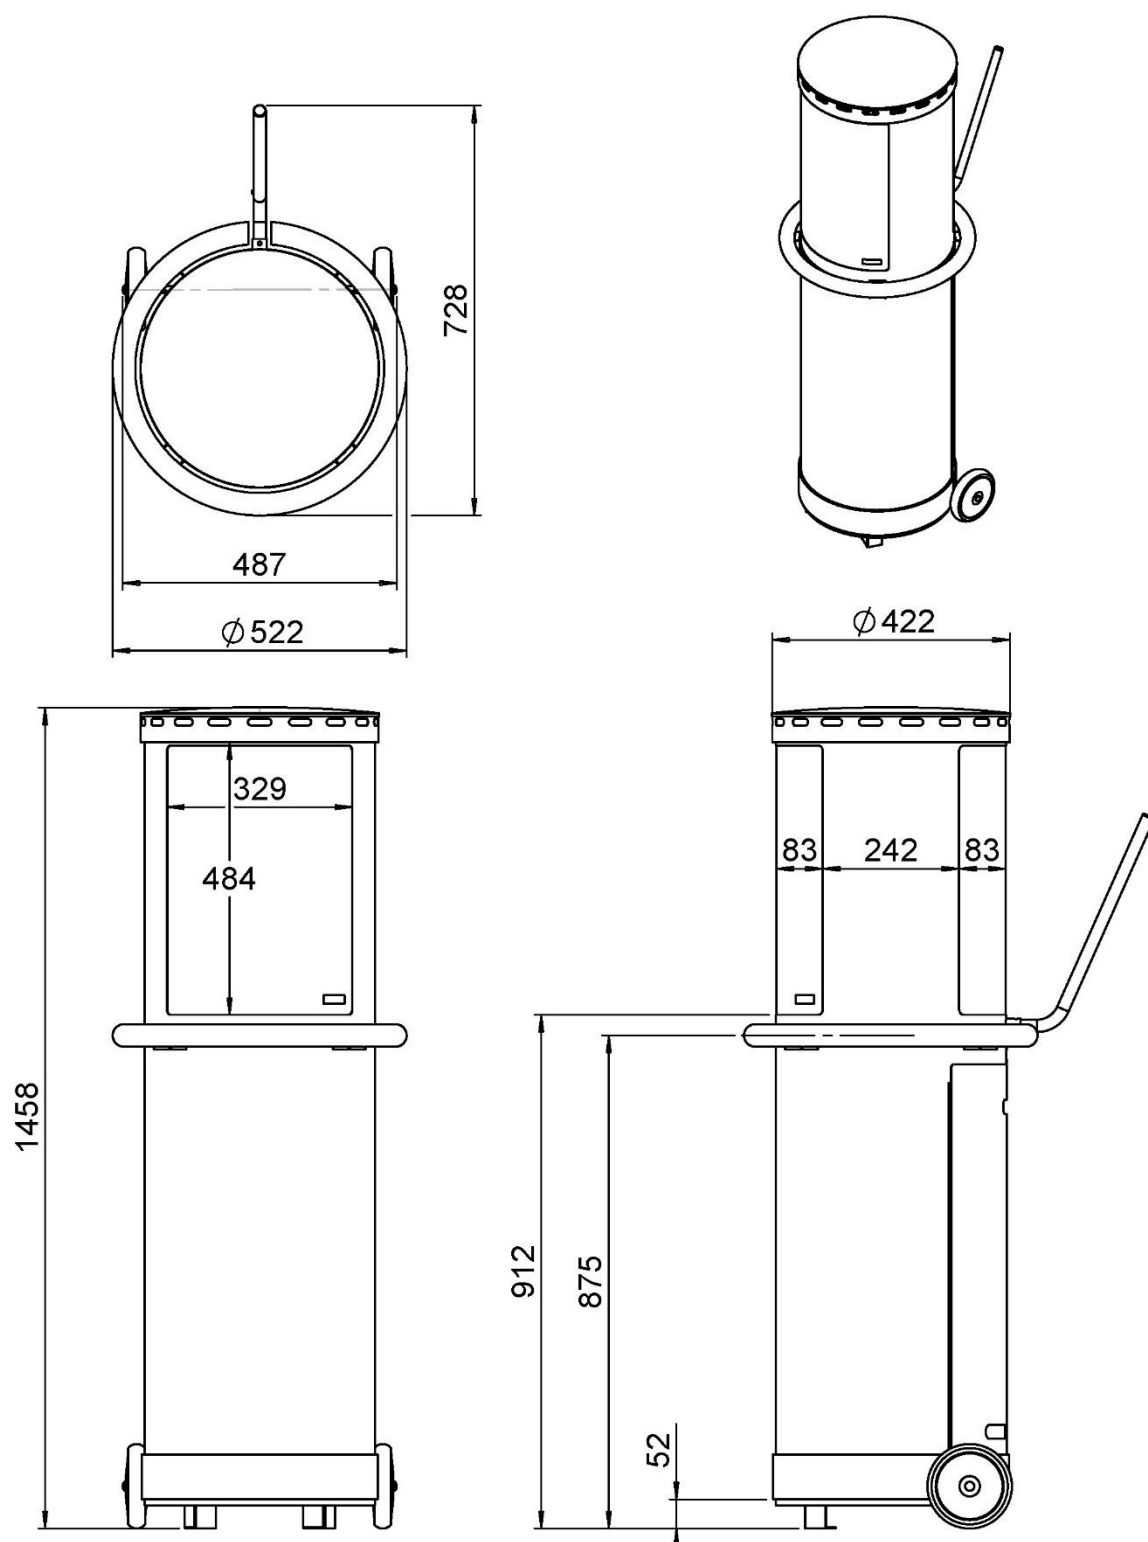11 Dimensioni









TheTUBE

