


הוראות שימוש Symax (Mertik) HEBR




הוראות השימוש אלו מיועדות לקמיני גז הבאים:


MatriX 1050/500 I,II,III	•	MatriX 450/500 I,II,III	•
MatriX 1050/650 I,II,III	•	MatriX 450/650 I,II,III	•
Blokhuis	•	MatriX 800/500 I,II,III	•
Respect Premium OC	•	MatriX 800/650 I,II,III	•

4001135-1939

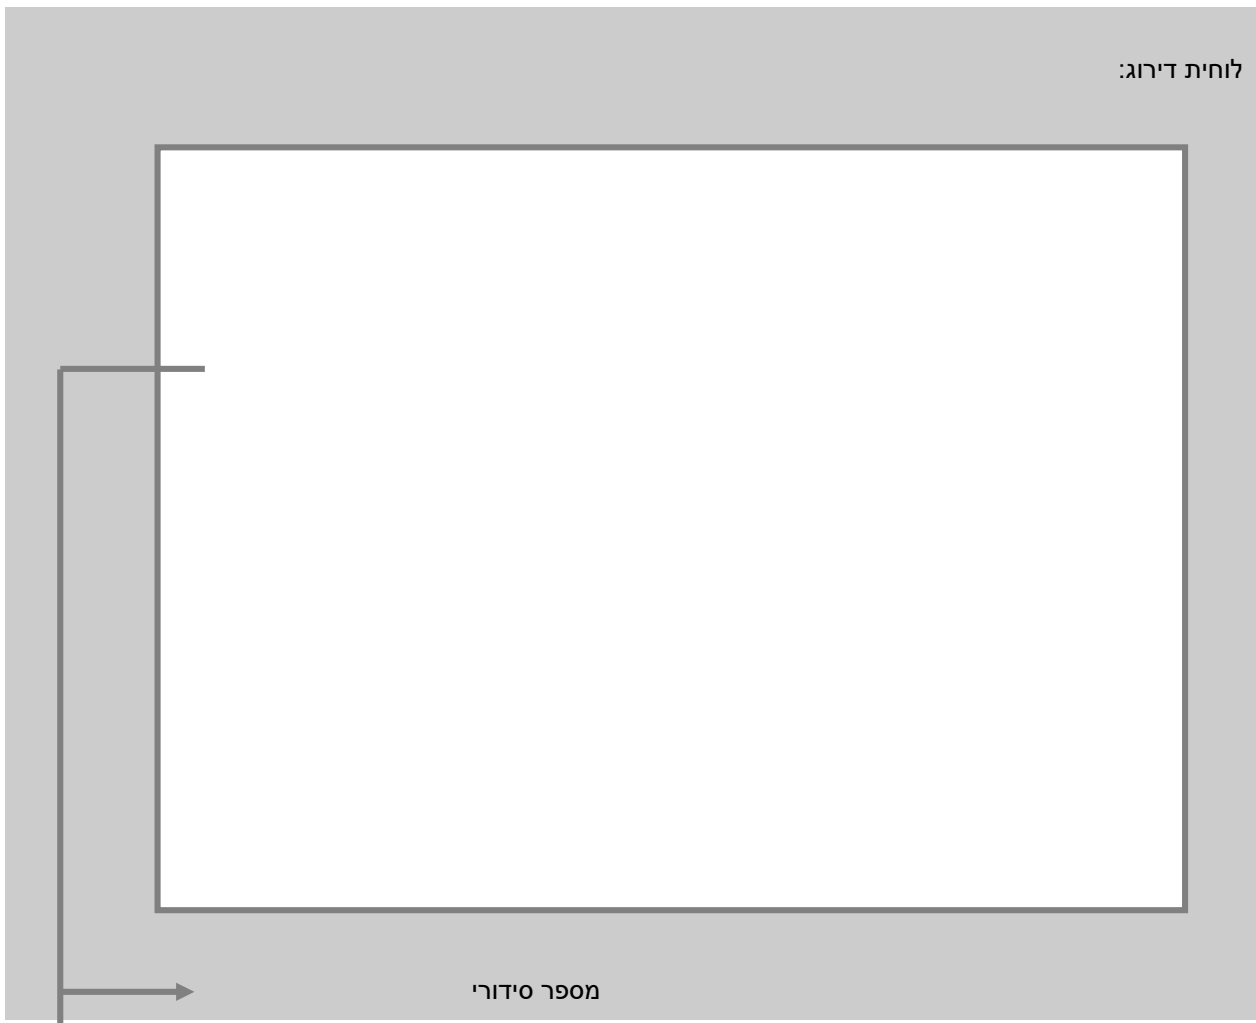


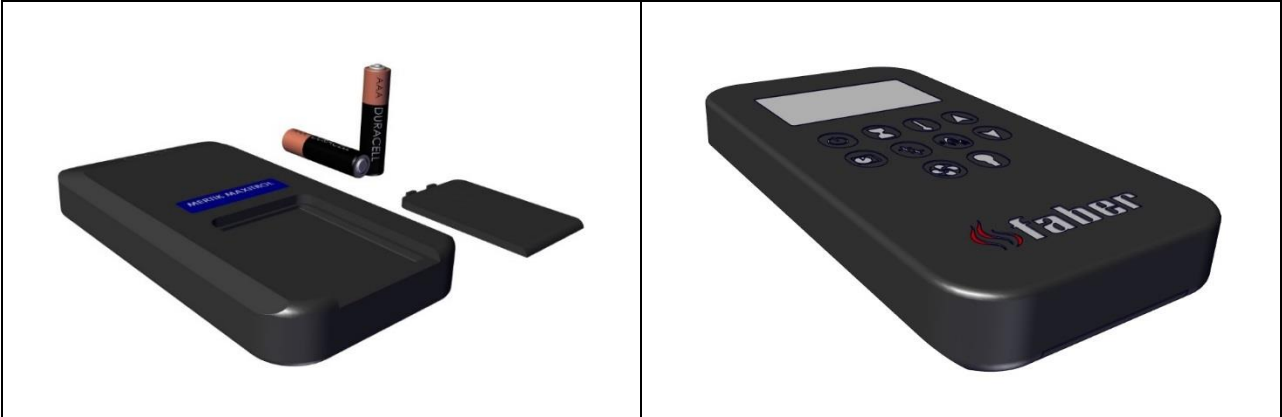

1.1

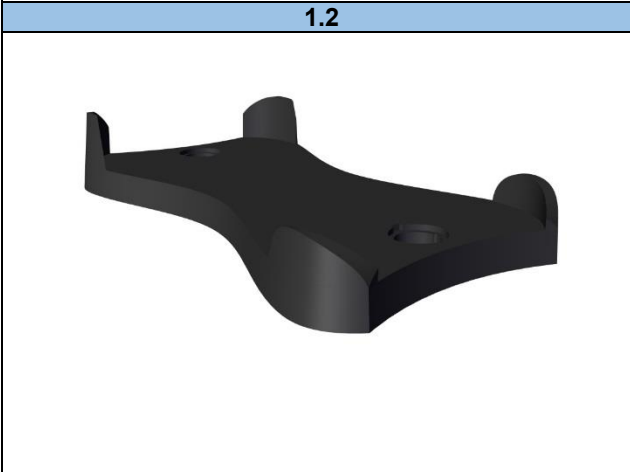

1.2



1.3




1.4



1.5



1.6

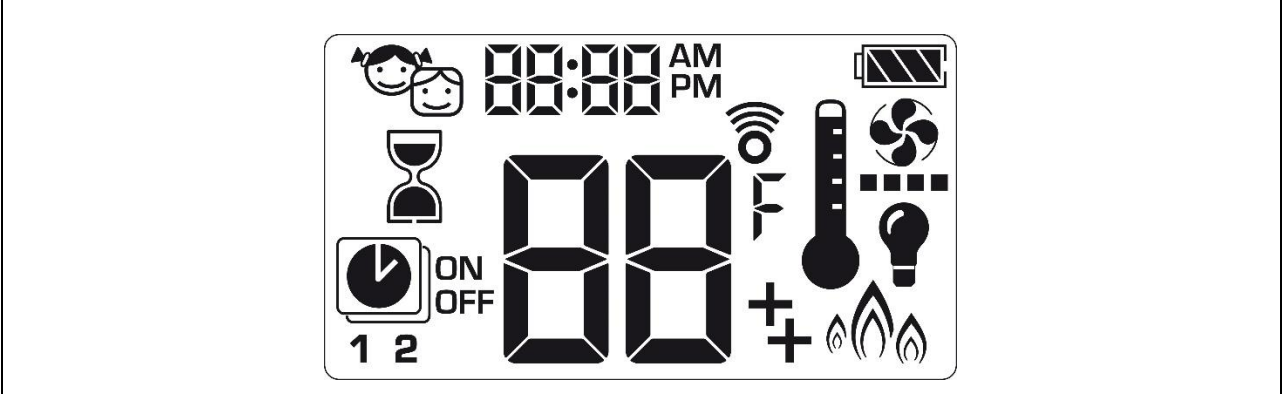

2.0

1 משתמש יקר

ברכות על רכישת קמין פאבר [Faber]! מוצר איכותי שממנו תוכל לחוות חמימות וחוויה למשך שנים רבות. אנו ממליצים שתקרא את הוראות השימוש בקפידה לפני השימוש בקמין. אם מתעוררת בעיה כלשהי למרות בקרת האיכות הקפדנית שלנו, אתה תמיד יכול ליצור קשר עם הסוחר שלך או עם גלן דימפלקס בנלוקס בע"מ [Glen Dimplex Benelux B.V].

עבור כל תביעות אחריות, זה חיוני שראשית תרשום את הקמין שלך. במהלך רישום זה, תמצא את כל המידע לגבי האחריות שלנו.

פרטים על הקמין שלך ניתן למצוא בעמוד 1 בהוראות השימוש הוזו.

ניתן לרשום את הקמין שלך ב: www.faber-fires.eu

גלן דימפלקס בנלוקס בע"מ [Glen Dimplex Benelux B.V].

כתובת: Saturnus 8

NL-8448CC

Heerenveen

טל: 500 656 513(0) 31+

דוא"ל: info@faber-fires.eu

מידע: www.faber-fires.eu

באופן קבוע ללא השגחה, יש תמיד להציב הגנה מספקת סביב הקמין.

- כי קמין הוא מקור חום, נוצר זרימת אוויר חם. כתוצאה מהזרימה הטבעית של האוויר, לחות ורכיבים נדיפים של צבע עדיין לא התקשו, כולל חומרי בניין ורצפות שטיח נכללים במחזור זה. חלקים אלה יכולים להתמקם כמו פיח על משטחים קרים. הרגע, של שימוש בקמין בפעם הראשונה, תלוי בנסיבות שונות. התייעץ עם המתקין / סוחר שלך בנושא זה.
- המכשיר מיועד למטרות חימום וחוויה, משמעות הדבר היא כי כל המשטחים הגלויים, כולל הזכוכית, יכול להיות חמים יותר מ 100 מעלות צלזיוס. חריגה על כך הם מודלים שעומדים חופשי בחלק התחתון של הקמין ולחצני הבקרה.
- אל תשתמש בשלט הרחוק ו/או באפ מחוץ לחדר שבו נמצאת האש. ודא שאתה תמיד מודע למצב סביב הקמין כאשר הוא מופעל.
- לא ניתן להשתמש בקמין כאשר: הזכוכית ניזוקה או מוסרת או כאשר תא הבעירה פתוח.
- אין להניח חומרים דליקים בתוך תא הבעירה.
- אין למקם חיקוי-עץ נוסף או חומר אחר על המבער או בתא הבעירה.
- אין להניח חומרים דליקים בתוך 0.5 מטר מאזור קרינת חום של הקמין.
- אל תאפשר לילדים להשתמש בשלט רחוק ללא פיקוח.

2.1 שימוש בקמין בפעם הראשונה

לספק אוורור נוסף ולפתוח את כל החלונות של החדר במהלך ההתחלה הראשונית של הקמין. שרוף באש ברמה הגבוהה ביותר במשך כמה שעות, כך צבע מקבל את ההזדמנות להקשיח וכל אדי משוחררים מוסרים בבטחה. הוציא אנשים פגיעים וחיות מחמד מחוץ לחדר זה במהלך תהליך זה.

2.2 ניקוי ותחזוקה

יש לנקות את המכשיר ולבדוק אותו על ידי מומחה מוסמך כדי להבטיח שימוש בטוח ולהבטיח חיי שירות ארוכים. את החלק החיצוני של הקמין ניתן לנקות במטלית לחה ונקייה.

ניקוי הזכוכית

הסר את הזכוכית כמתואר בהוראות ההתקנה. הזכוכית ניתנת לניקוי עם משחת זכוכית פאבר [Faber]. זהו חומר ניקוי שפותח במיוחד וניתן להזמין דרך סוחר פאבר [Faber] מורשים. אל תשתמשו בחומרי ניקוי אגרסיביים או במוצרים שוחקים.

➤ שים לב!

הימנע מטביעות אצבעות על הזכוכית, אלה אינם ניתנים להסרה כאשר הקמין בשימוש.

1.1 מבוא

התקנה ותחזוקה של המכשיר חייבת להתבצע על ידי בעל מקצוע בעל ידע מוכח. מקצוען לוקח בחשבון את כל ההיבטים הטכניים כגון קרינת חום וחיבור גז, כמו גם דרישות פליטת גז.

כאשר הוראות ההתקנה אינן ברורות, יש לקיים תקנות לאומיות / מקומיות.

1.2 בדיקה

בדוק את הקמין על נזקי תובלה ודווח מיד על כל נזק לספק שלך.

1.3 הצהרת CE

אנו מכריזים בזאת כי גלן דימפלקס בנלוקס בע"מ [Glen Dimplex Benelux B.V]. הציג את מכשיר חימום גז סביבה של פאבר [Faber] באמצעות שיטת התכנון והבנייה שלו, בהתאם לתקנות האיגוד האירופאי: (2016/426 EU) ו- (2015/1188 EU).

2 הוראות בטיחות למשתמש

➤ שים לב!

מומלץ תמיד להתקין מסך לקמין אם ילדים, קשישים או אנשים עם מוגבלויות נמצאים באותו חדר כמו הקמין. **אם אנשים פגיעים נוכחים בחדר**

3 שלט רחוק - כללי

- כאשר הקמין מצביע על כך שהסוללות כמעט איבדו אנרגיה, 3 אותות קול קצרים יישמעו.
- כאשר אספקת הסוללה נמוכה מאוד, השלט הרחוק יכבה את האש לחלוטין. (זה לא יקרה אם אספקת החשמל העיקרית נקטע).
- ייתכן כי יש לתאם את שלט הרחוק לאחר החלפת הסוללות (ראה סעיף 4.3).

הכנסת סוללות במקלט



- הסר את מכסה הסוללה מהמקלט (איור 1.3-G);
- שים 4 AA סוללת אלקליין V1.5 "חיים" ארוכים".
- הנח שוב את מכסה הסוללה.

4 הגדרות ברירת מחדל שלט רחוק

4.1 פרנהייט (°F) או צלזיוס (°C)

כדי לשנות את טמפרטורת הטמפרטורה על מסך התצוגה מ 24°C שעות עד 12°F שעות והדרך האחרת נעשית באופן הבא:



לחץ על  על המקש  מקש בו זמנית עד שאינדיקציה תשונה.

- כל הפונקציות של הקמין יכולות להיות מופעלות עם השלט הרחוק (איור 1.1).
- לפני השימוש בשלט הרחוק (שוב), לחצו על מקש כלשהו להפעלת התצוגה. עכשיו, השלט רחוק מוכן לשימוש!
- השלט הרחוק כבר מחובר למקלט (איור 1.3), כך שהאש מוכנה לשימוש. (עבור התאמה חדשה ראה סעיף 4.3).
- אם התמסורת הצליחה, המקלט ישמיע אות קולי.
- השלט הרחוק הוא גם חיישן טמפרטורת החדר בעת שימוש במצב תרמוסטטי. מסיבה זו יש צורך להציב את השלט הרחוק במתקן הקיר (איור 1.4).

3.1 התקנת מתקן קיר (איור 1.4)

לתפקוד נכון של מודוס התרמוסטט יש להציב את השלט הרחוק במתקן הקיר:

- 1,5 מטר מעל הרצפה;
- בתוך 4 מטרים מהקמין;
- מחוץ לאזור קרינת חום של הקמין;
- הרחק מפניות החדר, חלונות, דלתות פתוחות ומקורות חום כגון רדיאטורים להסקה מרכזית.

3.2 מתאם / סוללות

שיים לב! >

- בדוק את הסוללות מדי שנה!
- לאחר החלפת הסוללות של השלט הרחוק או המקלט, אין צורך להתאים אותן שוב!

שלט רחוק

- סימן הסוללה בפינה הימנית העליונה של מסך הצג מציין את מצב הסוללות (איור 2.0).
- לאחר החלפת הסוללות, ההגדרות של מצב תרמוסטטי ותוכניות אופסו להגדרות היצרן (סעיף 6.2 ו-6.3).

הכנסת סוללות בשלט הרחוק

- הסר את מכסה הסוללה מהשלט רחוק (איור 1.2);
- שים 2 AA סוללת אלקליין V1.5 "חיים" ארוכים".
- הנח שוב את מכסה הסוללה.

מקלט

למרות מתאם החשמל מסופק, המקלט יכול גם לפעול על סוללות. השימוש בשניהם בו זמנית גם אפשרי. ואז הסוללות תשתלטנה במקרה של הפסקת חשמל.


שיים לב! >

- השתמש תמיד במתאם החשמל עבור קמין עם יחידת LED Symbio (אפקט זוהר).

5 פונקציות בסיסיות



5.1 הדלק


פעולת מקש אחת

לחץ  על המקש עד ששתי צפצופים קצרים וסדרות מהבהבות של שורות יופיעו. האש מתחילה באופן אוטומטי בהגדרה גבוהה (קמין המצויד מבער הדרגתי [step burner], יתחיל בגדרה האחרונה שהקמין נכבה).




שתי פעולות מקש

לחץ  ועל המקש  בו זמנית עד ששתי צפצופים קצרים וסדרה מהבהבת של קווים. האש מתחילה באופן אוטומטי בהגדרה גבוהה. (קמין המצויד מבער הדרגתי [step burner], יתחיל בגדרה האחרונה שהקמין נכבה).

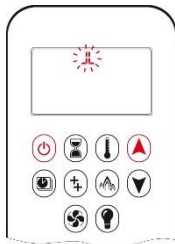



5.2 כבה



לחץ  על המקש והאש תיכבה לחלוטין. "OFF" יבהב בתצוגה עד להפעלה מחדש של ההצתה.




5.3 התאמת גובה הלהבה





- השאר את  המקש לחוץ כדי להנמיך את גובה הלהבה צעד אחר צעד או כדי לחזור אל פפילוט/להבית ההצתה.
- לחץ על  המקש פעמיים במהירות כדי לעבור לעמדה נמוכה יותר. ("LO" מופיע במסך התצוגה).




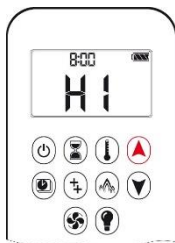



- השאר את  המקש לחוץ כדי להגביר את גובה הלהבה צעד אחר צעד.
- לחץ על  המקש פעמיים במהירות כדי לעבור לעמדה גבוה יותר. ("HI" מופיע במסך התצוגה).









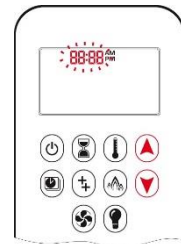4.2 הגדרת זמן


- לחץ  או  מקש בו זמנית, סימן יום יבהב. לחץ  או  כדי להגדיר את מספר היום. (1 = יום שני, 2 = יום שלישי וכו').









- לחץ  או  מקש. מקש בו זמנית, סימן שעה יבהב. לחץ  או  מקש כדי להגדיר את השעה.

- לחץ  או  מקש בו זמנית, סימן דקה יבהב. לחץ  או  כדי להגדיר את הדקות.
- כדי לאשר לחץ על  או  מקש בו זמנית.

4.3 התאמת שליטה מרחוק עם מקלט

לחצו על כפתור "איפוס" המקלט באובייקט מחודד (איור H-1.3), עד להשמעת האות השני. לחץ על  המקש בשלט הרחוק בתוך 20 שניות ו"CONN" יוצג ולאחר הספירה מעלה, 1 עד 8, ההתאמה תאושר על ידי 2 צפצופים.


4.4 מנעול בטיחות לילדים

- כדי להפעיל את מנעול בטיחות לילדים לחץ על  ו- מקש בו זמנית עד  מוצג. השלט רחוק לא נגיש, למעט פונקציית ה-OFF/כבוי
- לביטול מנעול בטיחות לילדים, לחץ על  ו- מקש בו זמנית עד  נעלם.



4.5 פעולת הצתה על-ידי אחד או שני מקשים

ההצתה יכולה לפעול על-ידי הגדרת פעולת מקש אחד או שתי פעולות מקש. הסטנדרט הוא פעולת מקש אחת




- כדי להגדיר זאת; לחץ מיד על המקש  למשך 10 שניות לאחר הנחת הסוללות והמתן עד להבהוב 1 או 2.
- שחרר את המקש כאשר המספר הרצוי מופיע בהבזקים.

5.4 החלף מבער הדרגתי [step burner]

רק בקמין עם מבער הדרגתי [step burner]!

שיים לב! >

מבער הדרגתי [step burner] לא יפעל למשך 45 שניות לאחר ההליך ההתחלתי.

- לחץ  על המקש עד ש  מופיע במסך התצוגה ותמונת הלהבה תתרכז במרכז חזית המבער.
- לחץ על  המקש עד שיעלם במסך התצוגה ותמונת הלהבה יחלקו לאורך האורך המלא של המבער.



בהתחלה הבאה, האש תתחיל במיקום האחרון שנבחר.


5.5 הפעל את אפקט LED Symbio

שיים לב! >

פונקציה זו היא רק עבור קמין המצוידות באפקט LED Symbio.


יחידת LED Symbio אינו תלוי בלהבות והוא מצויד בתבנית אור סטנדרטית.

הדלק

לחץ על  המקש עד שיופיע במסך התצוגה.







כבה

לחץ על  המקש עד שיעלם במסך התצוגה.

התאמת אפקט האור

אפקט האור יכול להיות מותאם ב 6 מצבי LED:

- לחץ על  המקש עד שיהבהב.
- לחץ  או  מקש כדי להגדיר את טמפרטורה.
- כדי לאשר לחץ על  המקש או חכה.



עכשיו, אפקט אור מותאם!






6 פונקציות מורחבות


6.1 טיימר ספירה לאחור




שיים לב! >

- טיימר הספירה לאחור פועל במצב ידני ותרמוסטטי בלבד.
- זמן הספירה לאחור המקסימלי הוא 9 שעות ו-50 דקות.
- בסוף זמן הספירה לאחור האש נכבת אוטומטית.

הגדר והדלק

- לחץ  על המקש עד ש  מופיע במסך התצוגה, והבהוב של השעה יבהב.
- לחץ  או  מקש כדי להגדיר את השעה.
- כדי לאשר לחץ על  המקש וסימן הדקה יבהב.

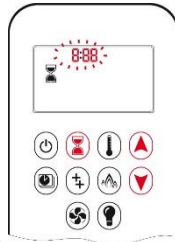

- לחץ  או  מקש כדי להגדיר את הדקות.
- כדי לאשר ולהתחיל לחץ על  המקש, או חכה לכמה שניות.

כבה

לחץ על  המקש עד שיעלם במסך התצוגה.






6.2 מודוס תרמוסטטי

שיים לב! >

לתפקוד תקין של מודוס התרמוסטט, יש צורך כי השלט הרחוק יהיה מותקן במתקן קיר במיקום שנקבע (ראה סעיף 3.1).






טמפרטורת החדר נמדדת בהשוואה לטמפרטורה שנבחרה. גובה הלהבה מותאם באופן אוטומטי כדי להשיג את הטמפרטורה שנבחרה.

הכנת הגדרות

- לחץ  על המקש עד ש  מופיע במסך התצוגה ומחווין הטמפרטורה יבהב.
- לחץ  או  מקש כדי להגדיר את טמפרטורה.
- כדי לאשר ולהתחיל לחץ על  המקש, או חכה לכמה שניות.




הגדר זמן תפעול ON תוכנית 1

- לחץ על  1 ו- "ON" מופיע במסך התצוגה והשעה מהבהבת..
- לחץ  או  מקש כדי להגדיר את שעת ההדלקה.
- לחץ על  המקש כדי לאשר וסימן הדקה יבהב.
- לחץ  או  מקש כדי להגדיר את הדקות עבור "ON".
- כדי לאשר לחץ על  המקש.



הגדר זמן כבוי OFF תוכנית 1



- לחץ על  1 ו- "OFF" מופיע במסך התצוגה והשעה מהבהבת.
- ניתן לכוון את זמן כבוי OFF באופן זהה לזו של זמן תפעול ON.



המשך לתוכנית 2 או להפסיק את התכנות בנקודה זו ותוכנית 2 ממשיכה להיות מושבתת.

אם **SU : ALL, SA** או טיימר יומי מתוכנתים עבור מתג זמן כבוי OFF זמן תפעול ON וטמפרטורות של תוכנית 1 ו-2, אלה הם זמנים סטנדרטיים חדשים. כדי לאפס זאת, הסר את הסוללות.




הדלק

לחץ על  המקש עד  1 או 2, ו- ON או OFF מופיע על מסך התצוגה.

כבה

לחץ על  המקש עד  שיעלם ממסך התצוגה.

שיים לב!

אם  או  המקשים לחוצים, (מקש  מופעל, המודוס התוכנית יכבה.



6.4 מודוס ECO

תכונה זו אינה ישימה.

6.5 פעולת מחזור מאורר




תכונה זו אינה ישימה.

הדלק

לחץ על  המקש עד  מופיע במסך התצוגה (תחילה, הטמפרטורה הקבועה מראש תיוצג, ולאחר מכן את טמפרטורת החדר).

כבה

לחץ על  המקש עד  שיעלם במסך התצוגה.

אם  או  המקשים לחוצים (מצב ידני), או כאשר מצב מופעל (מקש ) מופעל, המודוס תרמוסטטי יכבה.

6.3 מודוס תוכנית

מצב התוכנית יכול לווסת את הטמפרטורה פעם של פעמיים לטמפרטורת ON או OFF במהלך תקופה של 24 שעות.

ניתן להגדיר את התקופות הבאות:

- שבוע "ALL" =
- סוף שבוע "SA:SU" =
- 1 עד 7 ימים "1, 2, 3, 4, 5, 6 או 7" =







הטמפרטורה המוגדרת למודוס תרמוסטטי היא הטמפרטורה לזמן ON במודוס התוכנית. שינוי הטמפרטורה במודוס תרמוסטטי גם משנה את טמפרטורת הזמן ON במודוס התוכנית.

הטמפרטורה לזמן תפעול ON זמן כבוי OFF הינה זהה עבור כל יום ועבור תוכנית 1 ו-2.

הגדרות ברירת מחדל:




טמפרטורת זמן ON 21°C (70°F)
טמפרטורת זמן כבוי OFF - " - " (פיילוט/להבית ההצתה בלבד)

קבע טמפרטורה

- לחץ על  המקש עד  שיהבהב. "ON" הגדרת במודוס תרמוסטטי והטמפרטורה יופיעו. לא ניתן לשנות זאת כעת.
- לחץ על  המקש עד להופעת "OFF" והטמפרטורה מהבהבת.
- לחץ  או  מקש כדי להגדיר את טמפרטורת הכיבוי.
- כדי לאשר לחץ על  המקש.



קבע יום

- "ALL" מהבהב. לחץ  או  מקש כדי להגדיר את היום הנכון או התקופה.
- כדי לאשר לחץ על  המקש.



7 הצתה ידנית (על-ידי המתקין)

פעולה זו מיועדת אך ורק למטרות שירות! לשם כך יש לבצע את ההליך הבא:

- הסר את מתג ההצתה מהמקלט (איור F-1.3) והנח אותו על שסתום הגז (איור C-1.5).
- סובב את הכפתור "A" לכיוון השעון עם החץ למצב **OFF** (איור 1.5).
- סובב את הכפתור "A" לכיוון השעון עם החץ למצב **MAN** (איור 1.5). עכשיו שסתום פיילוט/להבית ההצתה "C" ואת הצתת הפייזו E נגישים.
- לחץ על שסתום פיילוט/להבית ההצתה "D" עם מברג ולשמור את השסתום לחוץ. במקביל לחץ על הצתת פייזו "E" מספר פעמים. פיילוט/להבית ההצתה עכשיו תוצת.

- אם להבית הצתה בוערת, המתן כ- 20 שניות לפני שחרור שסתום פיילוט/להבית ההצתה. כעת סובבו את הכפתור "A" נגד כיוון השעון עם החץ למצב **ON** (איור 1.6).
- גובה הלהבה יכול כעת להיות מותאם על ידי סיבוב כפתור "B" נגד כיוון השעון מעבר למצב **ON** (איור 1.6) זה גורם לצליל מקשקש!

שיים לב! >

כאשר מבער הדרגתי [step burner], הנך לא יכול לעבור בין צר ורחב באופן ידני!

8 קודי שגיאה שלט רחוק

קוד שגיאה	תצוגת משך זמן קוד שגיאה	סימפטום	סיבה אפשרית
F04	4 שניות.	- אין פיילוט/להבית ההצתה תוך 30 שניות. (שיים לב! לאחר 3 ניסיונות הצתה כושלים, קוד השגיאה F06 יופיע).	- אין אספקת גז. - אוויר בצינור המבער של פיילוט/להבית ההצתה. - אין ניצוץ. - הקוטביות הפוכה בחיווט צמד תרמי.
F06	4 שניות.	- 3 ניסיונות הצתה כושלים תוך 5 דקות. - הקמין לא מגיב, אין פיילוט/להבית ההצתה.	- אין אספקת גז. - אוויר בצינור המבער של פיילוט/להבית ההצתה. - אין ניצוץ. - הקוטביות הפוכה בחיווט צמד תרמי.
F09	4 שניות.	- אין בקרה אלקטרונית של אש.	- השלט הרחוק אינו מותאם למקלט (ראה סעיף 4.3).
סמל הסוללה (F40)	קבוע	- מתח סוללה נמוך בשלט רחוק	- החלפת סוללות בשלט הרחוק (ראה סעיף 3.2).
F46	4 שניות.	- הקמין לא מגיב. - תגובה לסירוגין. - אין בקרה אלקטרונית של אש.	- אין חיבור או חיבור גרוע בין השלט רחוק לבין המקלט, (ראה סעיף 4.3). - מקלט סוללה חלשה (ראה סעיף 3.2). - ספק כוח (מתאם V6) שבור.



www.faber-fires.eu

info@faber-fires.eu

Saturnus 8
Postbus 219

NL - 8448 CC Heerenveen
NL - 8440 AE Heerenveen

Dealerinfo: