




1.1

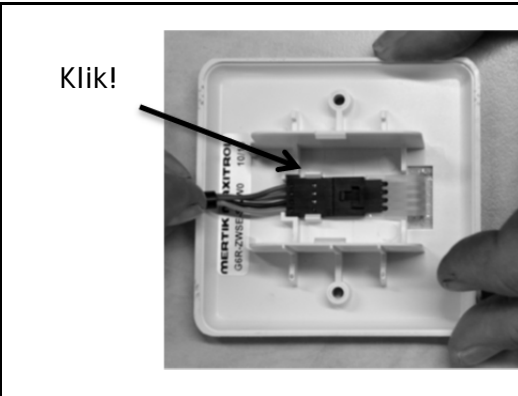


1.2

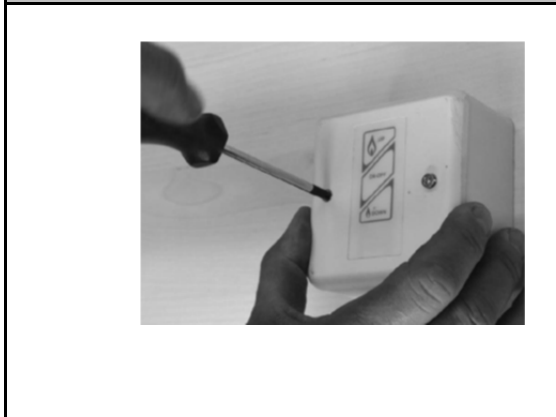


1.3

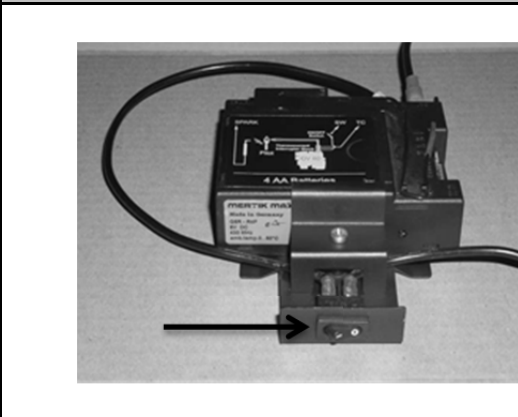


1.4

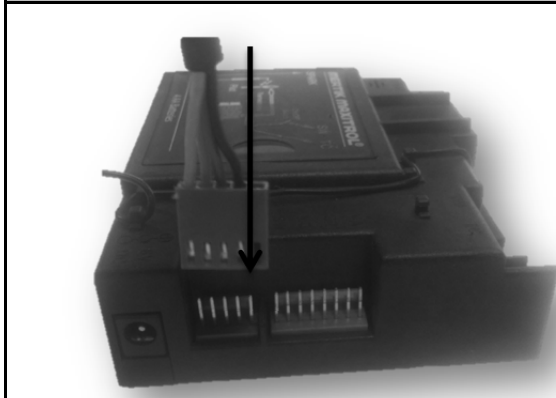


1.5

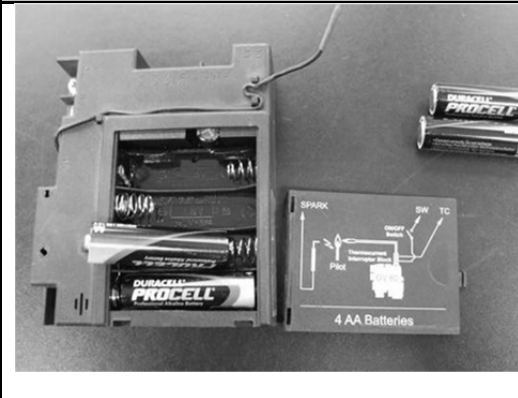

1.6

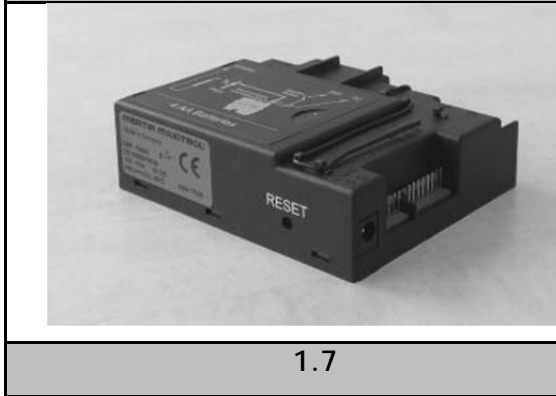

1.7

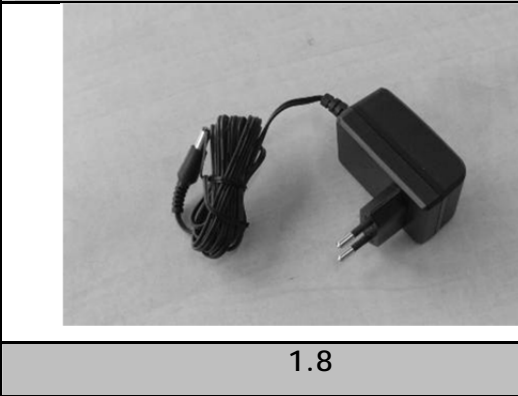

1.8



## 1. Algemene informatie over de schakelaar:

---

➤ **Let op:**

Plaats de bedieningsunit in het zichtveld van de haard en zodanig dat deze buiten het bereik van kinderen is.

De kabel MAG NIET verlengd worden, de kabel heeft een maximale lengte van 8 meter. Langere kabels kunnen omgevingssignalen oppikken die het toestel ongecontroleerd aan of uit kunnen schakelen.

### 1.1 Plaatsen en aansluiten:

---

1. Bepaal de plaats van de opbouw schakelaar ,
  2. Monteer het stekker gedeelte aan de deksel van de wandchakelaar (fig.1.2)
  3. Schroef de deksel vast op de opbouwdoos (fig.1.3)
- **Let op:** zorg er voor de stekker goed in de deksel blijft geklikt !
4. Monteer de stekker aan de ontvanger op het toestel (fig.1.5)



### 1.2 Aanzetten van de haard :

---

- Druk de On/OFF knop in, tot dat een signaal hoorbaar is (fig. 1.1).  
De opstartprocedure start nu. Gedurende deze periode geeft de ontvanger een repeterend geluidssignaal.  
De haard gaat nu automatisch op volstand branden.

### 1.3 Regelen van de vlamhoogte

---

- De -knop (A) ingedrukt houden om de vlamhoogte stapsgewijs te verhogen (fig. 1.1).
- De -knop (C) ingedrukt houden om de vlamhoogte stapsgewijs te verlagen en/of terug te schakelen naar waakvlam stand (fig. 1.1).

### 1.4 Uitzetten van de haard

---

- Druk de On/OFF schakelaar ( A ) in tot dat een signaal hoorbaar is en de haard zal uit schakelen. (fig. 1.1).
- Zet de tuimelschakelaar (fig. 1.4) op stand – O, als de haard langere tijd niet wordt gebruikt.